

# JAJ SOLUTIONS



**SKU** : JAJ0001

**EAN** : 3701801600006



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso




Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung

# PRÉSENTATION DU PRODUIT

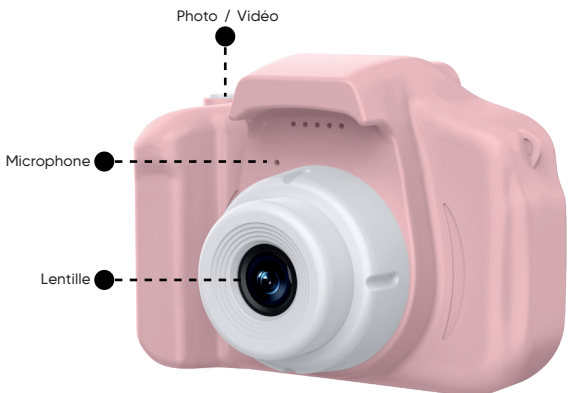

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Branchez le câble USB à l'appareil et à une source d'alimentation jusqu'à ce que l'indicateur indique une charge complète.

## INSÉRER UNE CARTE MICROSD

Insérez votre carte dans le slot prévu avant d'allumer l'appareil pour pouvoir enregistrer photos et vidéos. (capacité maximale autorisée : 32 GB)

## ALLUMER / ÉTEINDRE

Maintenez le bouton « Power » enfoncé pendant 2-3 secondes pour allumer ou arrêter l'appareil. Le mode veille s'activera automatiquement après 3 minutes d'inactivité afin de préserver votre batterie.

## TRANSFERT DES DONNÉES

### OPTION 1

Allumez l'appareil puis connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

### OPTION 2

## MODE PHOTOS / VIDÉOS

Appuyez sur le bouton Mode pour passer de la photo à la vidéo. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo ou lancer l'enregistrement.

## ZOOM X8

Utilisez les boutons de navigation pour zoomer lors d'une prise photo.

## VISIONNEZ LES FICHIERS ENREGISTRÉS

Appuyez sur le bouton «Mode» et sélectionnez le mode «Playback» (icône en forme de triangle).

## JEUX

Profitez de 5 mini jeux divertissants, adaptés à tout âges.

## L'appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes.
- Vérifiez que le câble de charge est correctement branché.

## Message d'erreur "NO MEDIA"

- Vérifiez qu'une carte mémoire est correctement insérée.
- Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas pleine.

## Mauvaise qualité d'image

- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec.
- Assurez-vous que l'éclairage est suffisant.
- Évitez de bouger l'appareil pendant la prise de vue.

## Impossible de transférer les fichiers

- Vérifiez que la connexion est stable.
- Ne débranchez pas l'appareil pendant le transfert.
- Essayez les 2 options de transfert de fichiers.

## L'appareil se bloque ou ne répond plus

- Éteignez l'appareil puis rallumez-le.
- Rechargez la batterie et réessayez.
- Réinitialisez l'appareil avec le mode Reset (localisé proche du port de chargement)



# CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur l'écran ou les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

# SPÉCIFICATIONS

**Marque:** JAJ

**Modèle:** Kidycam / JAJ0001

**Composition:** ABS / PCB

**Écran:** 2 pouces

**Batterie:** Lithium 400 mAh

**Autonomie:** Environ 4 heures

**Interface de chargement:** USB-C

**Stockage:** microSD (jusqu'à 32 GB)

**Résolution photo:** 20 MP

**Résolution vidéo:** 1920 x 1080p (720p natif)

**Zoom:** x8

**Fonctions:**

Ajustement des couleurs / Luminosité

Filtres / Retardateur / Mini-jeux / Auto-focus

**Langues:**

Français / Anglais / Italien / Espagnol

Allemand / Japonais / Coréen / Chinois

**Dimensions:** 84 x 61 x 48 mm

**Inclus:** Dragonne / Câble de charge



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.




# PRODUCT OVERVIEW

Photo / Video

Micro

Lens

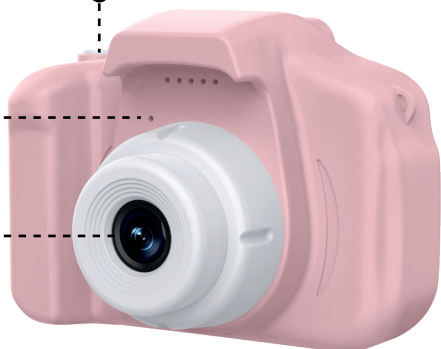

Selfie cam

LCD Display  
2 inches

RESET

ON / OFF

USB-C  
Interface

Up

MicroSD Slot  
max. 32GB

Mode

Down

Menu





# GETTING STARTED

## **BATTERY CHARGING**

Connect the USB cable to the device and a power source until the indicator shows a full charge.

## **INSERTING A MICROSD CARD**

Insert your memory card into the designated slot before turning on the device to record photos and videos. (Maximum supported capacity: 32 GB)

## **POWER ON / OFF**

Press and hold the Power button for 2–3 seconds to turn the device on or off. Sleep mode will activate automatically after 3 minutes of inactivity to preserve battery life.

## **DATA TRANSFER**

### **OPTION 1**

Turn on the device, then connect it to a computer using the provided USB cable.

### **OPTION 2**

Use the device's memory card with a card reader.



# FEATURES

## PHOTO / VIDEO MODE

Press the Mode button to switch between photo and video.

Press the shutter button to take a photo or start recording.

## 8X ZOOM

Use the navigation buttons to zoom in while taking a photo.

## VIEW RECORDED FILES

Press the Mode button and select the “Playback” mode (triangle icon).

## GAMES

Enjoy 5 entertaining mini-games suitable for all ages.



# TROUBLESHOOTING

## The device does not turn on

- Check that the battery is sufficiently charged.
- Press and hold the power button for a few seconds.
- Check that the charging cable is properly connected.

## Error message "NO MEDIA"

- Check that a memory card is properly inserted.
- Make sure the memory card is not full.

## Poor image quality

- Clean the lens with a soft, dry cloth.
- Make sure the lighting is sufficient.
- Avoid moving the device while taking pictures.

## Unable to transfer files

- Check that the connection is stable.
- Do not disconnect the device during the transfer.
- Try both file transfer options.

## The device freezes or stops responding

- Turn the device off and then back on.
- Recharge the battery and try again.
- Reset the device using the Reset mode (located near the charging port).



# TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat, freezing) or prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device's ports or openings.
- Do not apply excessive pressure on the screen or buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Unplug the device before cleaning and use only a soft, dry cloth.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Brand:** JAJ

**Model:** Kidycam / JAJ0001

**Material:** ABS / PCB

**Screen:** 2 inches

**Battery:** Lithium 400 mAh

**Battery life:** Approximately 4 hours

**Charging interface:** USB-C

**Storage:** microSD (up to 32 GB)

**Photo resolution:** 20 MP

**Video resolution:** 1920 x 1080p (native 720p)

**Zoom:** x8

**Features:**

Color adjustment / Brightness

Filters / Self-timer / Mini-games / Auto-focus

**Languages:**

French / English / Italian / Spanish

German / Japanese / Korean / Chinese

**Dimensions:** 84 x 61 x 48 mm

**Included:** Wrist strap / Charging cable



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

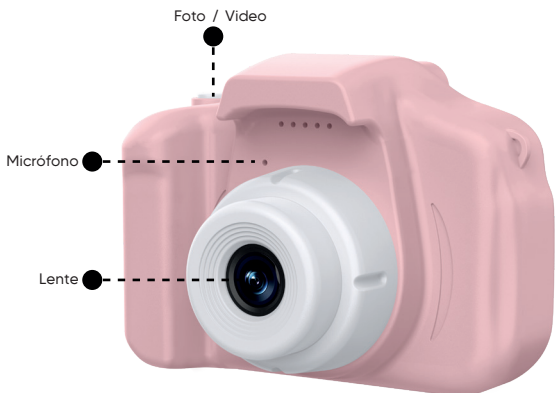

# PRIMEROS PASOS

## CARGA DE LA BATERÍA

Conecte el cable USB al dispositivo y a una fuente de alimentación hasta que el indicador muestre carga completa.

## INSERCIÓN DE UNA TARJETA MICROSD

Inserte su tarjeta de memoria en la ranura designada antes de encender el dispositivo para poder grabar fotos y videos. (Capacidad máxima compatible: 32 GB)

## ENCENDER / APAGAR

Mantenga presionado el botón Power durante 2-3 segundos para encender o apagar el dispositivo. El modo de reposo se activará automáticamente después de 3 minutos de inactividad para conservar la batería.

## TRANSFERENCIA DE DATOS

### OPCIÓN 1

Encienda el dispositivo y luego conéctelo a una computadora usando el cable USB proporcionado.

### OPCIÓN 2

Use la tarjeta de memoria del dispositivo con un lector de tarjetas.

# FUNCIONES

## MODO FOTO / VIDEO

Presione el botón Mode para cambiar entre foto y video. Presione el botón del obturador para tomar una foto o comenzar la grabación.

## ZOOM 8X

Use los botones de navegación para hacer zoom mientras toma una foto.

## VER ARCHIVOS GRABADOS

Presione el botón Mode y seleccione el modo "Playback" (icono de triángulo).

## JUEGOS

Disfrute de 5 mini-juegos entretenidos adecuados para todas las edades.

## **El dispositivo no enciende**

- Asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos.
- Verifique que el cable de carga esté correctamente conectado.

## **Mensaje de error "NO MEDIA"**

- Compruebe que la tarjeta de memoria esté correctamente insertada.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria no esté llena.

## **Mala calidad de imagen**

- Limpie la lente con un paño suave y seco.
- Asegúrese de que haya suficiente iluminación.
- Evite mover el dispositivo mientras toma fotos.

## **No se pueden transferir archivos**

- Verifique que la conexión sea estable.
- No desconecte el dispositivo durante la transferencia de archivos.
- Pruebe ambas opciones de transferencia de archivos.

## **El dispositivo se bloquea o no responde**

- Apague el dispositivo y luego vuelva a encenderlo.
- Recargue la batería y vuelva a intentarlo.
- Restablezca el dispositivo usando el botón de reinicio (ubicado cerca del puerto de carga).

# TÉRMINOS DE USO

- No abrir, desarmar ni modificar el dispositivo. Cualquier intervención no autorizada anula la garantía.
- No exponer el dispositivo al agua, humedad o salpicaduras de líquidos.
- Usar el dispositivo únicamente en un rango de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
- Evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, congelación, calor intenso o luz solar directa prolongada.
- Evitar golpes, caídas y vibraciones fuertes que puedan dañar el dispositivo.
- Utilizar únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No insertar objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- No usar el dispositivo mientras se conduce ni en situaciones que requieran atención total.
- Desconectar el dispositivo antes de limpiarlo y usar únicamente un paño suave y seco.
- No usar el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumplir con las regulaciones locales sobre el uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Marca:** JAJ

**Modelo:** Kidycam / JAJ0001

**Material:** ABS / PCB

**Tamaño de pantalla:** 2 pulgadas

**Batería:** Litio 400 mAh

**Duración de la batería:** Aproximadamente 4 horas

**Interfaz de carga:** USB-C

**Almacenamiento:** microSD (hasta 32 GB)

**Resolución de fotos:** 20 MP

**Resolución de video:** 1920 x 1080p (720p nativo)

**Zoom:** 8x

**Funciones:**

Ajuste de color / Brillo / Filtros

Temporizador / Mini-juegos / Autoenfoco

**Idiomas:**

Francés / Inglés / Italiano / Español

Alemán / Japonés / Coreano / Chino

**Dimensiones:** 84 x 61 x 48 mm

**Incluye:** Correa de muñeca / Cable de carga



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO

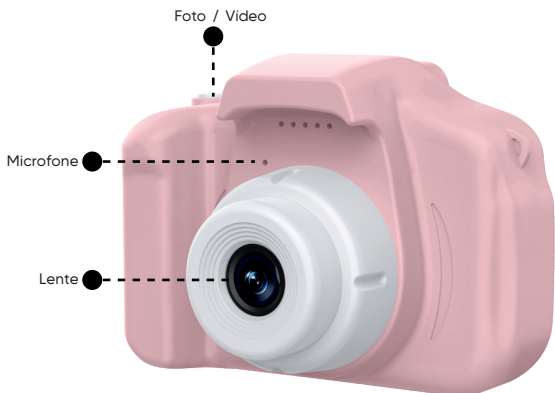

# PRIMEIROS PASSOS

## CARGA DA BATERIA

Conecte o cabo USB ao dispositivo e a uma fonte de alimentação até que o indicador mostre carga completa.

## INSERÇÃO DE UM CARTÃO MICROSD

Insira o cartão de memória na ranhura designada antes de ligar o dispositivo para poder gravar fotos e vídeos. (Capacidade máxima suportada: 32 GB)

## LIGAR / DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão Power por 2-3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. O modo de repouso será ativado automaticamente após 3 minutos de inatividade para preservar a bateria.

## TRANSFERÊNCIA DE DADOS

### OPÇÃO 1

Ligue o dispositivo e conecte-o a um computador usando o cabo USB fornecido.

### OPÇÃO 2

Use o cartão de memória do dispositivo com um leitor de cartões.

## **MODO FOTO / VÍDEO**

Pressione o botão Mode para alternar entre foto e vídeo. Pressione o botão do obturador para tirar uma foto ou iniciar a gravação.

## **ZOOM 8X**

Use os botões de navegação para dar zoom enquanto tira uma foto.

## **VER ARQUIVOS GRAVADOS**

Pressione o botão Mode e selecione o modo "Playback" (ícone de triângulo).

## **JOGOS**

Desfrute de 5 mini-jogos divertidos, adequados para todas as idades.

## O dispositivo não liga

- Certifique-se de que a bateria esteja suficientemente carregada.
- Mantenha pressionado o botão de energia por alguns segundos.
- Verifique se o cabo de carregamento está corretamente conectado.

## Mensagem de erro "NO MEDIA"

- Verifique se o cartão de memória está corretamente inserido.
- Certifique-se de que o cartão de memória não esteja cheio.

## Má qualidade de imagem

- Limpe a lente com um pano macio e seco.
- Certifique-se de que a iluminação seja suficiente.
- Evite mover o dispositivo enquanto tira fotos.

## Não é possível transferir arquivos

- Verifique se a conexão está estável.
- Não desconecte o dispositivo durante a transferência de arquivos.
- Experimente ambas as opções de transferência de arquivos.

## O dispositivo trava ou não responde

- Desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
- Recarregue a bateria e tente novamente.
- Redefina o dispositivo usando o botão de reset.

# TERMOS DE USO

- Não abra, desmonte ou modifique o dispositivo. Qualquer intervenção não autorizada anula a garantia.
- Não exponha o dispositivo à água, umidade ou respingos de líquidos.
- Utilize o dispositivo apenas em uma faixa de temperatura de 0°C a 40°C.
- Evite expor o dispositivo a temperaturas extremas, congelamento, calor intenso ou luz solar direta prolongada.
- Evite impactos, quedas e vibrações fortes que possam danificar o dispositivo.
- Use apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não insira objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo enquanto dirige ou em situações que exijam atenção total.
- Desconecte o dispositivo antes de limpá-lo e utilize apenas um pano macio e seco.
- Não use o dispositivo se apresentar sinais de dano (cabo danificado, superaquecimento, mau funcionamento).
- Cumprir as regulamentações locais sobre uso e reciclagem de dispositivos eletrônicos.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Marca:** JAJ

**Modelo:** Kidycam / JAJ0001

**Material:** ABS / PCB

**Tamanho da tela:** 2 polegadas

**Bateria:** Lítio 400 mAh

**Duração da bateria:** Aproximadamente 4 horas

**Interface de carregamento:** USB-C

**Armazenamento:** microSD (até 32 GB)

**Resolução de fotos:** 20 MP

**Resolução de vídeo:** 1920 x 1080p (720p nativo)

**Zoom:** 8x

**Funções:**

Ajuste de cor / Brilho / Filtros

Temporizador / Mini-jogos / Autofoco

**Idiomas:**

Francês / Inglês / Italiano / Espanhol / Alemão

Japonês / Coreano / Chinês

**Dimensões:** 84 x 61 x 48 mm

**Inclui:** Alça de pulso / Cabo de carregamento



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.


# PANORAMICA DEL PRODOTTO



Foto / Video

Microfono

Lente

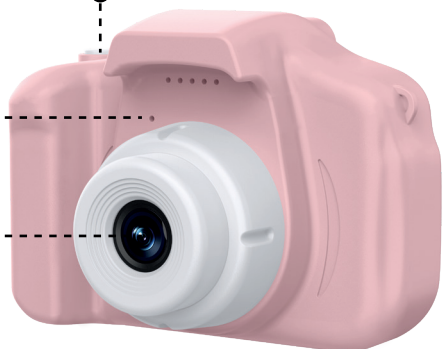

Fotocamera  
Selfie

Schermo LCD  
2 pollici

RESET

ON / OFF

Interfaccia  
USB-C

Su

Slot microSD  
max. 32 GB

Modalità

Giù

Menu



## **RICARICA DELLA BATTERIA**

Collegare il cavo USB al dispositivo e a una fonte di alimentazione fino a quando l'indicatore mostra la carica completa.

## **INSERIMENTO DI UNA SCHEDA MICROSD**

Inserire la scheda di memoria nello slot designato prima di accendere il dispositivo per registrare foto e video. (Capacità massima supportata: 32 GB)

## **ACCENSIONE / SPEGNIMENTO**

Tenere premuto il pulsante Power per 2-3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. La modalità standby si attiverà automaticamente dopo 3 minuti di inattività per preservare la batteria.

## **TRASFERIMENTO DATI**

### **OPZIONE 1**

Accendere il dispositivo e collegarlo a un computer utilizzando il cavo USB fornito.

### **OPZIONE 2**

Utilizzare la scheda di memoria del dispositivo con un lettore di schede.

## **MODALITÀ FOTO / VIDEO**

Premere il pulsante Mode per passare da foto a video. Premere il pulsante di scatto per scattare una foto o avviare la registrazione.

## **ZOOM 8X**

Usare i pulsanti di navigazione per fare zoom durante lo scatto di una foto.

## **VISUALIZZARE I FILE REGISTRATI**

Premere il pulsante Mode e selezionare la modalità Playback (icona a triangolo).

## **GIOCHI**

Divertiti con 5 mini-giochi adatti a tutte le età.

## **Il dispositivo non si accende**

- Controllare che la batteria sia sufficientemente carica.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo.
- Verificare che il cavo di ricarica sia correttamente collegato.

## **Messaggio di errore "NO MEDIA"**

- Verificare che una scheda di memoria sia inserita correttamente.
- Assicurarsi che la scheda di memoria non sia piena.

## **Qualità immagine scadente**

- Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che l'illuminazione sia sufficiente.
- Evitare di muovere il dispositivo durante lo scatto.

## **Impossibile trasferire file**

- Verificare che la connessione sia stabile.
- Non scollegare il dispositivo durante il trasferimento.
- Provare entrambe le opzioni di trasferimento file.

## **Il dispositivo si blocca o non risponde**

- Spegnerlo il dispositivo e riaccenderlo.
- Ricaricare la batteria e riprovare.
- Ripristinare il dispositivo utilizzando il pulsante Reset.



## TERMINI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o spruzzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (caldo eccessivo, gelo) o sotto luce solare diretta prolungata.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiatori, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni intense.
- Utilizzare solo accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o nelle aperture del dispositivo.
- Non esercitare pressione eccessiva sullo schermo o sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli senza supervisione.
- Scollegare il dispositivo prima della pulizia e utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali riguardanti l'uso e il riciclo dei dispositivi elettronici.

# SPECIFICHE TECNICHE

**Marca:** JAJ

**Modello:** Kidycam / JAJ0001

**Materiale:** ABS / PCB

**Schermo:** 2 pollici

**Batteria:** Litio 400 mAh

**Durata batteria:** Circa 4 ore

**Interfaccia di ricarica:** USB-C

**Memoria:** microSD (fino a 32 GB)

**Risoluzione foto:** 20 MP

**Risoluzione video:** 1920 x 1080p (720p nativo)

**Zoom:** 8x

**Funzioni:**

Regolazione colore / Luminosità

Filtri / Autoscatto / Mini-giochi / Autofocus

**Lingue:**

Francese / Inglese / Italiano / Spagnolo

Tedesco / Giapponese / Coreano / Cinese

**Dimensioni:** 84 x 61 x 48 mm

**Incluso:** Cinturino / Cavo di ricarica



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.


# PRODUCTOVERZICHT



Foto / Video

Microfoon

Lens

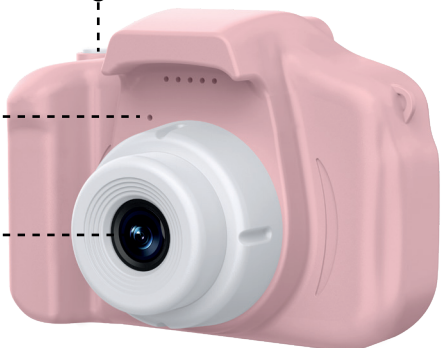

Selfiecamera

LCD-scherm  
2 inch

RESET

AAN / UIT

USB-C-interface


Omhoog

microSD-slot  
max. 32 GB

Modus

Omlaag

Menu

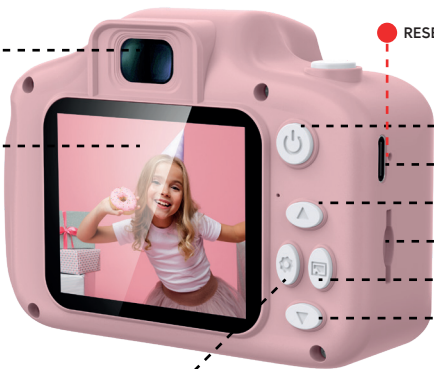

## **BATTERIJ OPLADEN**

Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en een stroombron totdat de indicator aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.

## **EEN MICROSD-KAART PLAATSEN**

Plaats de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf voordat je het apparaat inschakelt om foto's en video's op te nemen. (Maximale ondersteunde capaciteit: 32 GB)

## **INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN**

Houd de Power-knop 2-3 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten. De slaapstand wordt automatisch geactiveerd na 3 minuten inactiviteit om de batterij te sparen.

## **GEGEVENSOVERDRACHT**

### **OPTIE 1**

Zet het apparaat aan en verbind het vervolgens met een computer met de meegeleverde USB-kabel.

### **OPTIE 2**

Gebruik de geheugenkaart van het apparaat met een kaartlezer.

## FOTO / VIDEO MODUS

Druk op de Mode-knop om te schakelen tussen foto en video. Druk op de ontspanknop om een foto te maken of de opname te starten.

## 8X ZOOM

Gebruik de navigatieknoppen om in te zoomen tijdens het maken van een foto.

## BEKIJK OPGESLAGEN BESTANDEN

Druk op de Mode-knop en selecteer de Playback-modus (driehoekpictogram).

## SPELLETJES

Geniet van 5 vermakelijke minigames geschikt voor alle leeftijden.

## Het apparaat gaat niet aan

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Houd de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt.
- Controleer of de oplaadkabel correct is aangesloten.

## Foutmelding "NO MEDIA"

- Controleer of een geheugenkaart correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vol is.

## Slechte beeldkwaliteit

- Reinig de lens met een zachte, droge doek.
- Zorg voor voldoende verlichting.
- Vermijd het bewegen van het apparaat tijdens het maken van foto's.

## Bestanden kunnen niet worden overgezet

- Controleer of de verbinding stabiel is.
- Koppel het apparaat niet los tijdens de overdracht.
- Probeer beide opties voor bestandsoverdracht.

## Het apparaat bevriest of reageert niet

- Zet het apparaat uit en weer aan.
- Laad de batterij op en probeer het opnieuw.
- Reset het apparaat met de Reset-knop (vlakbij de oplaadpoort).



# GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open het apparaat niet, demonteren of zelf proberen te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofdruppels.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (te heet, vrieskou) of langdurige directe zon.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparatuur).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik alleen accessoires, kabels en opladers aanbevolen door de fabrikant.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op het scherm of de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen zonder toezicht.
- Koppel het apparaat los voordat je het schoonmaakt en gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en recyclen van elektronische apparaten.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Merk:** JAJ

**Model:** Kidycam / JAJ0001

**Materiaal:** ABS / PCB

**Scherm:** 2 inch

**Batterij:** Lithium 400 mAh

**Batterijduur:** Ongeveer 4 uur

**Oplaadinterface:** USB-C

**Opslag:** microSD (tot 32 GB)

**Fotoresolutie:** 20 MP

**Videoresolutie:** 1920 x 1080p (native 720p)

**Zoom:** 8x

**Functies:**

Kleurcorrectie / Helderheid

Filters / Zelfontspanner / Minigames / Autofocus

**Talen:**

Frans / Engels / Italiaans / Spaans / Duits

Japans / Koreaans / Chinees

**Afmetingen:** 84 x 61 x 48 mm

**Inclusief:** Polsband / Oplaadkabel



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

# PRODUKTÜBERSICHT



# ERSTE SCHRITTE

## AKKU AUFLADEN

Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und an eine Stromquelle an, bis die Anzeige eine vollständige Ladung anzeigt.

## EINSETZEN EINER MICROSD-KARTE

Setzen Sie die Speicherkarte in den vorgesehenen Steckplatz ein, bevor Sie das Gerät einschalten, um Fotos und Videos aufnehmen zu können. (Maximal unterstützte Kapazität: 32 GB)

## EIN- / AUSSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste 2–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Der Ruhemodus wird nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aktiviert, um die Akkulaufzeit zu schonen.

## DATENÜBERTRAGUNG

### OPTION 1

Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es anschließend mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem Computer.

### OPTION 2

Verwenden Sie die Speicherkarte des Geräts mit einem Kartenleser.

# FUNKTIONEN

## FOTO- / VIDEOMODUS

Drücken Sie die Mode-Taste, um zwischen Foto und Video zu wechseln. Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.

## 8X ZOOM

Verwenden Sie die Navigationstasten, um während der Fotoaufnahme zu zoomen.

## AUFGENOMMENE DATEIEN ANZEIGEN

Drücken Sie die Mode-Taste und wählen Sie den Playback-Modus (Dreieck-Symbol).

## SPIELE

Genießen Sie 5 unterhaltsame Mini-Spiele, geeignet für alle Altersgruppen.

# FEHLERBEHEBUNG

## Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt.
- Überprüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist.

## Fehlermeldung «NO MEDIA»

- Überprüfen Sie, ob eine Speicherkarte korrekt eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.

## Schlechte Bildqualität

- Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Licht vorhanden ist.
- Vermeiden Sie Bewegungen des Geräts während der Aufnahme.

## Dateien können nicht übertragen werden

- Überprüfen Sie, ob die Verbindung stabil ist.
- Trennen Sie das Gerät nicht während der Übertragung.
- Probieren Sie beide Optionen zur Dateiübertragung aus.

## Das Gerät friert ein oder reagiert nicht

- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.
- Setzen Sie das Gerät mit der Reset-Funktion zurück (in der Nähe des Ladeanschlusses).



# NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (starke Hitze, Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, Kabel und Ladegeräte, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Bildschirm oder Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Marke:** JAJ

**Modell:** Kidycam / JAJ0001

**Material:** ABS / PCB

**Bildschirm:** 2 Zoll

**Batterie:** Lithium 400 mAh

**Akkulaufzeit:** Ca. 4 Stunden

**Ladeanschluss:** USB-C

**Speicher:** microSD (bis zu 32 GB)

**Fotoauflösung:** 20 MP

**Videoauflösung:** 1920 x 1080p (native 720p)

**Zoom:** 8x

**Funktionen:**

Farbanpassung / Helligkeit

Filter / Selbstaustlöser / Mini-Spiele / Autofokus

**Sprachen:**

Französisch / Englisch / Italienisch / Spanisch

Deutsch / Japanisch / Koreanisch / Chinesisch

**Abmessungen:** 84 x 61 x 48 mm

**Lieferumfang:** Handschlaufe / Ladekabel



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

#### MANUFACTURER

SHENZHEN BAO'AN XIXIANG WAN MEI CHUANG YI ELECTRONICS FACTORY  
D-329, HUAYUAN KEJI CHIANGXINYUAN,  
BAOSHENG INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG, BAO'AN, SHENZHEN, CHINA  
MODEL NUMBER : X2 / JAJ0001



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.