

JAMI



SKU : JAMI0102

EAN : 3701801601041



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



UTILISATION

Présentation des fonctions

- Affichage LED : affiche l'heure, le mois, le jour et les secondes.
- Calendrier automatique : système horaire 12 heures avec utilisation à un seul bouton.
- Mode économie d'énergie : après 3 secondes sans utilisation, l'écran s'éteint automatiquement.

Sélection des modes

- Appuyez sur le bouton pour activer l'écran.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les différents modes :
- Heure (heures / minutes)
- Date (mois / jour)
- Secondes

Remarque : les petits points situés devant l'heure indiquent la période PM (après-midi) dans le format 12 heures.

Réglage des paramètres

- Lorsque l'heure est affichée, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.
- Le chiffre des heures clignote. Relâchez le bouton, puis appuyez brièvement dessus pour régler la valeur souhaitée.



UTILISATION

- Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer au réglage des minutes.
- Lorsque les minutes clignotent, relâchez le bouton puis appuyez brièvement pour ajuster la valeur.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'année.
- L'affichage « Y00 » clignote. Relâchez le bouton puis appuyez brièvement pour régler l'année.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage du mois.
- Le chiffre du mois clignote. Relâchez le bouton puis appuyez brièvement pour régler la valeur.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage du jour.
- Le chiffre du jour clignote. Relâchez le bouton puis appuyez brièvement pour régler la date.

Après avoir terminé les réglages, cessez toute manipulation.

Après 5 secondes d'inactivité, le bracelet revient automatiquement à l'écran d'affichage de l'heure.

Si le bouton reste inutilisé trop longtemps, l'appareil revient à l'écran initial et les réglages devront être recommencés.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.



SPÉCIFICATIONS

- **Marque:** JAMI
- **Modèle:** JAMI0102
- **Composition :** Silicone / PCB
- **Type Affichage :** LED
- **Certifié aux normes européennes**



Function Overview

- LED Display: displays the time, month, day, and seconds.
- Automatic Calendar: 12-hour time format with single-button operation.
- Power Saving Mode: after 3 seconds of inactivity, the screen automatically turns off.

Mode Selection

- Press the button to activate the screen.
- Briefly press the button to cycle through the different modes:
- Time (hours / minutes)
- Date (month / day)
- Seconds

Note: the small dots displayed in front of the time indicate the PM period (afternoon/evening) in the 12-hour format.

Parameter Settings

- When the time is displayed, press and hold the button for 3 seconds to enter the setting mode.
- The hour digits will flash. Release the button, then briefly press it to adjust the desired value.



USE

- Press and hold the button again for 3 seconds to switch to the minute setting.
- When the minutes flash, release the button and briefly press it to adjust the value.
- Press and hold the button for 3 seconds to access the year setting.
- The display "Y00" will flash. Release the button, then briefly press it to set the year.
- Press and hold the button for 3 seconds to access the month setting.
- The month digit will flash. Release the button, then briefly press it to adjust the value.
- Press and hold the button for 3 seconds to access the day setting.
- The day digit will flash. Release the button, then briefly press it to set the date.

After completing the settings, stop pressing the button. After 5 seconds of inactivity, the bracelet will automatically return to the time display screen.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat or freezing) or under prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Do not insert foreign objects into the device ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



SPECIFICATIONS

- **Brand:** JAMI
- **Model:** JAMI0102
- **Material:** Silicone / PCB
- **Display Type:** LED
- **Certified to European standards**

Presentación de las funciones

- Pantalla LED: muestra la hora, el mes, el día y los segundos.
- Calendario automático: formato horario de 12 horas con funcionamiento mediante un solo botón.
- Modo de ahorro de energía: después de 3 segundos de inactividad, la pantalla se apaga automáticamente.

Selección de modos

- Pulse el botón para activar la pantalla.
- Pulse brevemente el botón para cambiar entre los diferentes modos:
- Hora (horas / minutos)
- Fecha (mes / día)
- Segundos

Nota: los pequeños puntos situados delante de la hora indican el periodo PM (tarde/noche) en el formato de 12 horas.

Ajuste de parámetros

- Cuando se muestre la hora, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste.
- Los dígitos de las horas parpadearán. Suelte el botón y, a continuación, pulse brevemente para ajustar el valor deseado.

- Mantenga pulsado el botón nuevamente durante 3 segundos para acceder al ajuste de los minutos.
- Cuando los minutos parpadeen, suelte el botón y pulse brevemente para ajustar el valor.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder al ajuste del año.
- La pantalla «Y00» parpadeará. Suelte el botón y pulse brevemente para configurar el año.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder al ajuste del mes.
- El dígito del mes parpadeará. Suelte el botón y pulse brevemente para ajustar el valor.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder al ajuste del día.
- El dígito del día parpadeará. Suelte el botón y pulse brevemente para configurar la fecha.

Después de completar los ajustes, deje de pulsar el botón. Tras 5 segundos de inactividad, la pulsera volverá automáticamente a la pantalla de visualización de la hora.



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad ni salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo, frío) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos calefactores).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños muy pequeños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.



ESPECIFICACIONES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0102
- **Material:** Silicona / PCB
- **Tipo de pantalla:** LED
- **Certificado según las normas europeas**

Apresentação das funções

- Ecrã LED: apresenta a hora, o mês, o dia e os segundos.
- Calendário automático: formato horário de 12 horas com funcionamento através de um único botão.
- Modo de poupança de energia: após 3 segundos de inatividade, o ecrã desliga-se automaticamente.

Seleção de modos

- Prima o botão para ativar o ecrã.
- Prima brevemente o botão para alternar entre os diferentes modos:
- Hora (horas / minutos)
- Data (mês / dia)
- Segundos

Nota: os pequenos pontos apresentados antes da hora indicam o período PM (tarde/noite) no formato de 12 horas.

Ajuste dos parâmetros

- Quando a hora estiver apresentada, mantenha o botão premido durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
- Os dígitos das horas começam a piscar. Solte o botão e, em seguida, prima brevemente para ajustar o valor pretendido.

UTILIZAÇÃO

- Mantenha o botão premido novamente durante 3 segundos para aceder à configuração dos minutos.
- Quando os minutos piscarem, solte o botão e prima brevemente para ajustar o valor.
- Mantenha o botão premido durante 3 segundos para aceder à configuração do ano.
- O visor «Y00» começa a piscar. Solte o botão e prima brevemente para definir o ano.
- Mantenha o botão premido durante 3 segundos para aceder à configuração do mês.
- O dígito do mês começa a piscar. Solte o botão e prima brevemente para ajustar o valor.
- Mantenha o botão premido durante 3 segundos para aceder à configuração do dia.
- O dígito do dia começa a piscar. Solte o botão e prima brevemente para definir a data.

Após concluir as configurações, deixe de pressionar o botão.

Após 5 segundos de inatividade, a pulseira regressa automaticamente ao ecrã de visualização da hora.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças muito pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Respeite as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÕES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0102
- **Material:** Silicone / PCB
- **Tipo de ecrã:** LED
- **Certificado de acordo com as normas europeias**



Presentazione delle funzioni

- Display LED: visualizza l'ora, il mese, il giorno e i secondi.
- Calendario automatico: formato orario a 12 ore con funzionamento tramite un solo pulsante.
- Modalità risparmio energetico: dopo 3 secondi di inattività, lo schermo si spegne automaticamente.

Selezione delle modalità

- Premere il pulsante per attivare lo schermo.
- Premere brevemente il pulsante per scorrere tra le diverse modalità:
- Ora (ore / minuti)
- Data (mese / giorno)
- Secondi

Nota: i piccoli punti visualizzati davanti all'ora indicano il periodo PM (pomeriggio/sera) nel formato a 12 ore.

Impostazione dei parametri

- Quando viene visualizzata l'ora, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione.
- Le cifre delle ore inizieranno a lampeggiare. Rilasciare il pulsante, quindi premere brevemente per regolare il valore desiderato.



UTILIZZO

- Tenere nuovamente premuto il pulsante per 3 secondi per accedere all'impostazione dei minuti.
- Quando i minuti lampeggiano, rilasciare il pulsante e premere brevemente per regolare il valore.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere all'impostazione dell'anno.
- Il display «Y00» inizierà a lampeggiare. Rilasciare il pulsante e premere brevemente per impostare l'anno.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere all'impostazione del mese.
- La cifra del mese inizierà a lampeggiare. Rilasciare il pulsante e premere brevemente per regolare il valore.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere all'impostazione del giorno.
- La cifra del giorno inizierà a lampeggiare. Rilasciare il pulsante e premere brevemente per impostare la data.

Dopo aver completato le impostazioni, non premere più il pulsante. Dopo 5 secondi di inattività, il braccialetto tornerà automaticamente alla schermata di visualizzazione dell'ora.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) o sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni forti.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclaggio dei dispositivi elettronici.



SPECIFICHE

- **Marca:** JAMI
- **Modello:** JAMI0102
- **Materiale:** Silicone / PCB
- **Tipo di display:** LED
- **Certificato secondo le norme europee**



Functieoverzicht

- LED-display: geeft de tijd, maand, dag en seconden weer.
- Automatische kalender: 12-uurs tijdsindeling met bediening via één knop.
- Energiebesparende modus: na 3 seconden zonder activiteit schakelt het scherm automatisch uit.

Modusselectie

- Druk op de knop om het scherm te activeren.
- Druk kort op de knop om tussen de verschillende modi te wisselen:
- Tijd (uren / minuten)
- Datum (maand / dag)
- Seconden

Opmerking: de kleine puntjes die vóór de tijd worden weergegeven, geven de PM-periode (namiddag/avond) aan in de 12-uursindeling.

Instellen van de parameters

- Wanneer de tijd wordt weergegeven, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen.
- De cijfers van de uren beginnen te knipperen. Laat de knop los en druk vervolgens kort om de gewenste waarde aan te passen.



GEBRUIK

- Houd de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om naar de instelling van de minuten te gaan.
- Wanneer de minuten knipperen, laat u de knop los en drukt u kort om de waarde aan te passen.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om naar de instelling van het jaar te gaan.
- Het display «Y00» begint te knipperen. Laat de knop los en druk kort om het jaar in te stellen.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om naar de instelling van de maand te gaan.
- Het maandcijfer begint te knipperen. Laat de knop los en druk kort om de waarde aan te passen.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om naar de instelling van de dag te gaan.
- Het dagcijfer begint te knipperen. Laat de knop los en druk kort om de datum in te stellen.

Na het voltooien van de instellingen stopt u met het indrukken van de knop. Na 5 seconden zonder activiteit keert de armband automatisch terug naar het tijdweergavescherm.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (overmatige hitte of kou) of bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale voorschriften voor het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.

SPECIFICATIES

- **Merk:** JAMI
- **Model:** JAMI0102
- **Materiaal:** Siliconen / PCB
- **Type display:** LED
- **Gecertificeerd volgens de Europese normen**

Funktionsübersicht

- LED-Anzeige: zeigt die Uhrzeit, den Monat, den Tag und die Sekunden an.
- Automatischer Kalender: 12-Stunden-Zeitformat mit Bedienung über eine einzige Taste.
- Energiesparmodus: nach 3 Sekunden ohne Aktivität schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.

Modusauswahl

- Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln:
- Uhrzeit (Stunden / Minuten)
- Datum (Monat / Tag)
- Sekunden

Hinweis: Die kleinen Punkte vor der Uhrzeit zeigen im 12-Stunden-Format den PM-Zeitraum (Nachmittag/Abend) an.

Parametereinstellung

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus aufzurufen.
- Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie anschließend kurz, um den gewünschten Wert einzustellen.



VERWENDUNG

- Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Minuteneinstellung zu wechseln.
- Wenn die Minuten blinken, lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie kurz, um den Wert anzupassen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Einstellung des Jahres zu gelangen.
- Die Anzeige „Y00“ beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie kurz, um das Jahr einzustellen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Einstellung des Monats zu gelangen.
- Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie kurz, um den Wert anzupassen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Einstellung des Tages zu gelangen.
- Die Tagesanzeige beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie kurz, um das Datum einzustellen.

Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste nicht mehr. Nach 5 Sekunden ohne Aktivität kehrt das Armband automatisch zur Zeitanzeige zurück.




NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (übermäßige Hitze oder Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.

TECHNISCHE DATEN

- **Marke:** JAMI
- **Modell:** JAMI0102
- **Materiaal:** Siliconen / PCB
- **Type display:** LED
- **Gecertificeerd volgens de Europese normen**

Merci !

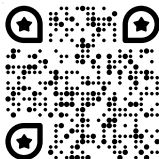

www.jami-import.com



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine.



All trademarks mentioned are the property of their respective owners.
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.



Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado en China.



Todas as marcas mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado na China.



Tutti i marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.
Importato da JAJ SOLUTIONS SAS. Fabbricato in Cina.



Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Geïmporteerd door JAJ SOLUTIONS SAS. Gemaakt in China



Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Importiert von JAJ SOLUTIONS SAS. Hergestellt in China.

499 AVENUE DES MONTS D'OLMES - 09340 VERNIOLLE - FRANCE