

JAJ SOLUTIONS



SKU : JAJ0086 EAN : 3701801600853



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso




Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung

PRÉSENTATION DU PRODUIT

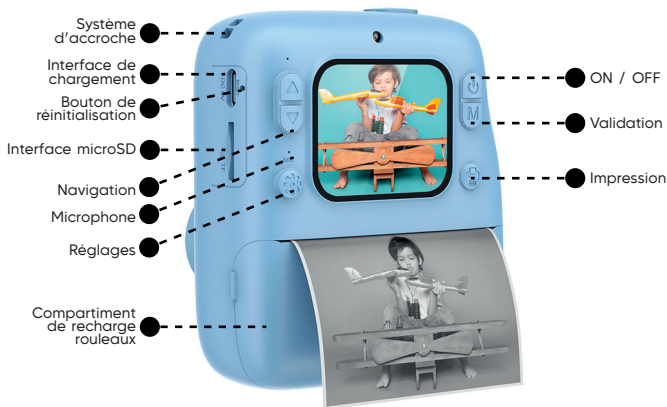



PRÉ-REQUIS / MISE EN ROUTE

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Branchez le câble USB à l'appareil et à une source d'alimentation jusqu'à ce que l'indicateur indique une charge complète.

INSÉRER UNE CARTE MICROSD

Insérez votre carte dans le slot prévu avant d'allumer l'appareil pour pouvoir enregistrer photos et vidéos. (capacité maximale autorisée : 32 GB)

ALLUMER / ÉTEINDRE

Maintenez le bouton « Power » enfoncé pendant 2-3 secondes pour allumer ou arrêter l'appareil. Le mode veille s'activera automatiquement après 3 minutes d'inactivité afin de préserver votre batterie.

PAPIER THERMIQUE

Assurez-vous qu'un rouleau de papier thermique a bien été installé dans le compartiment dédié à cet usage.



UTILISATION

BOUTON PHOTO

- En mode photo, appuyer pour prendre une photo.
- En mode vidéo, appuyer pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
- Dans les menus, confirmer la sélection.

BOUTON IMPRESSION

- En mode lecture, imprimer la photo affichée.
- Permet également de confirmer certaines opérations.

BOUTON M (MODE)

Permet de passer d'un mode à l'autre :

- Photo / Vidéo / Lecture / Jeux / Musique / Réglages

BOUTONS HAUT / BAS

Permet de :

- Naviguer dans les menus.
- Sélectionner des fichiers.
- Régler certaines options.

BOUTON PARAMÈTRES

Permet d'accéder aux paramètres de :

- Langue / Date et Heure / Volume / Luminosité / Arrêt Automatique / Autres réglages.



FONCTIONS

MODE PHOTO

- Appuyer sur le bouton Photo pour prendre une photo.
- Utiliser les boutons Haut/Bas pour sélectionner les effets ou les options disponibles.

MODE VIDÉO

- Appuyer une fois pour commencer l'enregistrement.
- Appuyer de nouveau pour arrêter.

LECTURE

Permet :

- d'afficher les photos ;
- de consulter les vidéos ;
- d'imprimer ;
- de supprimer des fichiers.

MUSIQUE

Permet de lire les fichiers audio présents sur la carte mémoire.

JEUX

Permet d'accéder à une liste de jeux pré-installés.



DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes.
- Vérifiez que le câble de charge est correctement branché.

Message d'erreur "NO MEDIA"

- Vérifiez qu'une carte mémoire est correctement insérée.
- Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas pleine.

Mauvaise qualité d'image

- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec.
- Assurez-vous que l'éclairage est suffisant.
- Évitez de bouger l'appareil pendant la prise de vue.

Impossible d'imprimer

- Vérifiez que le rouleau est correctement installé.
- Utilisez des rouleaux compatibles avec ce modèle.

L'appareil se bloque ou ne répond plus

- Éteignez l'appareil puis rallumez-le.
- Rechargez la batterie et réessayez.
- Réinitialisez l'appareil avec le mode Reset (localisé proche du port de chargement)



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur l'écran ou les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.



SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modèle: Instakid / JAJ0086

Composition: ABS / PCB

Résolution photo : 9600 W

Résolution vidéo : 1920 x 1080 pixels

Fonctions : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtrés / Retardateur / Mini-jeux

Taille de l'écran : 2 pouces - 296 x 240 px

Batterie : 1800 mAh

Interface de chargement : USB-C

Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois

Stockage : Jusqu'à 32 GB (MicroSD non incluse)

Miroir selfie /Flash

Coloriages /Jeux / Musique / Filtrés

Dimensions : 101 x 89 x 59 mm

Âge recommandé : +3 ans

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER


SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.



PRODUCT OVERVIEW

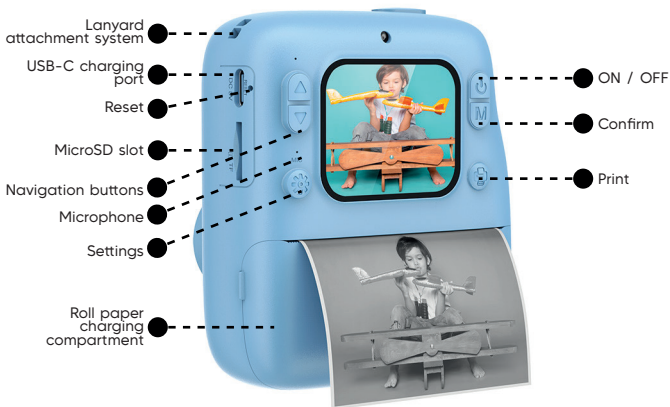



GETTING STARTED

BATTERY CHARGING

Connect the USB cable to the device and a power source until the indicator shows a full charge.

INSERTING A MICROSD CARD

Insert your memory card into the designated slot before turning on the device to record photos and videos. (Maximum supported capacity: 32 GB)

POWER ON / OFF

Press and hold the Power button for 2–3 seconds to turn the device on or off. Sleep mode will activate automatically after 3 minutes of inactivity to preserve battery life.

THERMAL PAPER

Make sure a roll of thermal paper is properly installed in the designated paper compartment.



OPERATION

PHOTO BUTTON

- In Photo mode, press to take a picture.
- In Video mode, press to start or stop recording.
- In menus, press to confirm your selection.

PRINT BUTTON

- In Playback mode, press to print the displayed photo.
- Also used to confirm certain operations.

M (MODE) BUTTON

- Press to switch between the following modes:
- Photo / Video / Playback / Games / Music / Settings

UP / DOWN BUTTONS

Used to:

- Navigate through menus.
- Select files.
- Adjust certain settings.

SETTINGS BUTTON

Provides access to the following settings:

- Language / Date & Time / Volume / Brightness / Auto Power Off / Other Settings



FUNCTIONS

PHOTO MODE

- Press the Photo button to take a picture.
- Use the Up/Down buttons to select available effects or options.

VIDEO MODE

- Press once to start recording.
- Press again to stop recording.

PLAYBACK

Allows you to:

- View photos.
- Watch videos.
- Print photos.
- Delete files.

MUSIC

Allows you to play audio files stored on the memory card.

GAMES

Provides access to a selection of pre-installed games.



TROUBLESHOOTING

The device does not turn on

- Check that the battery is sufficiently charged.
- Press and hold the power button for a few seconds.
- Check that the charging cable is properly connected.

Error message "NO MEDIA"

- Check that a memory card is properly inserted.
- Make sure the memory card is not full.

Poor image quality

- Clean the lens with a soft, dry cloth.
- Make sure the lighting is sufficient.
- Avoid moving the device while taking pictures.

Unable to Print

- Check that the thermal paper roll is installed correctly.
- Use only thermal paper rolls compatible with this model.

The device freezes or stops responding

- Turn the device off and then back on.
- Recharge the battery and try again.
- Reset the device using the Reset mode (located near the charging port).



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat, freezing) or prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device's ports or openings.
- Do not apply excessive pressure on the screen or buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Unplug the device before cleaning and use only a soft, dry cloth.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: Instakid / JAJ0086

Photo resolution: 9600 W

Video resolution: 1920 × 1080 pixels

Functions: Color adjustment / Brightness adjustment /
Filters / Timer / Mini-games

Screen size: 2 inches – 296 × 240 px

Battery: 1800 mAh

Charging interface: USB-C

Languages: French / English / Italian / Spanish / German
/ Japanese / Korean / Chinese

Storage: Up to 32 GB (MicroSD not included)

Selfie mirror / Flash

Coloring pages / Games / Music / Filters

Dimensions: 101 × 89 × 59 mm

Recommended age: 3+ years

Complies with European safety standards



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER


SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

LDPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

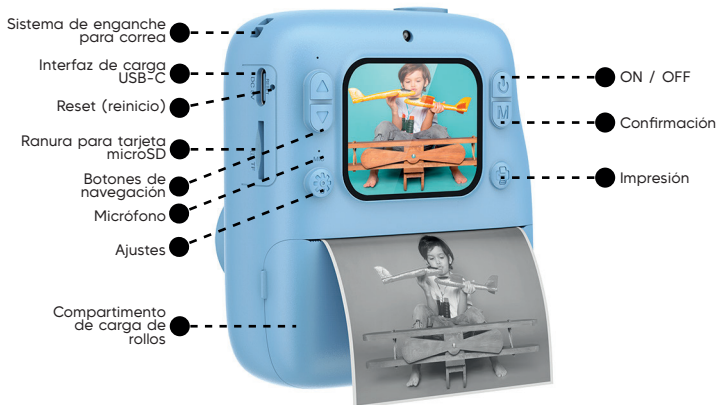

PRIMEROS PASOS

CARGA DE LA BATERÍA

Conecte el cable USB al dispositivo y a una fuente de alimentación hasta que el indicador muestre carga completa.

INSERCIÓN DE UNA TARJETA MICROSD

Inserte su tarjeta de memoria en la ranura designada antes de encender el dispositivo para poder grabar fotos y videos. (Capacidad máxima compatible: 32 GB)

ENCENDER / APAGAR

Mantenga presionado el botón Power durante 2-3 segundos para encender o apagar el dispositivo. El modo de reposo se activará automáticamente después de 3 minutos de inactividad para conservar la batería.

PAPEL TÉRMICO

Asegúrese de que haya un rollo de papel térmico correctamente instalado en el compartimento destinado para ello.



BOTÓN DE FOTO

- En el modo Foto, pulse para tomar una fotografía.
- En el modo Vídeo, pulse para iniciar o detener la grabación.
- En los menús, pulse para confirmar la selección.

BOTÓN DE IMPRESIÓN

- En el modo Reproducción, pulse para imprimir la fotografía mostrada.
- También permite confirmar determinadas operaciones.

BOTÓN M (MODO)

- Permite cambiar entre los distintos modos:
- Foto / Vídeo / Reproducción / Juegos / Música / Ajustes

BOTONES ARRIBA / ABAJO

Permiten:

- Navegar por los menús.
- Seleccionar archivos.
- Ajustar determinadas opciones.

BOTÓN DE AJUSTES

- Permite acceder a los siguientes ajustes:
- Idioma / Fecha y hora / Volumen / Brillo / Apagado automático / Otros ajustes

MODO FOTO

- Pulse el botón Foto para tomar una fotografía.
- Utilice los botones Arriba/Abajo para seleccionar los efectos u opciones disponibles.

MODO VÍDEO

- Pulse una vez para iniciar la grabación.
- Pulse de nuevo para detenerla.

REPRODUCCIÓN

Permite:

- Ver fotografías.
- Reproducir vídeos.
- Imprimir fotografías.
- Eliminar archivos.

MÚSICA

- Permite reproducir los archivos de audio almacenados en la tarjeta de memoria.

JUEGOS

- Permite acceder a una lista de juegos preinstalados.



El dispositivo no enciende

- Asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos.
- Verifique que el cable de carga esté correctamente conectado.

Mensaje de error "NO MEDIA"

- Compruebe que la tarjeta de memoria esté correctamente insertada.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria no esté llena.

Mala calidad de imagen

- Limpie la lente con un paño suave y seco.
- Asegúrese de que haya suficiente iluminación.
- Evite mover el dispositivo mientras toma fotos.

No es posible imprimir

- Compruebe que el rollo de papel térmico esté correctamente instalado.
- Utilice únicamente rollos de papel térmico compatibles con este modelo.

El dispositivo se bloquea o no responde

- Apague el dispositivo y luego vuelva a encenderlo.
- Recargue la batería y vuelva a intentarlo.
- Restablezca el dispositivo usando el botón de reinicio (ubicado cerca del puerto de carga).



TÉRMINOS DE USO

- No abrir, desarmar ni modificar el dispositivo. Cualquier intervención no autorizada anula la garantía.
- No exponer el dispositivo al agua, humedad o salpicaduras de líquidos.
- Usar el dispositivo únicamente en un rango de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
- Evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, congelación, calor intenso o luz solar directa prolongada.
- Evitar golpes, caídas y vibraciones fuertes que puedan dañar el dispositivo.
- Utilizar únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No insertar objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- No usar el dispositivo mientras se conduce ni en situaciones que requieran atención total.
- Desconectar el dispositivo antes de limpiarlo y usar únicamente un paño suave y seco.
- No usar el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumplir con las regulaciones locales sobre el uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca: JAJ

Modelo: Instakid / JAJ0086

Resolución de foto: 9600 W

Resolución de vídeo: 1920 × 1080 píxeles

Funciones: Ajuste de color / Ajuste de brillo / Filtros / Temporizador / Minijuegos

Tamaño de pantalla: 2 pulgadas – 296 × 240 px

Batería: 1800 mAh

Interfaz de carga: USB-C

Idiomas: Francés / Inglés / Italiano / Español / Alemán / Japonés / Coreano / Chino

Almacenamiento: Hasta 32 GB (MicroSD no incluida)

Espejo para selfies / Flash

Coloreado / Juegos / Música / Filtros

Dimensiones: 101 × 89 × 59 mm

Edad recomendada: +3 años

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

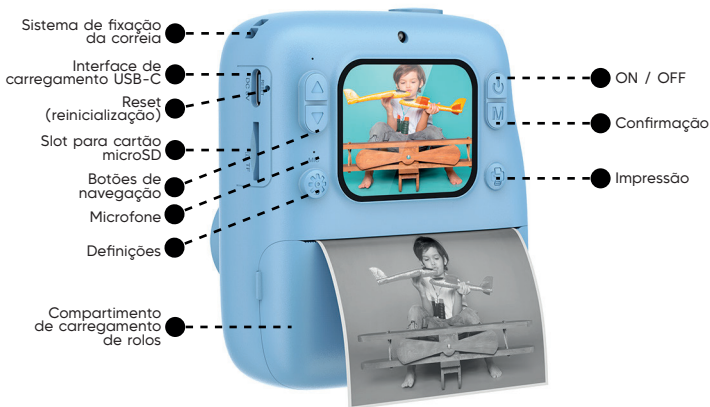

CARGA DA BATERIA

Conecte o cabo USB ao dispositivo e a uma fonte de alimentação até que o indicador mostre carga completa.

INSERÇÃO DE UM CARTÃO MICROSD

Insira o cartão de memória na ranhura designada antes de ligar o dispositivo para poder gravar fotos e vídeos. (Capacidade máxima suportada: 32 GB)

LIGAR / DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão Power por 2-3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. O modo de repouso será ativado automaticamente após 3 minutos de inatividade para preservar a bateria.

PAPEL TÉRMICO

Certifique-se de que um rolo de papel térmico está corretamente instalado no compartimento destinado para esse efeito.

BOTÃO FOTO

- No modo Foto, prima para tirar uma fotografia.
- No modo Vídeo, prima para iniciar ou parar a gravação.
- Nos menus, prima para confirmar a seleção.

BOTÃO DE IMPRESSÃO

- No modo Reprodução, prima para imprimir a fotografia apresentada.
- Este botão também permite confirmar determinadas operações.

BOTÃO M (MODO)

Permite alternar entre os seguintes modos:

- Foto / Vídeo / Reprodução / Jogos / Música / Definições

BOTÕES PARA CIMA / PARA BAIXO

Permitem:

- navegar nos menus;
- seleccionar ficheiros;
- ajustar determinadas opções.

BOTÃO DEFINIÇÕES

Permite aceder às seguintes definições:

- Idioma / Data e Hora / Volume / Brilho / Desligamento Automático / Outras Definições

MODO FOTO

- Prima o Botão Foto para tirar uma fotografia.
- Utilize os botões Para Cima/Para Baixo para seleccionar os efeitos ou as opções disponíveis.

MODO VÍDEO

- Prima uma vez para iniciar a gravação.
- Prima novamente para a parar.

REPRODUÇÃO

Permite:

- visualizar fotografias;
- reproduzir vídeos;
- imprimir fotografias;
- eliminar ficheiros.

MÚSICA

Permite reproduzir os ficheiros de áudio armazenados no cartão de memória.

JOGOS

Permite aceder a uma lista de jogos pré-instalados.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O dispositivo não liga

- Certifique-se de que a bateria esteja suficientemente carregada.
- Mantenha pressionado o botão de energia por alguns segundos.
- Verifique se o cabo de carregamento está corretamente conectado.

Mensagem de erro "NO MEDIA"

- Verifique se o cartão de memória está corretamente inserido.
- Certifique-se de que o cartão de memória não esteja cheio.

Má qualidade de imagem

- Limpe a lente com um pano macio e seco.
- Certifique-se de que a iluminação seja suficiente.
- Evite mover o dispositivo enquanto tira fotos.

Não é possível imprimir

- Verifique se o rolo de papel térmico está corretamente instalado.
- Utilize apenas rolos de papel térmico compatíveis com este modelo.

O dispositivo trava ou não responde

- Desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
- Recarregue a bateria e tente novamente.
- Redefina o dispositivo usando o botão de reset.



TERMOS DE USO

- Não abra, desmonte ou modifique o dispositivo. Qualquer intervenção não autorizada anula a garantia.
- Não exponha o dispositivo à água, umidade ou respingos de líquidos.
- Utilize o dispositivo apenas em uma faixa de temperatura de 0°C a 40°C.
- Evite expor o dispositivo a temperaturas extremas, congelamento, calor intenso ou luz solar direta prolongada.
- Evite impactos, quedas e vibrações fortes que possam danificar o dispositivo.
- Use apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não insira objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo enquanto dirige ou em situações que exijam atenção total.
- Desconecte o dispositivo antes de limpá-lo e utilize apenas um pano macio e seco.
- Não use o dispositivo se apresentar sinais de dano (cabo danificado, superaquecimento, mau funcionamento).
- Cumprir as regulamentações locais sobre uso e reciclagem de dispositivos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca: JAJ

Modelo: Instakid / JAJ0086

Resolução de foto: 9600 W

Resolução de vídeo: 1920 × 1080 pixels

Funções: Ajuste de cores / Ajuste de brilho / Filtros / Temporizador / Mini-jogos

Tamanho do ecrã: 2 polegadas – 296 × 240 px

Bateria: 1800 mAh

Interface de carregamento: USB-C

Idiomas: Francês / Inglês / Italiano / Espanhol / Alemão / Japonês / Coreano / Chinês

Armazenamento: Até 32 GB (MicroSD não incluída)

Espelho para selfies / Flash

Desenhos para colorir / Jogos / Música / Filtros

Dimensões: 101 × 89 × 59 mm

Idade recomendada: +3 anos

Certificado em conformidade com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pulsante di scatto

Altoparlante

Specchio per selfie

Flash

Obiettivo



Sistema di aggancio per laccetto

Interfaccia di ricarica USB-C

Reset

Slot per scheda microSD

Pulsanti di navigazione

Microfono


Impostazioni

Vano di ricarica rulli

ON / OFF

Conferma

Stampa

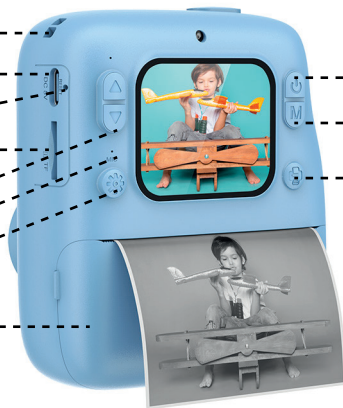



PRIMI PASSI

RICARICA DELLA BATTERIA

Collegare il cavo USB al dispositivo e a una fonte di alimentazione fino a quando l'indicatore mostra la carica completa.

INSERIMENTO DI UNA SCHEDA MICROSD

Inserire la scheda di memoria nello slot designato prima di accendere il dispositivo per registrare foto e video. (Capacità massima supportata: 32 GB)

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Tenere premuto il pulsante Power per 2-3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. La modalità standby si attiverà automaticamente dopo 3 minuti di inattività per preservare la batteria.

CARTA TERMICA

Assicurarsi che un rotolo di carta termica sia correttamente installato nell'apposito vano.



UTILIZZO

PULSANTE FOTO

In modalità Foto, premere per scattare una foto.

In modalità Video, premere per avviare o interrompere la registrazione.

Nei menu, premere per confermare la selezione.

PULSANTE DI STAMPA

In modalità Riproduzione, premere per stampare la foto visualizzata.

Consente inoltre di confermare alcune operazioni.

PULSANTE M (MODALITÀ)

Consente di passare da una modalità all'altra:

- Foto / Video / Riproduzione / Giochi / Musica / Impostazioni

PULSANTI SU / GIÙ

Consentono di:

- navigare nei menu;
- selezionare i file;
- regolare alcune impostazioni.

PULSANTE IMPOSTAZIONI

Consente di accedere alle seguenti impostazioni:

- Lingua / Data e ora / Volume / Luminosità / Spegnimento automatico / Altre impostazioni



FUNZIONI

MODALITÀ FOTO

- Premere il Pulsante Foto per scattare una foto.
- Utilizzare i pulsanti Su/Giù per selezionare gli effetti o le opzioni disponibili.

MODALITÀ VIDEO

- Premere una volta per avviare la registrazione.
- Premere nuovamente per interromperla.

RIPRODUZIONE

Consente di:

- visualizzare le foto;
- riprodurre i video;
- stampare le foto;
- eliminare i file.

MUSICA

Consente di riprodurre i file audio presenti sulla scheda di memoria.

GIOCHI

Consente di accedere a un elenco di giochi preinstallati.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non si accende

- Controllare che la batteria sia sufficientemente carica.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo.
- Verificare che il cavo di ricarica sia correttamente collegato.

Messaggio di errore "NO MEDIA"

- Verificare che una scheda di memoria sia inserita correttamente.
- Assicurarsi che la scheda di memoria non sia piena.

Qualità immagine scadente

- Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che l'illuminazione sia sufficiente.
- Evitare di muovere il dispositivo durante lo scatto.

Impossibile stampare

- Verificare che il rotolo di carta termica sia installato.
- Utilizzare esclusivamente rotoli di carta termica compatibili con questo modello.

Il dispositivo si blocca o non risponde

- Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.
- Ricaricare la batteria e riprovare.
- Ripristinare il dispositivo utilizzando il pulsante Reset.



TERMINI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o spruzzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (caldo eccessivo, gelo) o sotto luce solare diretta prolungata.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni intense.
- Utilizzare solo accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o nelle aperture del dispositivo.
- Non esercitare pressione eccessiva sullo schermo o sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli senza supervisione.
- Scollegare il dispositivo prima della pulizia e utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali riguardanti l'uso e il riciclo dei dispositivi elettronici.



SPECIFICHE TECNICHE

Marca: JAJ

Modello: Instakid / JAJ0086

Risoluzione foto: 9600 W

Risoluzione video: 1920 × 1080 pixel

Funzioni: Regolazione colore / Regolazione luminosità /
Filtri / Autoscatto / Mini-giochi

Dimensione schermo: 2 pollici – 296 × 240 px

Batteria: 1800 mAh

Interfaccia di ricarica: USB-C

Lingue: Francese / Inglese / Italiano / Spagnolo /
Tedesco / Giapponese / Coreano / Cinese

Memoria: Fino a 32 GB (MicroSD non inclusa)

Specchio per selfie / Flash

Disegni da colorare / Giochi / Musica / Filtri

Dimensioni: 101 × 89 × 59 mm

Età consigliata: +3 anni

Certificato conforme alle norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE


MANUFACTURER

SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

PRODUCTOVERZICHT

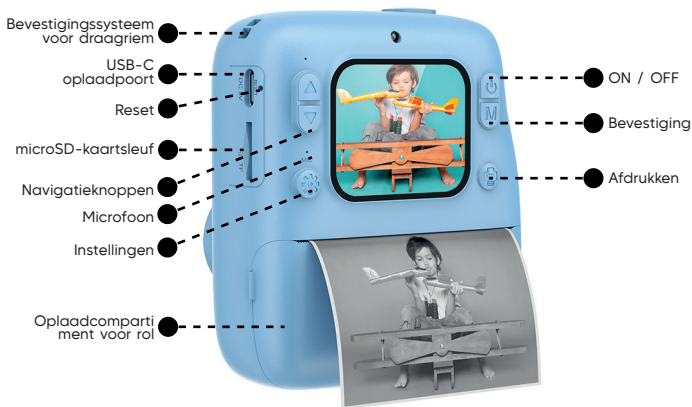



AAN DE SLAG

BATTERIJ OPLADEN

Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en een stroombron totdat de indicator aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.

EEN MICROSD-KAART PLAATSEN

Plaats de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf voordat je het apparaat inschakelt om foto's en video's op te nemen. (Maximale ondersteunde capaciteit: 32 GB)

INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN

Houd de Power-knop 2-3 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten. De slaapstand wordt automatisch geactiveerd na 3 minuten inactiviteit om de batterij te sparen.

THERMISCH PAPIER

Controleer of een rol thermisch papier correct is geplaatst in het daarvoor bestemde papiercompartiment.



FOTOKNOP

- Druk in de fotomodus om een foto te maken.
- Druk in de videomodus om de opname te starten of te stoppen.
- Druk in de menu's om uw selectie te bevestigen.

AFDRUKKNOP

- Druk in de afspeelmodus om de weergegeven foto af te drukken.
- Deze knop wordt ook gebruikt om bepaalde handelingen te bevestigen.

M-KNOP (MODUS)

Hiermee schakelt u tussen de verschillende modi:

- Foto / Video / Afspelen / Spellén / Muziek / Instellingen

KNOPPEN OMHOOG / OMLAAG

Hiermee kunt u:

- door de menu's navigeren;
- bestanden selecteren;
- bepaalde instellingen aanpassen.

INSTELLINGENKNOP

Geeft toegang tot de volgende instellingen:

- Taal / Datum en tijd / Volume / Helderheid / Automatisch uitschakelen / Overige instellingen



FUNCTIES

FOTOMODUS

- Druk op de Fotoknop om een foto te maken.
- Gebruik de Omhoog-/Omlaagknoppen om beschikbare effecten of opties te selecteren.

VIDEOMODUS

- Druk één keer om de opname te starten.
- Druk nogmaals om de opname te stoppen.

AFSPELEN

Hiermee kunt u:

- foto's bekijken;
- video's afspelen;
- foto's afdrukken;
- bestanden verwijderen.

MUZIEK

- Hiermee kunt u audiobestanden afspelen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

SPELLEN

- Geeft toegang tot een lijst met vooraf geïnstalleerde spellen.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Het apparaat gaat niet aan

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Houd de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt.
- Controleer of de oplaadkabel correct is aangesloten.

Foutmelding "NO MEDIA"

- Controleer of een geheugenkaart correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vol is.

Slechte beeldkwaliteit

- Reinig de lens met een zachte, droge doek.
- Zorg voor voldoende verlichting.
- Vermijd het bewegen van het apparaat tijdens het maken van foto's.

Afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de rol thermisch papier correct is geplaatst.
- Gebruik uitsluitend rollen thermisch papier die compatibel zijn met dit model.

Het apparaat bevriest of reageert niet

- Zet het apparaat uit en weer aan.
- Laad de batterij op en probeer het opnieuw.
- Reset het apparaat met de Reset-knop (vlakbij de oplaadpoort).



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open het apparaat niet, demonteren of zelf proberen te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofdruppels.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (te heet, vrieskou) of langdurige directe zon.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparatuur).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik alleen accessoires, kabels en opladers aanbevolen door de fabrikant.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op het scherm of de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen zonder toezicht.
- Koppel het apparaat los voordat je het schoonmaakt en gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en recyclen van elektronische apparaten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Model: Instakid / JAJ0086

Fotoresolutie: 9600 W

Videoresolutie: 1920 × 1080 pixels

Functies: Kleurinstelling / Helderheidsinstelling / Filters / Zelfontspanner / Minigames

Schermgrootte: 2 inch – 296 × 240 px

Batterij: 1800 mAh

Oplaadinterface: USB-C

Talen: Frans / Engels / Italiaans / Spaans / Duits / Japans / Koreaans / Chinees

Opslag: Tot 32 GB (microSD niet inbegrepen)

Selfiespiegel / Flitser

Kleurplaten / Spellen / Muziek / Filters

Afmetingen: 101 × 89 × 59 mm

Aanbevolen leeftijd: +3 jaar

Gecertificeerd volgens Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE


MANUFACTURER

SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.

PRODUKTÜBERSICHT

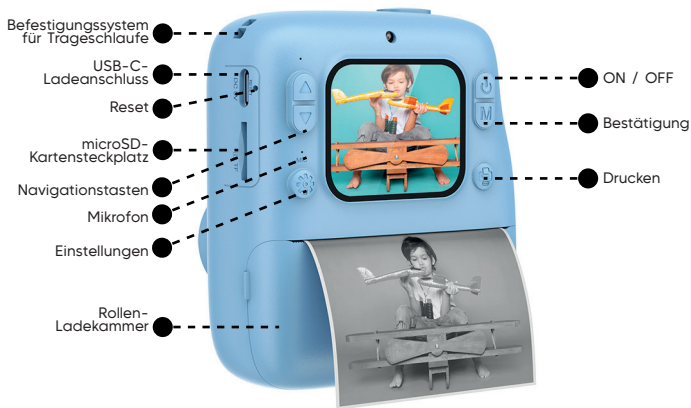

ERSTE SCHRITTE

AKKU AUFLADEN

Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und an eine Stromquelle an, bis die Anzeige eine vollständige Ladung anzeigt.

EINSETZEN EINER MICROSD-KARTE

Setzen Sie die Speicherkarte in den vorgesehenen Steckplatz ein, bevor Sie das Gerät einschalten, um Fotos und Videos aufnehmen zu können. (Maximal unterstützte Kapazität: 32 GB)

EIN- / AUSSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste 2–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Der Ruhemodus wird nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aktiviert, um die Akkulaufzeit zu schonen.

THERMOPAPIER

Stellen Sie sicher, dass eine Rolle Thermopapier ordnungsgemäß im dafür vorgesehenen Papierfach eingesetzt ist.

FOTO-TASTE

- Drücken Sie im Fotomodus, um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie im Videomodus, um die Aufnahme zu starten oder zu beenden.
- In Menüs drücken Sie die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

DRUCK-TASTE

- Drücken Sie im Wiedergabemodus, um das angezeigte Foto zu drucken.
- Diese Taste dient außerdem zum Bestätigen bestimmter Vorgänge.

M-TASTE (MODUS)

Mit dieser Taste können Sie zwischen den folgenden Modi wechseln:

- Foto / Video / Wiedergabe / Spiele / Musik / Einstellungen

TASTEN NACH OBEN / NACH UNTEN

Mit diesen Tasten können Sie:

- durch die Menüs navigieren;
- Dateien auswählen;
- bestimmte Einstellungen anpassen.

EINSTELLUNGS-TASTE

Ermöglicht den Zugriff auf folgende Einstellungen:

- Sprache / Datum und Uhrzeit / Lautstärke / Helligkeit / Automatische Abschaltung / Weitere Einstellungen

FOTOMODUS

- Drücken Sie die Foto-Taste, um ein Foto aufzunehmen.
- Verwenden Sie die Nach-oben-/Nach-unten-Tasten, um verfügbare Effekte oder Optionen auszuwählen.

VIDEOMODUS

- Drücken Sie die Taste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

WIEDERGABE

Ermöglicht:

- Fotos anzuzeigen;
- Videos wiederzugeben;
- Fotos zu drucken;
- Dateien zu löschen.

MUSIK

Ermöglicht das Abspielen der auf der Speicherkarte gespeicherten Audiodateien.

SPIELE

Ermöglicht den Zugriff auf eine Liste vorinstallierter Spiele.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt.
- Überprüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist.

Fehlermeldung «NO MEDIA»

- Überprüfen Sie, ob eine Speicherkarte korrekt eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.

Schlechte Bildqualität

- Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Licht vorhanden ist.
- Vermeiden Sie Bewegungen des Geräts während der Aufnahme.

Drucken nicht möglich

- Überprüfen Sie, ob die Thermopapierrolle korrekt eingesetzt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich Thermopapierrollen, die mit diesem Modell kompatibel sind.

Das Gerät friert ein oder reagiert nicht

- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.
- Setzen Sie das Gerät mit der Reset-Funktion zurück (in der Nähe des Ladeanschlusses).



NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (starke Hitze, Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, Kabel und Ladegeräte, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Bildschirm oder Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Marke: JAJ

Modell: Instakid / JAJ0086

Fotoauflösung: 9600 W

Videoauflösung: 1920 × 1080 Pixel

Funktionen: Farbanpassung / Helligkeitsanpassung / Filter
/ Selbstauslöser / Minispiele

Bildschirmgröße: 2 Zoll – 296 × 240 px

Akku: 1800 mAh

Ladeanschluss: USB-C

Sprachen: Französisch / Englisch / Italienisch / Spanisch /
Deutsch / Japanisch / Koreanisch / Chinesisch

Speicher: Bis zu 32 GB (microSD nicht enthalten)

Selfie-Spiegel / Blitz

Ausmalen / Spiele / Musik / Filter

Abmessungen: 101 × 89 × 59 mm

Empfohlenes Alter: +3 Jahre

Zertifiziert gemäß europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN YUANXI INDUSTRIAL CO. LTD
708, NO. 28, THIRD INDUSTRIAL ZONE,
HOUTING COMMUNITY, SHAJING STREET,
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : Y300H / JAJ0086



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Choking hazard.