

JAMI



SKU : JAMI0131

EAN : 3701801601348



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



UTILISATION

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veuillez à charger complètement votre caméra afin de prolonger la durée de vie de sa batterie.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Pour télécharger l'application, merci de scanner le QR-code ci-dessous, où de chercher dans votre Apple Store / Google Play l'application «Linklemo».



APP: Linklemo






Installation et configuration initiale

1. Ouvrez l'application mobile, puis créez votre compte en suivant les instructions affichées à l'écran.
2. Accédez aux paramètres réseau de votre smartphone :
 - connectez-vous à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ;
 - activez la fonction Bluetooth.

Mise sous tension et appairage de la caméra

1. Allumez la caméra en maintenant le bouton latéral enfoncé pendant environ 2 secondes.
2. Maintenez ensuite le bouton latéral enfoncé pendant environ 5 secondes afin d'activer le mode d'appairage.
3. Lorsque le voyant LED clignote en bleu, la caméra est prête à être associée.
4. Dans l'application, sélectionnez Ajouter un appareil puis suivez les instructions affichées à l'écran (voir schémas ci-dessous).

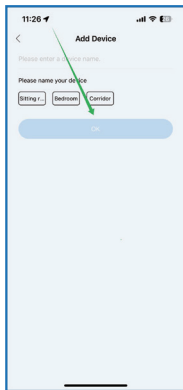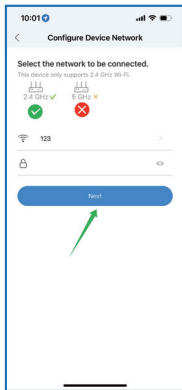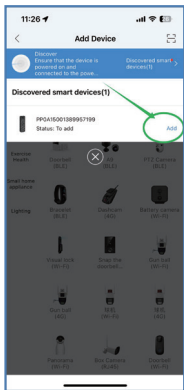



UTILISATION

Connexion en mode AP (sans réseau Wi-Fi)

Pour utiliser la caméra sans connexion à un réseau Wi-Fi existant :

1. Répétez la procédure d'appairage décrite précédemment.
2. Dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone, connectez-vous au réseau émis par la caméra :
3. Nom du réseau (SSID) : LLM_xxxx
4. Mot de passe par défaut : 12345678
5. La caméra est alors accessible directement depuis votre smartphone en mode AP (Access Point).



DÉPANNAGE

La caméra ne se connecte pas au Wi-Fi

- Utilisez uniquement le réseau 2.4 GHz
- Vérifiez le mot de passe (par défaut : 12345678)
- Placez la caméra à moins de 2-3 mètres du routeur
- Réinitialisez la caméra puis recommencez

La caméra n'apparaît pas dans l'application

- Activez le Bluetooth et la localisation du téléphone
- Essayez le Mode AP
- Connectez-vous au Wi-Fi nommé LLM_XXXXXX
- Redémarrez le téléphone et la caméra
- Notifications activées dans les paramètres du téléphone
- Autorisation d'arrière-plan activée pour l'application



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

L'utilisateur est tenu de respecter le droit à l'image, la vie privée et la réglementation en vigueur. Toute utilisation de la caméra à des fins illégales, abusives ou non autorisées est strictement interdite.

SPÉCIFICATIONS

- **Marque:** JAMI
- **Modèle:** JAMI0131
- **Composition:** ABS / PCB
- **Résolution vidéo (max.) :** 1080p
- **Format de fichier vidéo :** AVI
- **Résolution photo (max.) :** 3 MP
- **Format de fichier image :** JPG
- **Mode de compression de stockage :** H.264
- **Objectif rotatif à 180°**
- **Vision nocturne**
- **Enregistrement en boucle**
- **Angle de la caméra :** 140°
- **Balance des blancs :** Automatique
- **Exposition :** Automatique
- **ISO :** Automatique
- **Batterie au lithium intégrée de 500 mAh**
- **Mémoire étendue :** MicroSD jusqu'à 128 Go (non incluse)
- **Fixation à clip ou magnétique**
- **Interface de chargement :** USB-C
- **Dimensions :** 90 x 26 x 19 mm
- **Certifié aux normes européennes**



PREREQUISITES / DESCRIPTION

PREREQUISITES

Before using the camera for the first time, please ensure that it is fully charged in order to extend the battery lifespan.

APPLICATION DOWNLOAD

To download the application, please scan the QR code below or search for the “Linklemo” application in the Apple App Store or Google Play Store.



APP: Linklemo






Initial Installation and Setup

1. Open the mobile application, then create your account by following the instructions displayed on the screen.
2. Access your smartphone's network settings:
 - Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network;
 - Enable the Bluetooth function.



Powering On and Pairing the Camera

1. Turn on the camera by pressing and holding the side button for approximately 2 seconds.
2. Then press and hold the side button for approximately 5 seconds to activate the pairing mode.
3. When the LED indicator flashes blue, the camera is ready to be paired.
4. In the application, select "Add Device" and follow the on-screen instructions (see diagrams below).

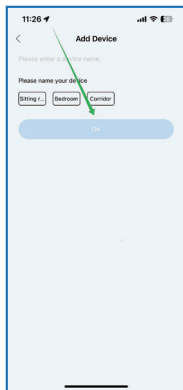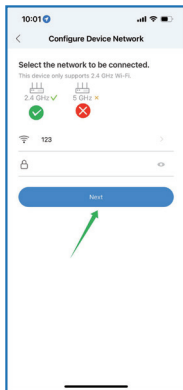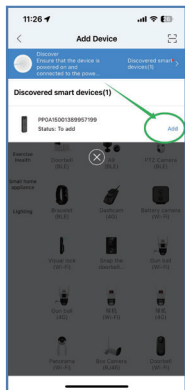



AP Mode Connection (without Wi-Fi Network)

To use the camera without connecting to an existing Wi-Fi network:

1. Repeat the pairing procedure described above.
2. In your smartphone's Wi-Fi settings, connect to the network broadcast by the camera:
3. Network name (SSID): LLM_xxxx
4. Default password: 12345678
5. The camera can then be accessed directly from your smartphone in AP (Access Point) mode.



TROUBLESHOOTING

The printer does not turn on

- Make sure the battery is sufficiently charged.
- Recharge the device using the supplied USB-C cable.
- Press and hold the power button for 2–3 seconds.

Unable to connect the printer via Bluetooth

- Make sure Bluetooth is enabled on your smartphone.
- Check that the printer is turned on and within range of your device.
- Disconnect the printer from other devices if it is already connected.
- Restart the printer and the app, then try again.

The print is blurry or incomplete

- Make sure the thermal paper is installed correctly.
- Gently clean the print head with a soft, dry cloth.
- Make sure the battery is sufficiently charged.

Nothing is printing

- Make sure you are using compatible thermal paper.
- Ensure the paper roll is installed correctly (the thermal side should face the print head).
- Check that the paper is not jammed.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat or freezing) or under prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.

The user is required to respect image rights, privacy, and all applicable laws and regulations. Any use of the camera for illegal, abusive, or unauthorized purposes is strictly prohibited.



SPECIFICATIONS

- **Brand:** JAMI
- **Model:** JAMI0131
- **Material:** ABS / PCB
- **Video Resolution (Max.):** 1080p
- **Video File Format:** AVI
- **Photo Resolution (Max.):** 3 MP
- **Image File Format:** JPG
- **Storage Compression Format:** H.264
- **180° Rotating Lens**
- **Night Vision**
- **Loop Recording**
- **Camera Angle:** 140°
- **White Balance:** Automatic
- **Exposure:** Automatic
- **ISO:** Automatic
- **Built-in Lithium Battery:** 500 mAh
- **Expandable Memory:** MicroSD up to 128 GB (not included)
- **Clip or Magnetic Mounting**
- **Charging Interface:** USB-C
- **Dimensions:** 90 × 26 × 19 mm
- **Certified to European standards**

REQUISITOS PREVIOS / DESCRIPCIÓN

REQUISITOS PREVIOS

Antes de utilizar la cámara por primera vez, asegúrese de cargarla completamente para prolongar la vida útil de la batería.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Para descargar la aplicación, escanee el código QR que aparece a continuación o busque la aplicación “Linklemo” en la Apple App Store o en Google Play Store.



APP: Linklemo






Instalación y configuración inicial

1. Abra la aplicación móvil y cree su cuenta siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
2. Acceda a los ajustes de red de su smartphone:
 - Conéctese a una red Wi-Fi de 2,4 GHz;
 - Active la función Bluetooth.

Encendido y emparejamiento de la cámara

1. Encienda la cámara manteniendo pulsado el botón lateral durante aproximadamente 2 segundos.
2. A continuación, mantenga pulsado el botón lateral durante aproximadamente 5 segundos para activar el modo de emparejamiento.
3. Cuando el indicador LED parpadee en azul, la cámara estará lista para ser emparejada.
4. En la aplicación, seleccione "Añadir dispositivo" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla (consulte los esquemas siguientes).

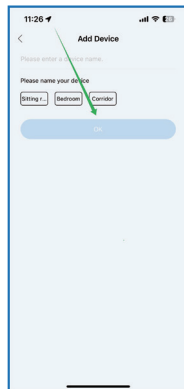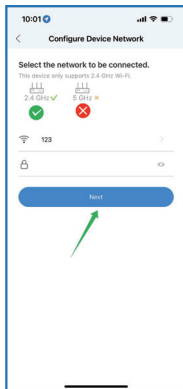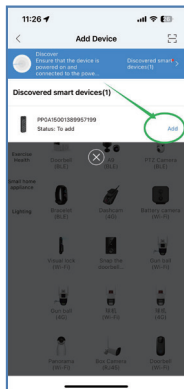

Conexión en modo AP (sin red Wi-Fi)

Para utilizar la cámara sin conectarla a una red Wi-Fi existente:

1. Repita el procedimiento de emparejamiento descrito anteriormente.
2. En los ajustes de Wi-Fi de su smartphone, conéctese a la red emitida por la cámara:
3. Nombre de la red (SSID): LLM_xxxx
4. Contraseña predeterminada: 12345678
5. La cámara estará entonces accesible directamente desde su smartphone en modo AP (punto de acceso).

La impresora no se enciende

- Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
- Recargue el dispositivo con el cable USB-C suministrado.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos.

No se puede conectar la impresora por Bluetooth

- Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté activado.
- Compruebe que la impresora esté encendida y cerca de su dispositivo.
- Desconecte la impresora de otros dispositivos si ya está conectada.
- Reinicie la impresora y la aplicación, y vuelva a intentarlo.

La impresión es borrosa o incompleta

- Compruebe que el papel térmico esté instalado correctamente.
- Limpie cuidadosamente el cabezal de impresión con un paño suave y seco.
- Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
- No imprime nada
- Compruebe que está utilizando papel térmico compatible.

No imprime nada



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad ni salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo, frío) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos calefactores).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños muy pequeños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

El usuario deberá respetar el derecho a la propia imagen, la privacidad y la normativa vigente. Queda estrictamente prohibido utilizar la cámara con fines ilegales, abusivos o no autorizados.

ESPECIFICACIONES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0131
- **Material:** ABS / PCB
- **Resolución de vídeo (máx.):** 1080p
- **Formato de archivo de vídeo:** AVI
- **Resolución de foto (máx.):** 3 MP
- **Formato de archivo de imagen:** JPG
- **Formato de compresión de almacenamiento:** H.264
- **Lente giratoria de 180°**
- **Visión nocturna**
- **Grabación en bucle**
- **Ángulo de cámara:** 140°
- **Balance de blancos:** Automático
- **Exposición:** Automática
- **ISO:** Automático
- **Batería de litio integrada:** 500 mAh
- **Memoria ampliable:** MicroSD hasta 128 GB (no incluida)
- **Fijación con clip o magnética**
- **Interfaz de carga:** USB-C
- **Dimensiones:** 90 × 26 × 19 mm
- **Certificado según las normas europeas**

PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização da câmara, certifique-se de que a carrega completamente, de forma a prolongar a vida útil da bateria.

DOWNLOAD DA APLICAÇÃO

Para descarregar a aplicação, leia o código QR abaixo ou procure a aplicação “Linklemo” na Apple App Store ou na Google Play Store.



APP: Linklemo






Instalação e configuração inicial

1. Abra a aplicação móvel e crie a sua conta seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
2. Aceda às definições de rede do seu smartphone:
 - Ligue-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz;
 - Ative a função Bluetooth.

Ligar e emparelhar a câmara

1. Ligue a câmara mantendo o botão lateral premido durante aproximadamente 2 segundos.
2. Em seguida, mantenha o botão lateral premido durante aproximadamente 5 segundos para ativar o modo de emparelhamento.
3. Quando o indicador LED piscar a azul, a câmara está pronta para ser emparelhada.
4. Na aplicação, selecione “Adicionar dispositivo” e siga as instruções apresentadas no ecrã (consulte os esquemas abaixo).

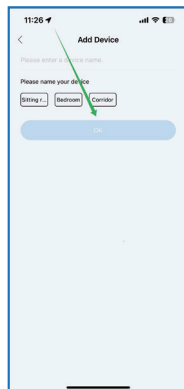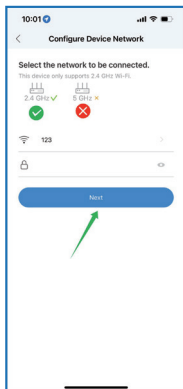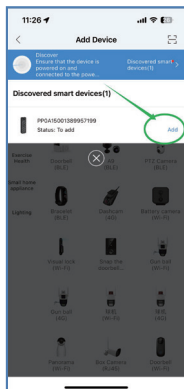

Ligação em modo AP (sem rede Wi-Fi)

Para utilizar a câmara sem ligação a uma rede Wi-Fi existente:

1. Repita o procedimento de emparelhamento descrito anteriormente.
2. Nas definições de Wi-Fi do seu smartphone, ligue-se à rede emitida pela câmara:
3. Nome da rede (SSID): LLM_xxxx
4. Palavra-passe predefinida: 12345678
5. A câmara ficará então acessível diretamente através do seu smartphone em modo AP (ponto de acesso).



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A impressora não liga

- Certifique-se de que a bateria tem carga suficiente.
- Recarregue o dispositivo utilizando o cabo USB-C fornecido.
- Mantenha o botão de alimentação pressionado durante 2 a 3 segundos.

Não é possível ligar a impressora por Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
- Verifique se a impressora está ligada e próxima do seu dispositivo.
- Desligue a impressora de outros dispositivos se já estiver conectada.
- Reinicie a impressora e a aplicação e tente novamente.

A impressão está desfocada ou incompleta

- Verifique se o papel térmico está instalado corretamente.
- Limpe cuidadosamente a cabeça de impressão com um pano macio e seco.
- Certifique-se de que a bateria tem carga suficiente.

Não imprime nada

- Verifique se está a utilizar papel térmico compatível.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças muito pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Respeite as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.

O utilizador deve respeitar o direito à imagem, a privacidade e a legislação aplicável. É estritamente proibida a utilização da câmara para fins ilegais, abusivos ou não autorizados.

ESPECIFICAÇÕES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0131
- **Material:** ABS / PCB
- **Resolução de vídeo (máx.):** 1080p
- **Formato de ficheiro de vídeo:** AVI
- **Resolução de fotografia (máx.):** 3 MP
- **Formato de ficheiro de imagem:** JPG
- **Formato de compressão de armazenamento:** H.264
- **Lente rotativa a 180°**
- **Visão noturna**
- **Gravação em loop**
- **Ângulo da câmara:** 140°
- **Equilíbrio de brancos:** Automático
- **Exposição:** Automática
- **ISO:** Automático
- **Bateria de lítio integrada:** 500 mAh
- **Memória expansível:** MicroSD até 128 GB (não incluída)
- **Fixação por clip ou magnética**
- **Interface de carregamento:** USB-C
- **Dimensões:** 90 × 26 × 19 mm
- **Certificado de acordo com as normas europeias**



PREREQUISITI / DESCRIZIONE

PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo della fotocamera, assicurarsi di caricarla completamente per prolungare la durata della batteria.

DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE

Per scaricare l'applicazione, scansionare il codice QR riportato di seguito oppure cercare l'applicazione "Linklemo" nell'Apple App Store o nel Google Play Store.



APP: Linklemo






Installazione e configurazione iniziale

1. Aprire l'applicazione mobile e creare il proprio account seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Accedere alle impostazioni di rete dello smartphone:
 - Collegarsi a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz;
 - Attivare la funzione Bluetooth.



Accensione e associazione della fotocamera

1. Accendere la fotocamera tenendo premuto il pulsante laterale per circa 2 secondi.
2. Successivamente, tenere premuto il pulsante laterale per circa 5 secondi per attivare la modalità di associazione.
3. Quando l'indicatore LED lampeggia in blu, la fotocamera è pronta per essere associata.
4. Nell'applicazione, selezionare "Aggiungi dispositivo" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (vedere gli schemi riportati di seguito).

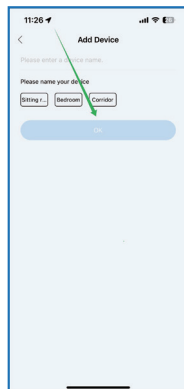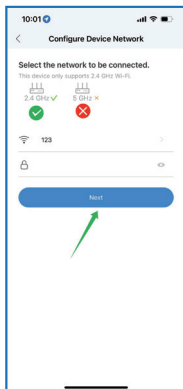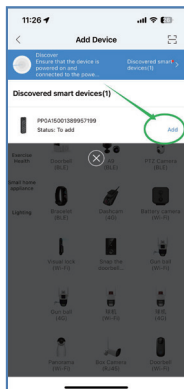



Connessione in modalità AP (senza rete Wi-Fi)

Per utilizzare la fotocamera senza collegarsi a una rete Wi-Fi esistente:

1. Ripetere la procedura di associazione descritta in precedenza.
2. Nelle impostazioni Wi-Fi dello smartphone, collegarsi alla rete emessa dalla fotocamera:
3. Nome della rete (SSID): LLM_xxxx
4. Password predefinita: 12345678
5. La fotocamera sarà quindi accessibile direttamente dallo smartphone in modalità AP (Access Point).



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La stampante non si accende

- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Ricaricare il dispositivo utilizzando il cavo USB-C in dotazione.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

Impossibile collegare la stampante tramite Bluetooth

- Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivato.
- Verificare che la stampante sia accesa e vicina al dispositivo.
- Disconnettere la stampante da altri dispositivi se è già collegata.
- Riavviare la stampante e l'app, quindi riprovare.

La stampa è sfocata o incompleta

- Verificare che la carta termica sia installata correttamente.
- Pulire delicatamente la testina di stampa con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.

Non viene stampato nulla

- Verificare di utilizzare carta termica compatibile.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) o sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni forti.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclaggio dei dispositivi elettronici.

L'utente è tenuto a rispettare il diritto all'immagine, la privacy e la normativa vigente. È severamente vietato utilizzare la telecamera per scopi illegali, abusivi o non autorizzati.



SPECIFICHE

- **Marca:** JAMI
- **Modello:** JAMI0131
- **Materiale:** ABS / PCB
- **Risoluzione video (max.):** 1080p
- **Formato file video:** AVI
- **Risoluzione foto (max.):** 3 MP
- **Formato file immagine:** JPG
- **Formato di compressione della memoria:** H.264
- **Obiettivo rotante a 180°**
- **Visione notturna**
- **Registrazione in loop**
- **Angolo di visione della fotocamera:** 140°
- **Bilanciamento del bianco:** Automatico
- **Esposizione:** Automatica
- **ISO:** Automatico
- **Batteria al litio integrata:** 500 mAh
- **Memoria espandibile:** MicroSD fino a 128 GB (non inclusa)
- **Fissaggio con clip o magnetico**
- **Interfaccia di ricarica:** USB-C
- **Dimensioni:** 90 × 26 × 19 mm
- **Certificato secondo le norme europee**



VEREISTEN / BESCHRIJVING

VEREISTEN

Laad de camera vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

DE APPLICATIE DOWNLOADEN

Om de applicatie te downloaden, scant u de onderstaande QR-code of zoekt u naar de applicatie "Linklemono" in de Apple App Store of de Google Play Store.



APP: Linklemono






Eerste installatie en configuratie

1. Open de mobiele applicatie en maak uw account aan door de instructies op het scherm te volgen.
2. Ga naar de netwerkinstellingen van uw smartphone:
 - Maak verbinding met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk;
 - Schakel de functie Bluetooth in.



De camera inschakelen en koppelen

1. Schakel de camera in door de zijknop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2. Houd vervolgens de zijknop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
3. Wanneer de LED-indicator blauw knippert, is de camera klaar om gekoppeld te worden.
4. Selecteer in de applicatie "Apparaat toevoegen" en volg de instructies op het scherm (zie de onderstaande schema's).

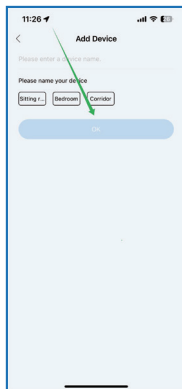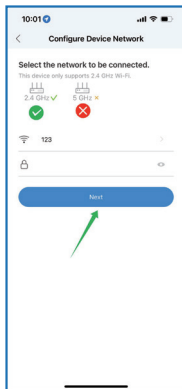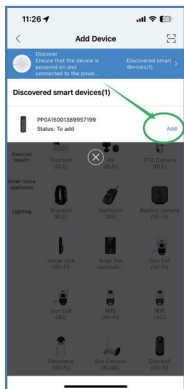



Verbinding in AP-modus (zonder Wi-Fi-netwerk)

Om de camera te gebruiken zonder verbinding met een bestaand Wi-Fi-netwerk:

1. Herhaal de hierboven beschreven koppelingsprocedure.
2. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw smartphone en maak verbinding met het netwerk dat door de camera wordt uitgezonden:
3. Netwerknnaam (SSID): LLM_xxxx
4. Standaardwachtwoord: 12345678
5. De camera is vervolgens rechtstreeks toegankelijk via uw smartphone in AP-modus (Access Point).



PROBLEEMOPLOSSING

De printer gaat niet aan

- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
- Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-C-kabel.
- Houd de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt.

Kan de printer niet via Bluetooth verbinden

- Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.
- Controleer of de printer is ingeschakeld en zich in de buurt van uw apparaat bevindt.
- Verbreek de verbinding met andere apparaten als de printer al verbonden is.
- Start de printer en de app opnieuw op en probeer het opnieuw.

De afdruk is wazig of onvolledig

- Controleer of het thermische papier correct is geplaatst.
- Reinig de printkop voorzichtig met een zachte, droge doek.
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.

Er wordt niets afgedrukt

- Controleer of u compatibel thermisch papier gebruikt.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (overmatige hitte of kou) of bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale voorschriften voor het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.

De gebruiker dient het portretrecht, de privacy en de toepasselijke wet- en regelgeving te respecteren. Het is ten strengste verboden de camera te gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of oneigenlijke doeleinden.



SPECIFICATIES

- **Merk:** JAMI
- **Model:** JAMI0131
- **Materiaal:** ABS / PCB
- **Videoresolutie (max.):** 1080p
- **Videobestandsformaat:** AVI
- **Fotoresolutie (max.):** 3 MP
- **Afbeeldingsbestandsformaat:** JPG
- **Opslagcompressieformaat:** H.264
- **180° draaibare lens**
- **Nachtzicht**
- **Lusopname**
- **Camerahoek:** 140°
- **Witbalans:** Automatisch
- **Belichting:** Automatisch
- **ISO:** Automatisch
- **Geïntegreerde lithiumbatterij:** 500 mAh
- **Uitbreidbaar geheugen:** MicroSD tot 128 GB (niet inbegrepen)
- **Bevestiging met clip of magnetisch**
- **Laadinterface:** USB-C
- **Afmetingen:** 90 × 26 × 19 mm
- **Gecertificeerd volgens de Europese normen**

VORAUSSETZUNGEN

Vor der ersten Verwendung der Kamera stellen Sie bitte sicher, dass sie vollständig aufgeladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

HERUNTERLADEN DER ANWENDUNG

Um die Anwendung herunterzuladen, scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store bzw. im Google Play Store nach der Anwendung „Linklemo“.



APP: Linklemo






Erstinstallation und Einrichtung

1. Öffnen Sie die mobile Anwendung und erstellen Sie Ihr Konto, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
2. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Smartphones:
 - Verbinden Sie sich mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk;
 - Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

Einschalten und Koppeln der Kamera

1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Seitentaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Halten Sie anschließend die Seitentaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3. Wenn die LED-Anzeige blau blinkt, ist die Kamera bereit zur Kopplung.
4. Wählen Sie in der Anwendung „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (siehe nachfolgende Abbildungen).

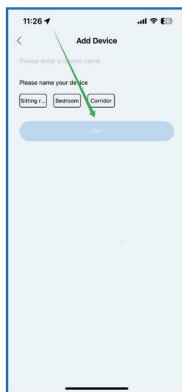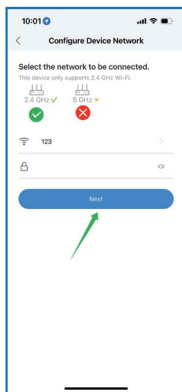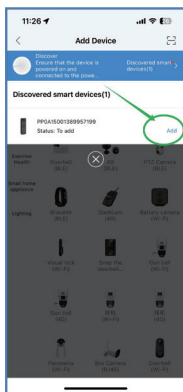

Verbindung im AP-Modus (ohne WLAN-Netzwerk)

Um die Kamera ohne Verbindung zu einem vorhandenen WLAN-Netzwerk zu verwenden:

1. Wiederholen Sie den zuvor beschriebenen Kopplungsvorgang.
2. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und verbinden Sie sich mit dem von der Kamera ausgestrahlten Netzwerk:
3. Netzwerkname (SSID): LLM_xxxx
4. Standardpasswort: 12345678
5. Die Kamera ist anschließend direkt über Ihr Smartphone im AP-Modus (Access Point) zugänglich.

Der Drucker lässt sich nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.

Der Drucker kann nicht über Bluetooth verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist und sich in der Nähe Ihres Geräts befindet.
- Trennen Sie den Drucker von anderen Geräten, falls er bereits verbunden ist.
- Starten Sie den Drucker und die App neu und versuchen Sie es erneut.

Der Ausdruck ist unscharf oder unvollständig

- Prüfen Sie, ob das Thermopapier korrekt eingelegt ist.
- Reinigen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.

Es wird nichts gedruckt

- Stellen Sie sicher, dass Sie kompatibles Thermopapier verwenden.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN


- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (übermäßige Hitze oder Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.

Der Benutzer ist verpflichtet, das Recht am eigenen Bild, die Privatsphäre sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Verwendung der Kamera für illegale, missbräuchliche oder unbefugte Zwecke ist strengstens untersagt.

TECHNISCHE DATEN

- **Marke:** JAMI
- **Modell:** JAMI0131
- **Material:** ABS / PCB
- **Videoauflösung (max.):** 1080p
- **Videodateiformat:** AVI
- **Fotoauflösung (max.):** 3 MP
- **Bilddateiformat:** JPG
- **Speicherkomprimierungsformat:** H.264
- **Um 180° drehbares Objektiv**
- **Nachtsicht**
- **Loop-Aufnahme**
- **Kamerawinkel:** 140°
- **Weißabgleich:** Automatisch
- **Belichtung:** Automatisch
- **ISO:** Automatisch
- **Integrierter Lithium-Akku:** 500 mAh
- **Erweiterbarer Speicher:** MicroSD bis zu 128 GB (nicht enthalten)
- **Befestigung mit Clip oder Magnet**
- **Ladeschnittstelle:** USB-C
- **Abmessungen:** 90 × 26 × 19 mm
- **Zertifiziert gemäß den europäischen Normen**

Merci !

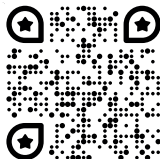

www.jami-import.com



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine.



All trademarks mentioned are the property of their respective owners.
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.



Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado en China.



Todas as marcas mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado na China.



Tutti i marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.
Importato da JAJ SOLUTIONS SAS. Fabbricato in Cina.



Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Geïmporteerd door JAJ SOLUTIONS SAS. Gemaakt in China



Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Importiert von JAJ SOLUTIONS SAS. Hergestellt in China.

499 AVENUE DES MONTS D'OLMES - 09340 VERNIOLLE - FRANCE