

JAMI



SKU : JAMI0123

EAN : 3701801601256



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding




Bedienungsanleitung



PRÉ-REQUIS / DESCRIPTION

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veuillez à charger complètement votre imprimante afin de prolonger la durée de vie de sa batterie.

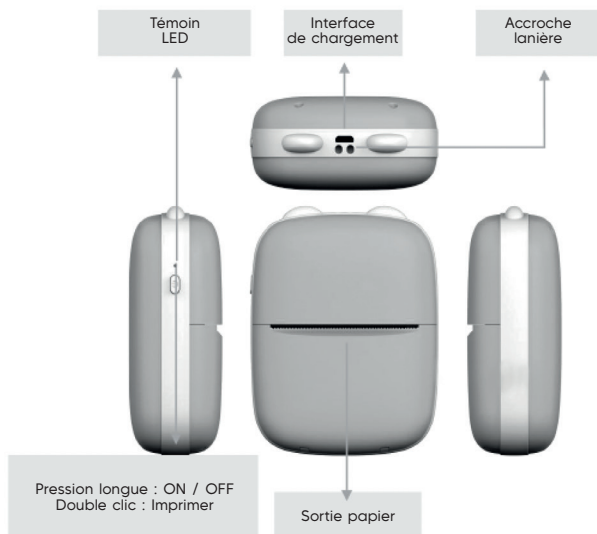

	Voyant vert fixe Clignotement rapide	Mode veille Chargement terminé
	Voyant rouge allumé / éteint	En cours de chargement Chargement terminé
	Voyant vert clignotant	Tête d'impression trop chaude Manque de papier

UTILISATION

1. Vérifiez que l'imprimante est correctement chargée.
2. Maintenez le bouton « Power » enfoncé pour l'allumer.
3. Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone,
4. Téléchargez l'application « WalkPrint » sur votre smartphone, ouvrez l'application et associez l'imprimante.





APP: Walkprint





REEMPLACEMENT DU PAPIER

- Retirez le rouleau de papier usagé et insérez le nouveau rouleau dans le sens indiqué.
- Veillez à positionner le papier bien droit, sans le plier ni l'incliner. Le nouveau rouleau de papier thermique doit dépasser d'environ 2 cm du compartiment afin de permettre l'entraînement automatique du papier.
- Refermez le compartiment à papier. L'imprimante entraînera automatiquement le papier lors de son utilisation normale.
- Une fois ces étapes correctement effectuées, l'imprimante est prête à fonctionner et peut imprimer normalement.

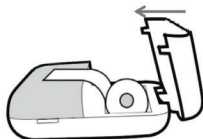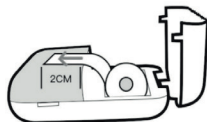



DÉPANNAGE

L'imprimante ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Rechargez l'appareil à l'aide du câble USB-C fourni.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.

Impossible de connecter l'imprimante en Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Vérifiez que l'imprimante est allumée et à proximité de votre appareil.
- Déconnectez l'imprimante des autres appareils si elle est déjà connectée.
- Redémarrez l'imprimante et l'application, puis réessayez.

L'impression est floue ou incomplète

- Vérifiez que le papier thermique est correctement installé.
- Nettoyez délicatement la tête d'impression avec un chiffon sec et doux.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.

Rien ne s'imprime

- Vérifiez que vous utilisez du papier thermique compatible.
- Assurez-vous que le rouleau est installé dans le bon sens (la face thermosensible doit être orientée vers la tête d'impression).



DÉPANNAGE

- Vérifiez que le papier n'est pas coincé.

Bourrage papier

- Éteignez l'imprimante avant de retirer délicatement le papier coincé.
- Réinstallez correctement le rouleau avant de refermer le capot.

L'impression est trop claire

- Rechargez la batterie si son niveau est faible.
- Nettoyez la tête d'impression.
- Utilisez du papier thermique de bonne qualité.

L'application ne détecte pas l'imprimante

- Vérifiez que les autorisations Bluetooth (et de localisation si nécessaire) sont accordées à l'application.
- Fermez puis relancez l'application.
- Redémarrez le smartphone et l'imprimante si le problème persiste.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

L'imprimante peut chauffer pendant son utilisation. Tenir hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque de brûlure. Tenir hors de portée lorsqu'il n'est pas utilisé.



SPÉCIFICATIONS


- **Marque:** JAMI
- **Modèle:** JAMI0123
- **Composition:** ABS / PCB
- **Technologie Bluetooth :** 4.0
- **Résolution d'impression :** 200 dpi
- **Type de papier :** thermique en rouleau
- **Capacité de la batterie :** 1200 mAh
- **Interface de chargement :** USB-C
- **Autonomie en continu :** 30 minutes
- **Autonomie en veille :** 30 jours
- **Dimensions :** 110 x 80 x 35 mm
- **Compatibilité :** Android et iOS
- **Inclus :** Rouleaux d'impression x2
- **Certifié aux normes européennes**



PREREQUISITES / DESCRIPTION

PREREQUISITES

Before first use, make sure to fully charge your printer to extend the battery life.

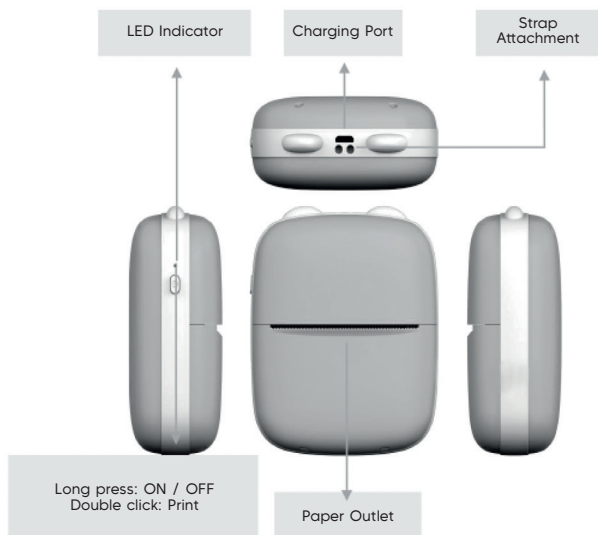

	Solid green light / Fast blinking	Standby mode Charging completed
	Red light on / off:	Charging in progress Charging completed
	Green LED blinking	Print head too hot Out of paper



USE

1. Make sure the printer is properly charged.
2. Press and hold the « Power » button to turn it on.
3. Enable Bluetooth in your phone settings.
4. Download the « WalkPrint » app on your smartphone, open the app, and pair the printer.





APP: Walkprint





PAPER REPLACEMENT

- Remove the used paper roll and insert the new roll in the direction shown.
- Make sure the paper is positioned straight and not folded or tilted. The new thermal paper roll must extend approximately 2 cm outside the paper compartment to allow automatic paper feeding.
- Close the paper compartment. The printer will automatically feed the paper during normal use.
- Once these steps have been completed correctly, the printer is ready for use and can print normally.

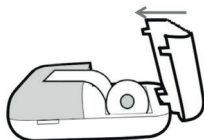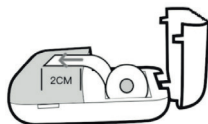



TROUBLESHOOTING

The printer does not turn on

- Make sure the battery is sufficiently charged.
- Recharge the device using the supplied USB-C cable.
- Press and hold the power button for 2–3 seconds.

Unable to connect the printer via Bluetooth

- Make sure Bluetooth is enabled on your smartphone.
- Check that the printer is turned on and within range of your device.
- Disconnect the printer from other devices if it is already connected.
- Restart the printer and the app, then try again.

The print is blurry or incomplete

- Make sure the thermal paper is installed correctly.
- Gently clean the print head with a soft, dry cloth.
- Make sure the battery is sufficiently charged.

Nothing is printing

- Make sure you are using compatible thermal paper.
- Ensure the paper roll is installed correctly (the thermal side should face the print head).
- Check that the paper is not jammed.



TROUBLESHOOTING

Paper jam

- Turn off the printer before carefully removing the jammed paper.
- Reinstall the paper roll correctly before closing the cover.

The print is too light

- Recharge the battery if the charge level is low.
- Clean the print head.
- Use high-quality thermal paper.

The app cannot detect the printer

- Make sure the app has Bluetooth permissions (and location permissions if required).
- Close and reopen the app.
- Restart both your smartphone and the printer if the problem persists.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat or freezing) or under prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.

The printer may become hot during use. Keep out of reach of young children to avoid any risk of burns.




SPECIFICATIONS

- **Brand:** JAMI
- **Model:** JAMI0123
- **Material:** ABS / PCB
- **Bluetooth Technology:** 4.0
- **Print Resolution:** 200 dpi
- **Paper Type:** Thermal roll paper
- **Battery Capacity:** 1200 mAh
- **Charging Interface:** USB-C
- **Continuous Operating Time:** 30 minutes
- **Standby Time:** 30 days
- **Dimensions:** 110 × 80 × 35 mm
- **Compatibility:** Android and iOS
- **Included:** 2 thermal paper rolls
- **Certified to European standards**

REQUISITOS PREVIOS / DESCRIPCIÓN

REQUISITOS PREVIOS

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente la impresora para prolongar la vida útil de la batería.

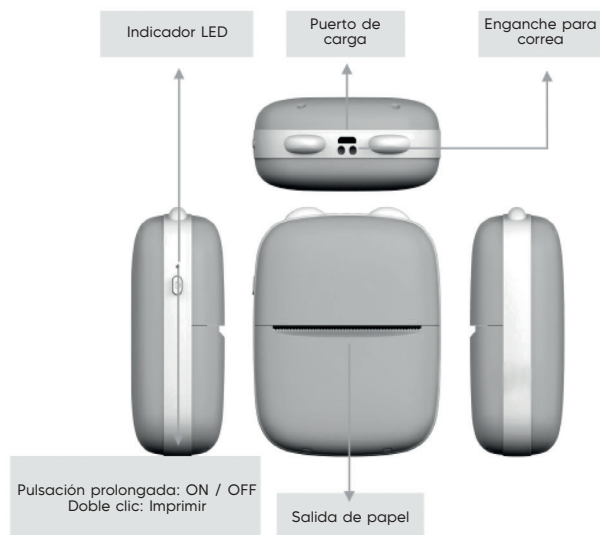

	Luz verde fija / Parpadeo rápido	Modo de espera Carga completada
	Luz roja encendida / apagada	Carga en curso Carga completada
	LED verde parpadeante	Cabezal de impresión demasiado caliente Falta de papel

1. Compruebe que la impresora esté correctamente cargada.
2. Mantenga pulsado el botón « Power » para encenderla.
3. Active el Bluetooth en los ajustes de su teléfono.
4. Descargue la aplicación « WalkPrint » en su smartphone, abra la aplicación y vincule la impresora.





APP: Walkprint



SUSTITUCIÓN DEL PAPEL

- Retire el rollo de papel usado e inserte el nuevo rollo en la dirección indicada.
- Asegúrese de colocar el papel correctamente recto, sin doblarlo ni inclinarlo. El nuevo rollo de papel térmico debe sobresalir aproximadamente 2 cm del compartimento para permitir la alimentación automática del papel.
- Cierre el compartimento del papel. La impresora introducirá automáticamente el papel durante el uso normal.
- Una vez realizados correctamente estos pasos, la impresora estará lista para funcionar e imprimir con normalidad.

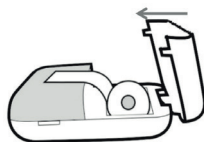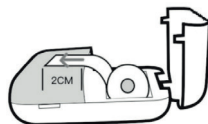

La impresora no se enciende

- Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
- Recargue el dispositivo con el cable USB-C suministrado.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos.

No se puede conectar la impresora por Bluetooth

- Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté activado.
- Compruebe que la impresora esté encendida y cerca de su dispositivo.
- Desconecte la impresora de otros dispositivos si ya está conectada.
- Reinicie la impresora y la aplicación, y vuelva a intentarlo.

La impresión es borrosa o incompleta

- Compruebe que el papel térmico esté instalado correctamente.
- Limpie cuidadosamente el cabezal de impresión con un paño suave y seco.
- Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
- No imprime nada
- Compruebe que está utilizando papel térmico compatible.

No imprime nada

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Compruebe que está utilizando papel térmico compatible.
- Asegúrese de que el rollo de papel esté instalado en la dirección correcta (la cara termosensible debe estar orientada hacia el cabezal de impresión).
- Compruebe que el papel no esté atascado.

Atasco de papel

- Apague la impresora antes de retirar cuidadosamente el papel atascado.
- Vuelva a instalar correctamente el rollo de papel antes de cerrar la tapa.

La impresión es demasiado clara

- Recargue la batería si el nivel de carga es bajo.
- Limpie el cabezal de impresión.
- Utilice papel térmico de buena calidad.

La aplicación no detecta la impresora

- Asegúrese de que la aplicación tenga concedidos los permisos de Bluetooth (y de ubicación, si es necesario).
- Cierre y vuelva a abrir la aplicación.
- Reinicie el smartphone y la impresora si el problema persiste.



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad ni salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo, frío) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos calefactores).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños muy pequeños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

La impresora puede calentarse durante su uso. Manténgala fuera del alcance de los niños pequeños para evitar cualquier riesgo de quemaduras.




ESPECIFICACIONES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0123
- **Material:** ABS / PCB
- **Versión de Bluetooth:** 4.0
- **Resolución de impresión:** 200 dpi
- **Tipo de papel:** Papel térmico en rollo
- **Capacidad de la batería:** 1200 mAh
- **Puerto de carga:** USB-C
- **Autonomía de funcionamiento continuo:** 30 minutos
- **Autonomía en espera:** 30 días
- **Dimensiones:** 110 × 80 × 35 mm
- **Compatibilidad:** Android e iOS
- **Incluye:** 2 rollos de papel térmico
- **Certificado según las normas europeas**

PRÉ-REQUISITOS / DESCRIÇÃO

PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização, certifique-se de carregar totalmente a impressora para prolongar a vida útil da bateria.

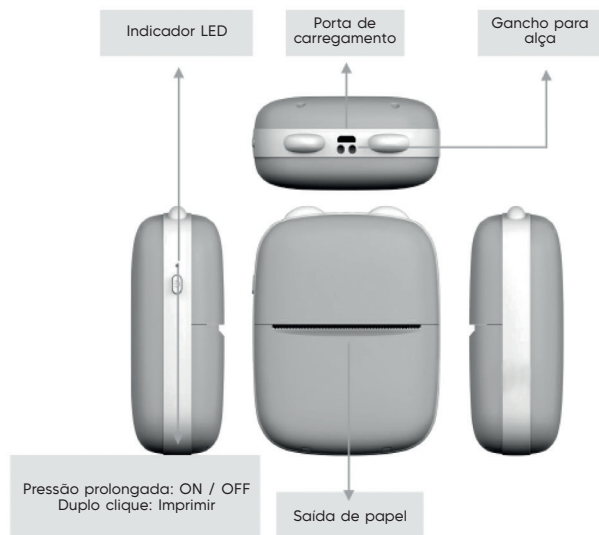

	Luz verde fixa / Piscar rápido	Modo de espera Carregamento concluído
	Luz vermelha acesa / apagada	A carregar Carregamento concluído
	LED verde intermitente	Cabeça de impressão demasiado quente Falta de papel

UTILIZAÇÃO

1. Verifique se a impressora está corretamente carregada.
2. Mantenha o botão « Power » pressionado para ligar a impressora.
3. Ative o Bluetooth nas definições do seu telefone.
4. Transfira a aplicação « WalkPrint » para o seu smartphone, abra a aplicação e emparelhe a impressora.





APP: Walkprint



SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL

- Retire o rolo de papel usado e coloque o novo rolo na direção indicada.
- Certifique-se de que o papel está corretamente alinhado, sem dobras ou inclinações. O novo rolo de papel térmico deve ficar cerca de 2 cm para fora do compartimento, permitindo a alimentação automática do papel.
- Feche o compartimento do papel. A impressora irá puxar automaticamente o papel durante a utilização normal.
- Após a realização correta destes passos, a impressora estará pronta a funcionar e poderá imprimir normalmente.

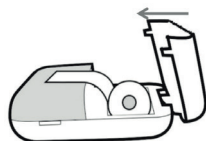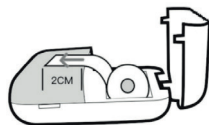



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A impressora não liga

- Certifique-se de que a bateria tem carga suficiente.
- Recarregue o dispositivo utilizando o cabo USB-C fornecido.
- Mantenha o botão de alimentação pressionado durante 2 a 3 segundos.

Não é possível ligar a impressora por Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
- Verifique se a impressora está ligada e próxima do seu dispositivo.
- Desligue a impressora de outros dispositivos se já estiver conectada.
- Reinicie a impressora e a aplicação e tente novamente.

A impressão está desfocada ou incompleta

- Verifique se o papel térmico está instalado corretamente.
- Limpe cuidadosamente a cabeça de impressão com um pano macio e seco.
- Certifique-se de que a bateria tem carga suficiente.

Não imprime nada

- Verifique se está a utilizar papel térmico compatível.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Certifique-se de que o rolo de papel está instalado na direção correta (o lado termossensível deve estar voltado para a cabeça de impressão).
- Verifique se o papel não está encravado.

Encravamento de papel

- Desligue a impressora antes de retirar cuidadosamente o papel encravado.
- Volte a instalar corretamente o rolo de papel antes de fechar a tampa.

A impressão está demasiado clara

- Recarregue a bateria se o nível de carga estiver baixo.
- Limpe a cabeça de impressão.
- Utilize papel térmico de boa qualidade.

A aplicação não deteta a impressora

- Certifique-se de que a aplicação tem as permissões de Bluetooth (e de localização, se necessário) ativadas.
- Feche e volte a abrir a aplicação.
- Reinicie o smartphone e a impressora se o problema persistir.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças muito pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Respeite as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.

A impressora pode aquecer durante a utilização. Mantenha-a fora do alcance de crianças pequenas para evitar qualquer risco de queimaduras.

ESPECIFICAÇÕES


- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0123
- **Material:** ABS / PCB
- **Versão do Bluetooth:** 4.0
- **Resolução de impressão:** 200 dpi
- **Tipo de papel:** Papel térmico em rolo
- **Capacidade da bateria:** 1200 mAh
- **Porta de carregamento:** USB-C
- **Autonomia em funcionamento contínuo:** 30 minutos
- **Autonomia em modo de espera:** 30 dias
- **Dimensões:** 110 × 80 × 35 mm
- **Compatibilidade:** Android e iOS
- **Inclui:** 2 rolos de papel térmico
- **Certificado de acordo com as normas europeias**



PREREQUISITI / DESCRIZIONE

PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente la stampante per prolungare la durata della batteria.

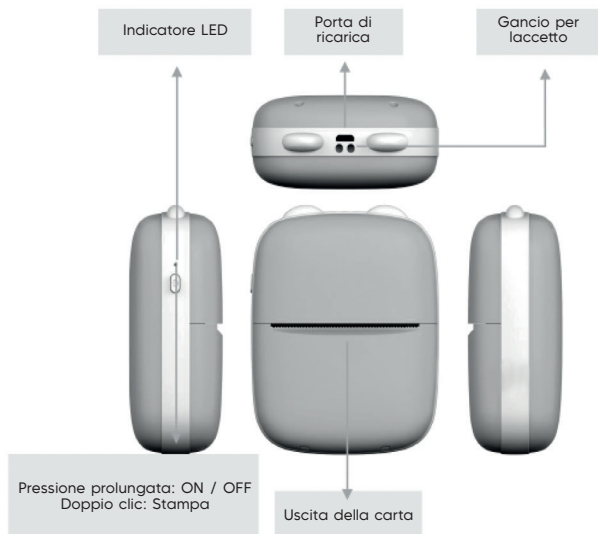

	Luce verde fissa Lampeggio rapido	Modalità standby Ricarica completata
	Luce rossa accesa / spenta	Ricarica in corso Ricarica completata
	LED verde lampeggiante	Testina di stampa troppo calda Carta esaurita



UTILIZZO

1. Verificare che la stampante sia correttamente carica.
2. Tenere premuto il pulsante « Power » per accenderla.
3. Attivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono.
4. Scaricare l'applicazione « WalkPrint » sullo smartphone, aprire l'app e associare la stampante.



APP: Walkprint







SOSTITUZIONE DELLA CARTA

- Rimuovere il rotolo di carta usato e inserire il nuovo rotolo nella direzione indicata.

- Assicurarsi che la carta sia posizionata correttamente, senza pieghe o inclinazioni. Il nuovo rotolo di carta termica deve sporgere di circa 2 cm dal vano carta per consentire l'alimentazione automatica.

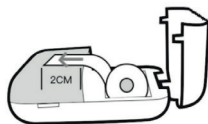

- Chiudere il vano carta. La stampante alimenterà automaticamente la carta durante il normale utilizzo.

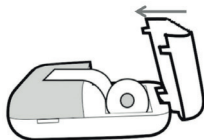

- Dopo aver completato correttamente questi passaggi, la stampante è pronta per l'uso e può stampare normalmente.





RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La stampante non si accende

- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Ricaricare il dispositivo utilizzando il cavo USB-C in dotazione.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

Impossibile collegare la stampante tramite Bluetooth

- Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivato.
- Verificare che la stampante sia accesa e vicina al dispositivo.
- Disconnettere la stampante da altri dispositivi se è già collegata.
- Riavviare la stampante e l'app, quindi riprovare.

La stampa è sfocata o incompleta

- Verificare che la carta termica sia installata correttamente.
- Pulire delicatamente la testina di stampa con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.

Non viene stampato nulla

- Verificare di utilizzare carta termica compatibile.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Assicurarsi che il rotolo di carta sia installato nel verso corretto (il lato termosensibile deve essere rivolto verso la testina di stampa).
- Verificare che la carta non sia inceppata.

Inceppamento della carta

- Spegnerne la stampante prima di rimuovere delicatamente la carta inceppata.
- Reinstallare correttamente il rotolo di carta prima di chiudere il coperchio.

La stampa è troppo chiara

- Ricaricare la batteria se il livello di carica è basso.
- Pulire la testina di stampa.
- Utilizzare carta termica di buona qualità.

L'app non rileva la stampante

- Assicurarsi che l'app disponga delle autorizzazioni Bluetooth (e di posizione, se necessarie).
- Chiudere e riaprire l'app.
- Riavviare lo smartphone e la stampante se il problema persiste.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) o sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni forti.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclaggio dei dispositivi elettronici.

La stampante può surriscaldarsi durante l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare il rischio di ustioni.



SPECIFICHE


- **Marca:** JAMI
- **Modello:** JAMI0123
- **Materiale:** ABS / PCB
- **Versione Bluetooth:** 4.0
- **Risoluzione di stampa:** 200 dpi
- **Tipo di carta:** Carta termica in rotolo
- **Capacità della batteria:** 1200 mAh
- **Porta di ricarica:** USB-C
- **Autonomia in funzionamento continuo:** 30 minuti
- **Autonomia in standby:** 30 giorni
- **Dimensioni:** 110 × 80 × 35 mm
- **Compatibilità:** Android e iOS
- **Contenuto della confezione:** 2 rotoli di carta termica
- **Certificato secondo le norme europee**



VEREISTEN / BESCHRIJVING

VEREISTEN

Laad de printer vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

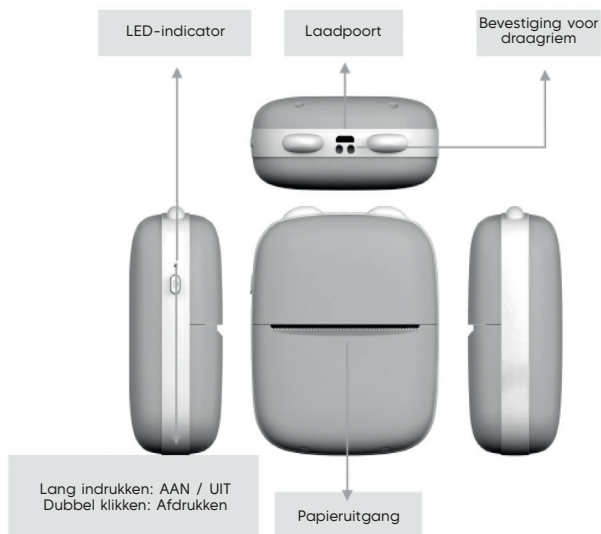

	Groen lampje brandt continu Snel knipperend	Stand-bymodus Opladen voltooid
	Rood lampje aan / uit	Bezig met opladen Opladen voltooid
	Groene LED knippert	Printkop te heet Papier ontbreekt



GEBRUIK

1. Controleer of de printer correct is opgeladen.
2. Houd de knop « Power » ingedrukt om de printer in te schakelen.
3. Activeer Bluetooth in de instellingen van uw telefoon.
4. Download de applicatie « WalkPrint » op uw smartphone, open de app en koppel de printer.




APP: Walkprint




PAPIER VERVANGEN

- Verwijder de gebruikte papierrol en plaats de nieuwe rol in de aangegeven richting.
- Zorg ervoor dat het papier recht is geplaatst, zonder vouwen of scheef te zitten. De nieuwe thermische papierrol moet ongeveer 2 cm uit het papiercompartiment steken zodat het papier automatisch kan worden ingevoerd.

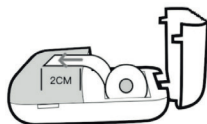

- Sluit het papiercompartiment. De printer voert het papier automatisch door tijdens normaal gebruik.

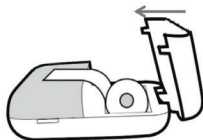

- Na het correct uitvoeren van deze stappen is de printer klaar voor gebruik en kan deze normaal afdrukken.





PROBLEEMOPLOSSING

De printer gaat niet aan

- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
- Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-C-kabel.
- Houd de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt.

Kan de printer niet via Bluetooth verbinden

- Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.
- Controleer of de printer is ingeschakeld en zich in de buurt van uw apparaat bevindt.
- Verbreek de verbinding met andere apparaten als de printer al verbonden is.
- Start de printer en de app opnieuw op en probeer het opnieuw.

De afdruk is wazig of onvolledig

- Controleer of het thermische papier correct is geplaatst.
- Reinig de printkop voorzichtig met een zachte, droge doek.
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.

Er wordt niets afgedrukt

- Controleer of u compatibel thermisch papier gebruikt.



PROBLEEMOPLOSSING

- Zorg ervoor dat de papierrol correct is geplaatst (de thermogevoelige zijde moet naar de printkop gericht zijn).
- Controleer of het papier niet vastgelopen is.

Papierstoring

- Schakel de printer uit voordat u het vastgelopen papier voorzichtig verwijdert.
- Plaats de papierrol correct terug voordat u de klep sluit.

De afdruk is te licht

- Laad de batterij op als het batterijniveau laag is.
- Reinig de printkop.
- Gebruik thermisch papier van goede kwaliteit.

De app detecteert de printer niet

- Controleer of de app toestemming heeft voor Bluetooth (en locatie, indien nodig).
- Sluit de app en open deze opnieuw.
- Start de smartphone en de printer opnieuw op als het probleem blijft bestaan.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (overmatige hitte of kou) of bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale voorschriften voor het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.

De printer kan tijdens gebruik warm worden. Buiten het bereik van jonge kinderen houden om brandwonden te voorkomen.




SPECIFICATIES

- **Merk:** JAMI
- **Model:** JAMI0123
- **Materiaal:** ABS / PCB
- **Bluetooth-versie:** 4.0
- **Afdrukresolutie:** 200 dpi
- **Papiertype:** Thermisch rolpapier
- **Batterijcapaciteit:** 1200 mAh
- **Oplaadpoort:** USB-C
- **Continue gebruiksduur:** 30 minuten
- **Stand-bytijd:** 30 dagen
- **Afmetingen:** 110 × 80 × 35 mm
- **Compatibiliteit:** Android en iOS
- **Inbegrepen:** 2 rollen thermisch papier
- **Gecertificeerd volgens de Europese normen**

VORAUSSETZUNGEN / BESCHREIBUNG

VORAUSSETZUNGEN

Laad de printer vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

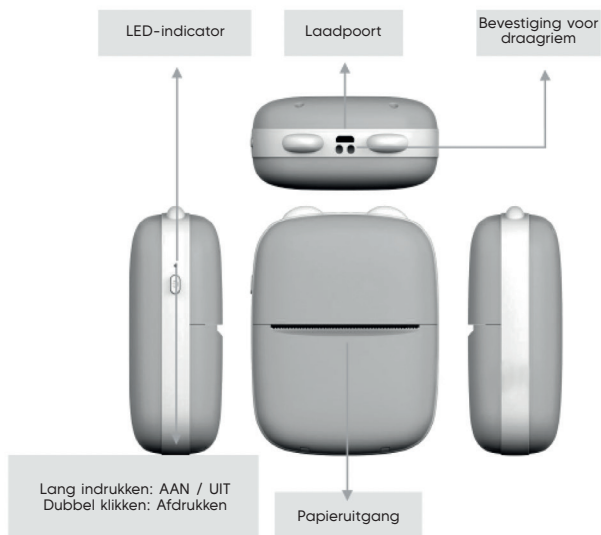

	Groen lampje brandt continu Snel knipperend	Stand-bymodus Opladen voltooid
	Rood lampje aan / uit	Bezig met opladen Opladen voltooid
	Groene LED knippert	Printkop te heet Papier ontbreekt

VERWENDUNG

1. Controleer of de printer correct is opgeladen.
2. Houd de knop « Power » ingedrukt om de printer in te schakelen.
3. Activeer Bluetooth in de instellingen van uw telefoon.
4. Download de applicatie « WalkPrint » op uw smartphone, open de app en koppel de printer.




APP: Walkprint




PAPIER VERVANGEN

- Verwijder de gebruikte papierrol en plaats de nieuwe rol in de aangegeven richting.
- Zorg ervoor dat het papier recht is geplaatst, zonder vouwen of scheef te zitten. De nieuwe thermische papierrol moet ongeveer 2 cm uit het papiercompartiment steken zodat het papier automatisch kan worden ingevoerd.

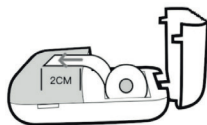

- Sluit het papiercompartiment. De printer voert het papier automatisch door tijdens normaal gebruik.

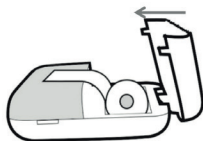

- Na het correct uitvoeren van deze stappen is de printer klaar voor gebruik en kan deze normaal afdrukken.



Der Drucker lässt sich nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.

Der Drucker kann nicht über Bluetooth verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist und sich in der Nähe Ihres Geräts befindet.
- Trennen Sie den Drucker von anderen Geräten, falls er bereits verbunden ist.
- Starten Sie den Drucker und die App neu und versuchen Sie es erneut.

Der Ausdruck ist unscharf oder unvollständig

- Prüfen Sie, ob das Thermopapier korrekt eingelegt ist.
- Reinigen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.

Es wird nichts gedruckt

- Stellen Sie sicher, dass Sie kompatibles Thermopapier verwenden.



FEHLERBEHEBUNG

- Achten Sie darauf, dass die Papierrolle richtig eingelegt ist (die thermosensitive Seite muss zum Druckkopf zeigen).
- Prüfen Sie, ob das Papier nicht eingeklemmt ist.

Papierstau

- Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig entfernen.
- Legen Sie die Papierrolle korrekt wieder ein, bevor Sie die Abdeckung schließen.

Der Ausdruck ist zu hell

- Laden Sie den Akku auf, wenn der Ladestand niedrig ist.
- Reinigen Sie den Druckkopf.
- Verwenden Sie hochwertiges Thermopapier.

Die App erkennt den Drucker nicht

- Stellen Sie sicher, dass die App über Bluetooth-Berechtigungen (und gegebenenfalls Standortberechtigungen) verfügt.
- Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut.
- Starten Sie das Smartphone und den Drucker neu, wenn das Problem weiterhin besteht.



NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (übermäßige Hitze oder Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.

Der Drucker kann sich während der Verwendung erwärmen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren,


um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.



TECHNISCHE DATEN

- **Marke:** JAMI
- **Modell:** JAMI0123
- **Material:** ABS / PCB
- **Bluetooth-Version:** 4.0
- **Druckauflösung:** 200 dpi
- **Papiertyp:** Thermopapier auf Rolle
- **Akkukapazität:** 1200 mAh
- **Ladeanschluss:** USB-C
- **Betriebsdauer im Dauerbetrieb:** 30 Minuten
- **Standby-Zeit:** 30 Tage
- **Abmessungen:** 110 × 80 × 35 mm
- **Kompatibilität:** Android und iOS
- **Lieferumfang:** 2 Rollen Thermopapier
- **Zertifiziert gemäß den europäischen Normen**

Merci !

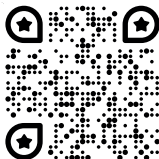

www.jami-import.com



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine.



All trademarks mentioned are the property of their respective owners.
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.



Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado en China.



Todas as marcas mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado na China.



Tutti i marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.
Importato da JAJ SOLUTIONS SAS. Fabbricato in Cina.



Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Geïmporteerd door JAJ SOLUTIONS SAS. Gemaakt in China



Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Importiert von JAJ SOLUTIONS SAS. Hergestellt in China.

499 AVENUE DES MONTS D'OLMES - 09340 VERNIOLLE - FRANCE