

JAJ SOLUTIONS



SKU : JAJ0083

EAN : 3701801600822



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



DESCRIPTION

Bouchon hermétique ●

Bec ●

Poignée ●

Filtre ●

Contenant ●

Lames ●

Indicateur de niveau de batterie ●

ON / OFF ●





UTILISATION



- Comme illustré, le niveau de liquide ne doit pas dépasser les $\frac{2}{3}$ de la hauteur du gobelet.
- Comme illustré, la quantité de fruits ne doit pas dépasser $\frac{1}{3}$ de la hauteur du gobelet.



- Retournez le blender avant de le mettre en marche afin d'éviter que les morceaux de fruits ne restent coincés dans les lames.
- Après la mise en marche, remettez le blender en position normale pour poursuivre le mixage. Vous pouvez également l'incliner à 45° et le secouer légèrement afin d'obtenir un mixage plus rapide et plus homogène.



DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Vérifiez que le gobelet est correctement vissé.

Le moteur s'arrête pendant le mixage

- Vérifiez que les lames ne sont pas bloquées par des morceaux trop gros. Les aliments doivent être pré-coupés en morceaux d'environ 1-2 cm.
- Ajoutez davantage d'eau ou de lait.
- Laissez refroidir l'appareil quelques minutes avant de le réutiliser.

Fuite de liquide

- Vérifiez que le joint est propre, correctement positionné et en bon état.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

ENTRETIEN / RECOMMANDATIONS

- Nettoyez le blender immédiatement après utilisation. Retirez le joint d'étanchéité à l'aide d'un cure-dent si nécessaire, puis rincez le couvercle, le gobelet et le joint à l'eau claire.
- Nettoyez la base avec une brosse ou un chiffon. Retournez ensuite le gobelet pour le laisser sécher à l'air libre. Une fois sec, ne laissez ni eau ni aliments à l'intérieur.
- Consommez le smoothie rapidement après sa préparation. Ne le laissez pas dans le gobelet pendant plus de 6 heures et ne le conservez pas toute la nuit, car les aliments peuvent fermenter, dégager de mauvaises odeurs et détériorer l'appareil.
- Nettoyez soigneusement tous les résidus après chaque utilisation afin de préserver la fraîcheur du gobelet et garantir une bonne hygiène.



IMPORTANT

N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.



SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modèle: DYNOMIX – JAJ0083

Composition: ABS / PCB

Puissance : 50 W

Vitesse de rotation : 20000 tours / minute

Batterie : 2000 mAh

Interface de chargement : USB-C

Contenance : 650 ml

Dimensions : 265 x 95 x 83 mm

Double fonction : Blender & Gourde

Facile à transporter

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083





DESCRIPTION

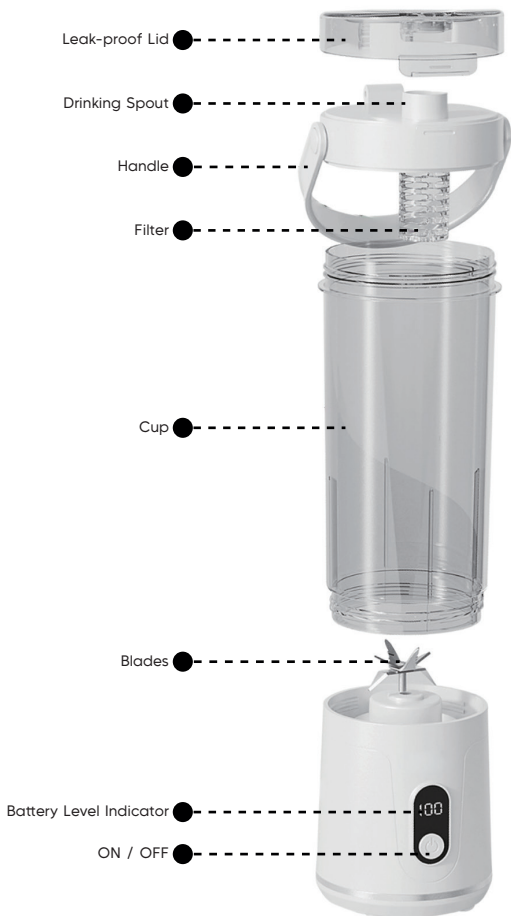



INSTRUCTIONS FOR USE



- As shown in the illustration, the liquid level must not exceed $\frac{2}{3}$ of the cup height.
- As shown in the illustration, the amount of fruit must not exceed $\frac{1}{3}$ of the cup height.



- Turn the blender upside down before switching it on to prevent fruit pieces from getting stuck in the blades.
- Once the blender is running, return it to its upright position. You may also tilt it at a 45° angle and shake it gently to achieve faster and more even blending.



TROUBLESHOOTING

The appliance does not turn on

- Check that the battery is sufficiently charged.
- Make sure the cup is securely screwed onto the base.

The motor stops during blending

- Check that the blades are not blocked by pieces that are too large. Ingredients should be pre-cut into pieces of approximately 1–2 cm.
- Add more water or milk.
- Allow the appliance to cool down for a few minutes before using it again.

Liquid leakage

- Check that the sealing ring is clean, correctly positioned, and in good condition.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the appliance yourself.
- Do not use the appliance in extreme temperatures (excessive heat or freezing conditions) or expose it to prolonged direct sunlight.
- Keep the appliance away from heat sources (radiators, open flames, heating appliances).
- Avoid impacts, drops, and excessive vibrations.
- Use only the accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the ports or openings of the appliance.
- Do not apply excessive force to the buttons.
- Keep the appliance out of the reach of unsupervised children.
- Do not use the appliance if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



CARE & RECOMMENDATIONS

- Clean the blender immediately after each use. If necessary, remove the sealing ring with a toothpick, then rinse the lid, cup, and sealing ring with clean water.
- Clean the motor base with a brush or a soft cloth. Then turn the cup upside down and allow it to air dry. Once dry, do not leave water or food inside.
- Consume your smoothie shortly after preparation. Do not leave it in the cup for more than 6 hours, and do not store it overnight, as food may ferment, produce unpleasant odors, and damage the appliance.
- Thoroughly remove all food residue after each use to maintain freshness and ensure proper hygiene.



IMPORTANT

Never immerse the motor base in water. Clean it only with a soft, slightly damp cloth.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: DYNOMIX – JAJ0083

Materials: ABS / PCB

Power: 50 W

Rotation Speed: 20,000 rpm

Battery Capacity: 2000 mAh

Charging Interface: USB-C

Capacity: 650 ml

Dimensions: 265 × 95 × 83 mm

Dual Function: Blender & Water Bottle

Easy to carry

Certified in accordance with European standards



www.jaj-solutions.com


Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083



DESCRIPCIÓN

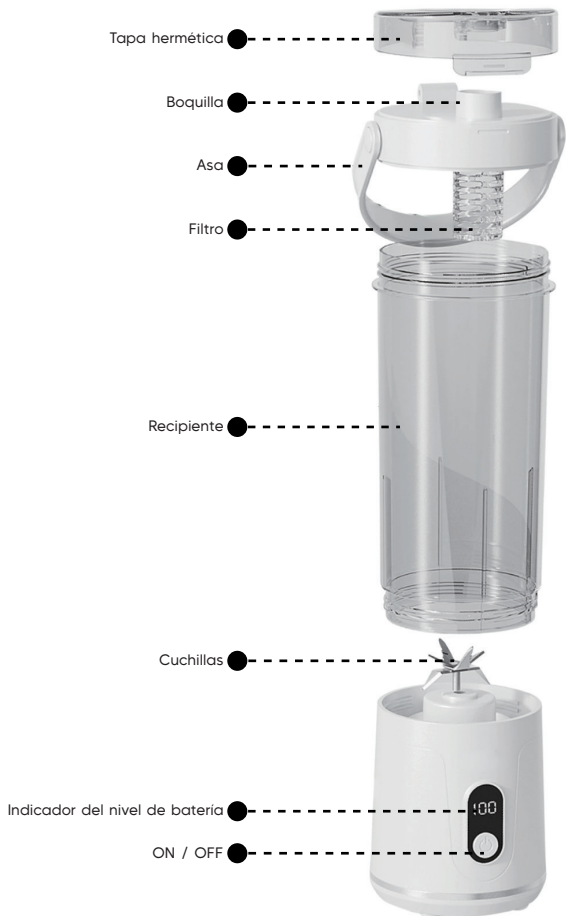

INSTRUCCIONES DE USO



- Como se muestra en la ilustración, el nivel del líquido no debe superar $\frac{2}{3}$ de la altura del vaso.
- Como se muestra en la ilustración, la cantidad de fruta no debe superar $\frac{1}{3}$ de la altura del vaso.



- Dé la vuelta a la batidora antes de encenderla para evitar que los trozos de fruta queden atascados en las cuchillas.
- Una vez encendida, vuelva a colocar la batidora en posición vertical. También puede inclinarla 45° y agitarla suavemente para obtener un mezclado más rápido y homogéneo.

El aparato no se enciende

- Compruebe que la batería esté suficientemente cargada.
- Asegúrese de que el vaso esté correctamente enroscado.

El motor se detiene durante el mezclado

- Compruebe que las cuchillas no estén bloqueadas por trozos demasiado grandes. Los alimentos deben cortarse previamente en trozos de aproximadamente 1-2 cm.
- Añada más agua o leche.
- Deje que el aparato se enfríe durante unos minutos antes de volver a utilizarlo.

Fuga de líquido

- Compruebe que la junta esté limpia, correctamente colocada y en buen estado.



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el aparato por su cuenta.
- No utilice el aparato en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo o congelación) ni lo exponga a la luz solar directa durante largos periodos.
- No exponga el aparato a fuentes de calor (radiadores, llamas o aparatos de calefacción).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente los accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos o aberturas del aparato.
- No ejerza una presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños sin supervisión.
- No utilice el aparato si presenta signos de daños (cable dañado, sobrecalentamiento o funcionamiento anómalo).
- Respete la normativa local sobre el uso y reciclaje de los aparatos electrónicos.

MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES

- Limpie la batidora inmediatamente después de cada uso. Si es necesario, retire la junta de estanqueidad con un palillo y enjuague la tapa, el vaso y la junta con agua limpia.
- Limpie la base del motor con un cepillo o un paño suave. A continuación, coloque el vaso boca abajo y déjelo secar al aire. Una vez seco, no deje agua ni alimentos en el interior.
- Consuma el batido poco después de prepararlo. No lo deje en el vaso durante más de 6 horas ni lo conserve durante toda la noche, ya que los alimentos pueden fermentar, producir malos olores y dañar el aparato.
- Elimine cuidadosamente todos los restos de alimentos después de cada uso para mantener el vaso limpio y garantizar una higiene adecuada.



IMPORTANTE

No sumerja nunca la base del motor en agua. Límpiela únicamente con un paño suave ligeramente humedecido.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Modelo: DYNOMIX – JAJ0083

Materiales: ABS / PCB

Potencia: 50 W

Velocidad de rotación: 20.000 rpm

Batería: 2000 mAh

Puerto de carga: USB-C

Capacidad: 650 ml

Dimensiones: 265 × 95 × 83 mm

Doble función: Batidora y botella

Fácil de transportar

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083



EMPARELHAMENTO / DESCRIÇÃO

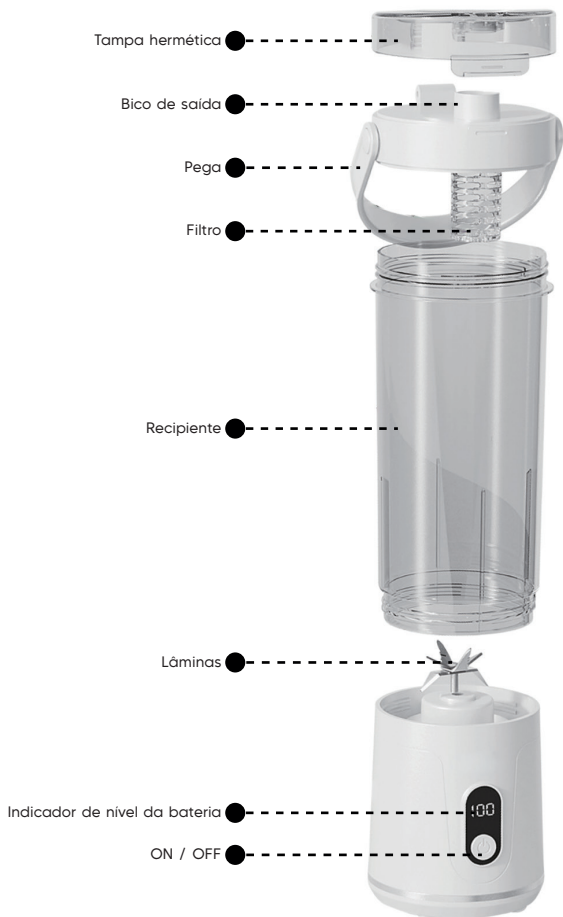

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Como ilustrado, o nível de líquido não deve ultrapassar $\frac{2}{3}$ da altura do copo.
- Como ilustrado, a quantidade de fruta não deve ultrapassar $\frac{1}{3}$ da altura do copo.



- Vire o liquidificador antes de o ligar para evitar que os pedaços de fruta fiquem presos nas lâminas.
- Após ligar, volte a colocar o liquidificador na posição vertical. Também pode incliná-lo a 45° e agitá-lo ligeiramente para obter uma mistura mais rápida e homogênea.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não liga

- Verifique se a bateria está suficientemente carregada.
- Verifique se o copo está corretamente enroscado.

O motor para durante a mistura

- Verifique se as lâminas não estão bloqueadas por pedaços demasiado grandes. Os alimentos devem ser previamente cortados em pedaços de cerca de 1-2 cm.
- Adicione mais água ou leite.
- Deixe o aparelho arrefecer durante alguns minutos antes de o voltar a utilizar.

Fuga de líquido

- Verifique se o vedante está limpo, corretamente posicionado e em bom estado.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte nem tente reparar o aparelho por conta própria.
- Não utilize o aparelho em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo ou gelo), nem o exponha à luz solar direta durante longos períodos.
- Não exponha o aparelho a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite impactos, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do aparelho.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças sem supervisão.
- Não utilize o aparelho se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento ou mau funcionamento).
- Respeite as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

MANUTENÇÃO / RECOMENDAÇÕES

- Limpe o liquidificador imediatamente após cada utilização. Se necessário, retire o vedante com um palito e enxague a tampa, o copo e o vedante com água limpa.
- Limpe a base do motor com uma escova ou um pano macio. Em seguida, vire o copo ao contrário e deixe secar ao ar. Depois de seco, não deixe água nem alimentos no interior.
- Consuma o smoothie pouco depois de o preparar. Não o deixe no copo por mais de 6 horas nem o guarde durante a noite, pois os alimentos podem fermentar, libertar maus odores e danificar o aparelho.
- Remova cuidadosamente todos os resíduos após cada utilização para manter a frescura do copo e garantir uma boa higiene.



IMPORTANTE

Nunca mergulhe a base do motor em água. Limpe-a apenas com um pano macio ligeiramente humedecido.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Modelo: DYNOMIX – JAJ0083

Materiais: ABS / PCB

Potência: 50 W

Velocidade de rotação: 20.000 rpm

Bateria: 2000 mAh

Interface de carregamento: USB-C

Capacidade: 650 ml

Dimensões: 265 × 95 × 83 mm

Dupla função: Liquidificador & garrafa

Fácil de transportar

Certificado de acordo com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083





DESCRIZIONE

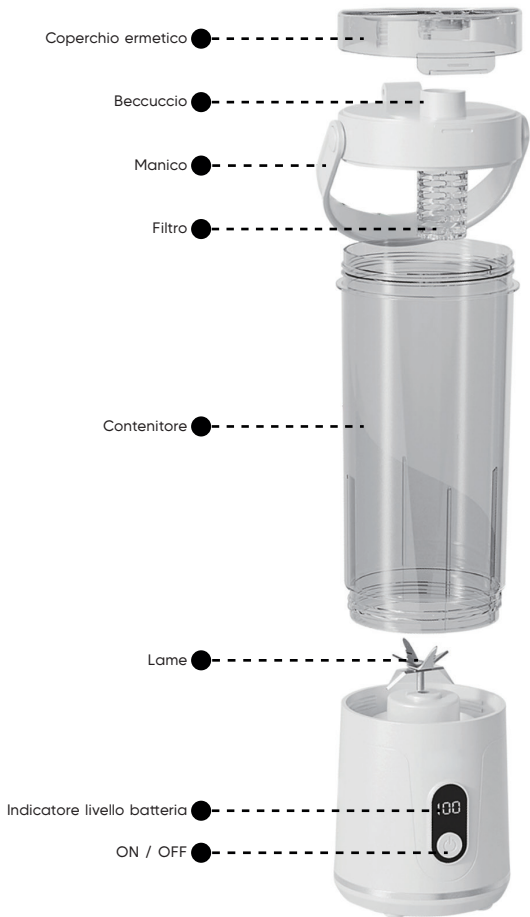



ISTRUZIONI PER L'USO



- Come mostrato nell'illustrazione, il livello del liquido non deve superare i $\frac{2}{3}$ dell'altezza del bicchiere.
- Come mostrato nell'illustrazione, la quantità di frutta non deve superare $\frac{1}{3}$ dell'altezza del bicchiere.



- Capovolgere il frullatore prima di accenderlo per evitare che i pezzi di frutta rimangano incastrati nelle lame.
- Dopo l'accensione, riportare il frullatore in posizione verticale. È inoltre possibile inclinarlo di 45° e agitarlo leggermente per ottenere una miscelazione più rapida e omogenea.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchio non si accende

- Verificare che la batteria sia sufficientemente carica.
- Verificare che il bicchiere sia correttamente avvitato.

Il motore si ferma durante la miscelazione

- Verificare che le lame non siano bloccate da pezzi troppo grandi. Gli alimenti devono essere tagliati in pezzi di circa 1-2 cm.
- Aggiungere più acqua o latte.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti prima di riutilizzarlo.

Perdite di liquido

- Verificare che la guarnizione sia pulita, correttamente posizionata e in buone condizioni.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare l'apparecchio autonomamente.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature estreme (caldo eccessivo o gelo) né esporlo alla luce solare diretta per lunghi periodi.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare solo accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture dell'apparecchio.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini non sorvegliati.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta segni di danni (cavo danneggiato, surriscaldamento o malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclo dei dispositivi elettronici.



MANUTENZIONE / RACCOMANDAZIONI

- Pulire il frullatore immediatamente dopo ogni utilizzo. Se necessario, rimuovere la guarnizione con uno stuzzicadenti e risciacquare il coperchio, il bicchiere e la guarnizione con acqua pulita.
- Pulire la base del motore con una spazzola o un panno morbido. Poi capovolgere il bicchiere e lasciarlo asciugare all'aria. Una volta asciutto, non lasciare acqua o residui alimentari all'interno.
- Consumare il frullato subito dopo la preparazione. Non lasciarlo nel bicchiere per più di 6 ore e non conservarlo per tutta la notte, poiché gli alimenti possono fermentare, produrre cattivi odori e danneggiare l'apparecchio.
- Rimuovere accuratamente i residui dopo ogni utilizzo per mantenere la freschezza del bicchiere e garantire una corretta igiene.



IMPORTANTE

Non immergere mai la base del motore in acqua. Pulirla esclusivamente con un panno morbido leggermente umido.



SPECIFICHE

Marca: JAJ

Modello: DYNOMIX – JAJ0083

Materiali: ABS / PCB

Potenza: 50 W

Velocità di rotazione: 20.000 giri/min

Batteria: 2000 mAh

Interfaccia di ricarica: USB-C

Capacità: 650 ml

Dimensioni: 265 × 95 × 83 mm

Doppia funzione: Frullatore & bottiglia

Facile da trasportare

Certificato conforme alle norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083





BESCHRIJVING

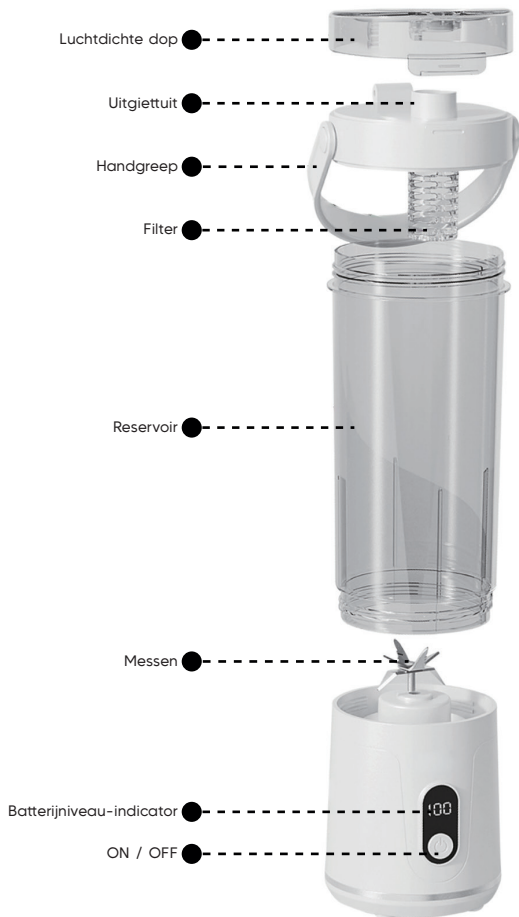



GEBRUIKSAANWIJZING



- Zoals afgebeeld mag het vloeistofniveau niet hoger zijn dan $\frac{2}{3}$ van de hoogte van het glas.
- Zoals afgebeeld mag de hoeveelheid fruit niet meer zijn dan $\frac{1}{3}$ van de hoogte van het glas.



- Draai de blender om voordat u hem inschakelt om te voorkomen dat stukjes fruit vast komen te zitten in de messen.
- Zet de blender na het inschakelen weer rechtop. U kunt hem ook onder een hoek van 45° houden en licht schudden voor een snellere en gelijkmatigere mix.



PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat schakelt niet in

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer of de beker correct is vastgeschroefd.

De motor stopt tijdens het mixen

- Controleer of de messen niet worden geblokkeerd door te grote stukken. Voedsel moet vooraf worden gesneden in stukken van ongeveer 1-2 cm.
- Voeg meer water of melk toe.
- Laat het apparaat enkele minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

Lekkage van vloeistof

- Controleer of de afdichting schoon is, correct geplaatst is en in goede staat verkeert.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Gebruik het apparaat niet in extreme temperaturen (overmatige hitte of vorst) en stel het niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik alleen accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van onbeheerde kinderen.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting of storing).
- Volg de lokale regelgeving voor gebruik en recycling van elektronische apparaten.



ONDERHOUD / AANBEVELINGEN

- Reinig de blender direct na elk gebruik. Verwijder indien nodig de afdichtring met een tandenstoker en spoel het deksel, de beker en de ring met schoon water af.
- Reinig de motorbasis met een borstel of een zachte doek. Zet vervolgens de beker ondersteboven om aan de lucht te laten drogen. Laat na het drogen geen water of voedselresten achter.
- Drink de smoothie kort na bereiding op. Laat hem niet langer dan 6 uur in de beker staan en bewaar hem niet een hele nacht, omdat voedsel kan gaan gisten, nare geuren kan veroorzaken en het apparaat kan beschadigen.
- Verwijder zorgvuldig alle resten na elk gebruik om de versheid van de beker te behouden en een goede hygiëne te garanderen.



BELANGRIJK

Dompel de motorbasis nooit onder in water. Reinig deze uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.



SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Model: DYNOMIX – JAJ0083

Materiaal: ABS / PCB

Vermogen: 50 W

Rotatiesnelheid: 20.000 toeren/min

Batterij: 2000 mAh

Opplaadinterface: USB-C

Inhoud: 650 ml

Afmetingen: 265 × 95 × 83 mm

Dubbele functie: Blender & drinkfles

Gemakkelijk mee te nemen

Gecertificeerd volgens Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083



BESCHREIBUNG



GEBRAUCHSANWEISUNG



- Wie abgebildet darf der Flüssigkeitsstand $\frac{2}{3}$ der Becherhöhe nicht überschreiten.
- Wie abgebildet darf die Fruchtmenge $\frac{1}{3}$ der Becherhöhe nicht überschreiten.



- Drehen Sie den Mixer vor dem Einschalten um, um zu verhindern, dass Fruchtstücke in den Klingen stecken bleiben.
- Nach dem Einschalten den Mixer wieder in die normale Position bringen. Sie können ihn außerdem um 45° neigen und leicht schütteln, um ein schnelleres und gleichmäßigeres Mixen zu erreichen.

Das Gerät schaltet sich nicht ein

- Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Becher korrekt aufgeschraubt ist.

Der Motor stoppt während des Mixens

- Prüfen Sie, ob die Klingen durch zu große Stücke blockiert sind. Lebensmittel sollten in Stücke von ca. 1-2 cm geschnitten werden.
- Fügen Sie mehr Wasser oder Milch hinzu.
- Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Flüssigkeitsleck

- Prüfen Sie, ob die Dichtung sauber, korrekt eingesetzt und in gutem Zustand ist.



GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (starke Hitze oder Frost) und setzen Sie es nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Führen Sie keine Fremdkörper in Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts ein.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung oder Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und Entsorgung elektronischer Geräte.

WARTUNG / EMPFEHLUNGEN

- Reinigen Sie den Mixer unmittelbar nach jeder Verwendung. Entfernen Sie bei Bedarf die Dichtung mit einem Zahnstocher und spülen Sie Deckel, Becher und Dichtung mit klarem Wasser ab.
- Reinigen Sie die Motorbasis mit einer Bürste oder einem weichen Tuch. Stellen Sie anschließend den Becher kopfüber zum Trocknen an die Luft. Lassen Sie nach dem Trocknen kein Wasser oder Lebensmittelreste im Inneren.
- Verzehren Sie den Smoothie möglichst direkt nach der Zubereitung. Lassen Sie ihn nicht länger als 6 Stunden im Becher und lagern Sie ihn nicht über Nacht, da Lebensmittel fermentieren, unangenehme Gerüche entwickeln und das Gerät beschädigen können.
- Entfernen Sie nach jeder Verwendung gründlich alle Rückstände, um die Frische des Bechers zu erhalten und eine gute Hygiene zu gewährleisten.



WICHTIG

Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser. Reinigen Sie sie nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

TECHNISCHE DATEN

Marke: JAJ

Modell: DYNOMIX – JAJ0083

Material: ABS / PCB

Leistung: 50 W

Drehzahl: 20.000 U/min

Akku: 2000 mAh

Ladeanschluss: USB-C

Fassungsvermögen: 650 ml

Abmessungen: 265 × 95 × 83 mm

Doppelfunktion: Mixer & Trinkflasche

Leicht zu transportieren

Zertifiziert gemäß europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

PINGYANG YIGUAN HOME APPLIANCE FACTORY
258-1 HAIBIN EAST ROAD, SONGBU VILLAGE,
HAIXIN TOWN, PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : BS-B02 / JAJ0083

