

JAJ

SOLUTIONS



SKU : JAJ0081 EAN : 3701801600808



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso






Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung




DESCRIPTION

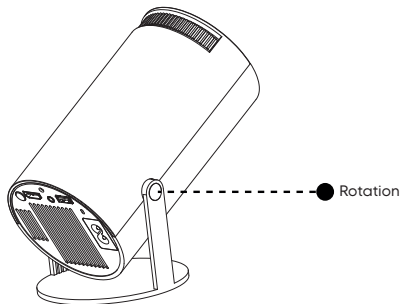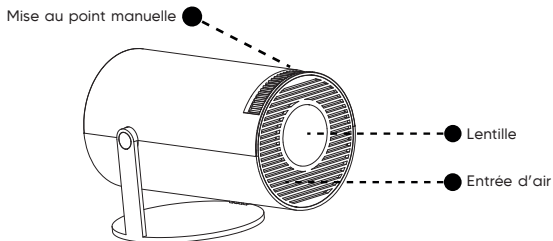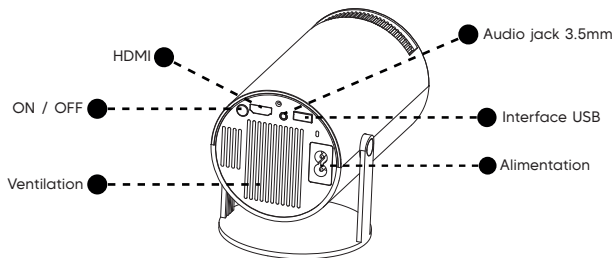



DESCRIPTION

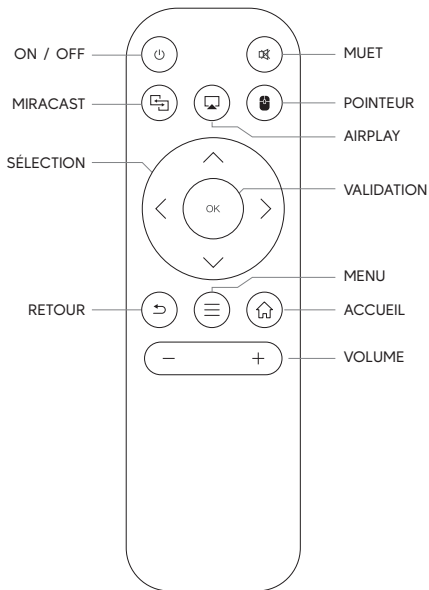




RÉGLAGES


APPLICATIONS

Cliquez sur « Mes Applications » pour une vue globale des programmes installés.

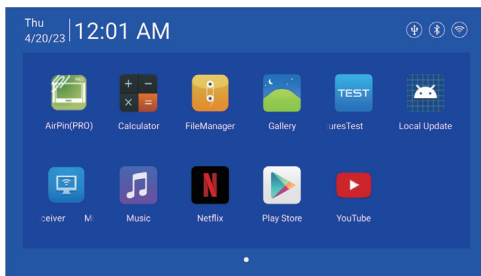

RÉGLAGES

Accédez au menu « Réglages » pour paramétrer l'ensemble de votre appareil (réseau, langue, audio, vidéo, heure et date...).

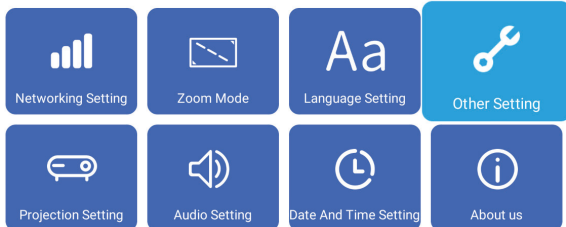




RÉGLAGES


WI-FI

Sélectionnez votre réseau dans la liste, puis renseignez votre mot de passe.

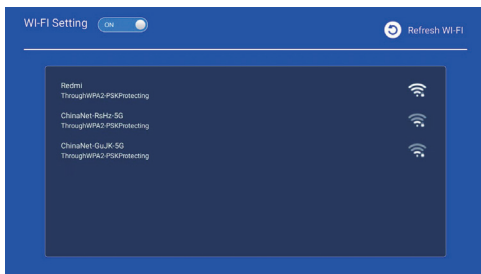

BLUETOOTH

Vérifiez que la connexion Bluetooth est bien activée sur votre périphérique, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.

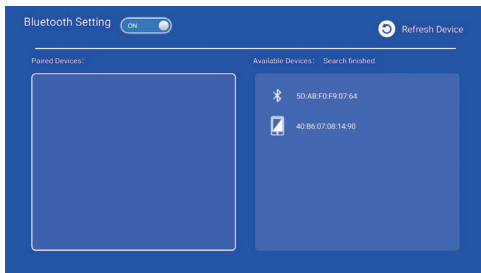




RÉGLAGES


LANGUES

Sélectionnez la langue souhaitée pour l'interface de navigation et pour la méthode d'écriture.

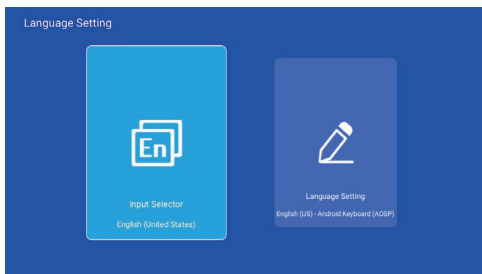

AUTRES RÉGLAGES

Ce menu vous permet de réinitialiser l'appareil aux configurations usine, de paramétrer vos applications et d'accéder aux réglages développeur.

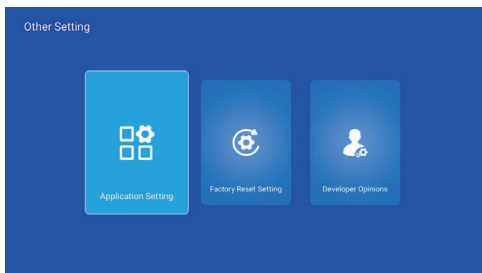




RÉGLAGES


RÉGLAGES PROJECTION

Accédez aux réglages de projection ainsi qu'à la correction de distorsion trapézoïdale.

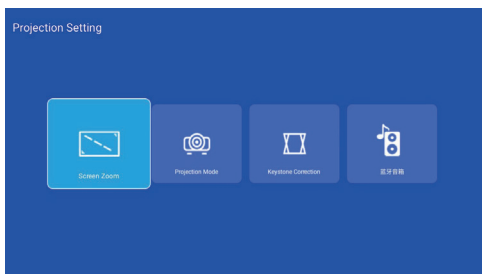

RÉGLAGES AUDIO

Accédez aux réglages audio de l'appareil.

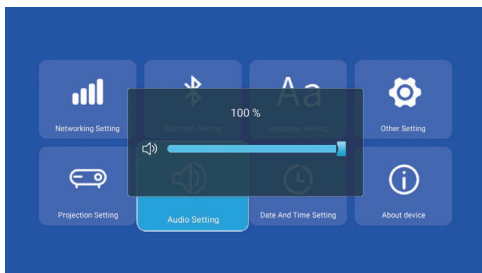




RÉGLAGES


RÉGLAGES HEURE / DATE

Accédez aux réglages de l'heure et de la date. Réglez le format d'affichage et le fuseau horaire.

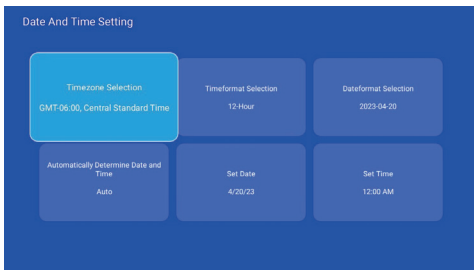

SOURCE

Sélectionnez l'appareil connecté en fonction de la source de diffusion.

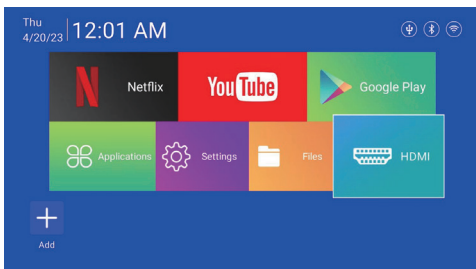





RÉGLAGES

MIRACAST

Assurez-vous que votre appareil Android (téléphone, tablette, etc.) soit connecté au même réseau local sans fil que votre projecteur.

Opérations:

Écran d'accueil - Mon application - Miracast - Ouvrir le service Miracast - Activer la fonction de duplication d'écran sur le téléphone - Connexion.

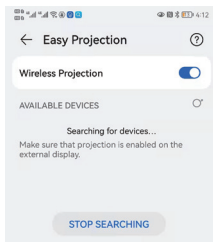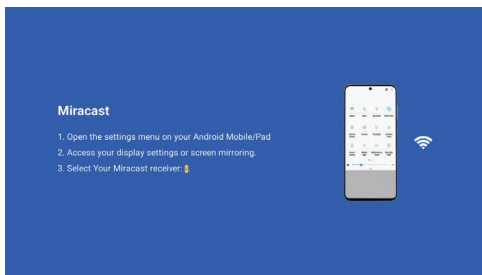





RÉGLAGES

AIRPLAY

Assurez-vous que votre appareil Apple (iPhone, iPad, etc.) soit connecté au même réseau local sans fil que votre projecteur.

Opérations:

Activez le mode Airplay dans les réglages de votre appareil.

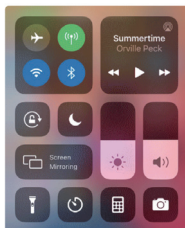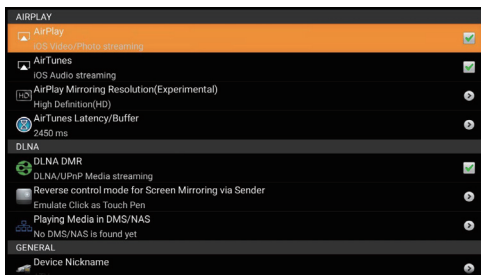



DÉPANNAGE

Le projecteur ne s'allume pas

- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur fonctionne.
- Vérifiez l'état de la télécommande et des piles.

Pas d'image affichée

- Vérifiez que la source d'entrée est correctement sélectionnée.
- Assurez-vous que l'appareil connecté est allumé.
- Contrôlez les câbles HDMI ou la connexion sans fil.

Image floue ou mal définie

- Ajustez la bague de mise au point.
- Réglez la correction de trapèze (keystone).
- Vérifiez la distance de projection.

Pas de son

- Vérifiez le volume du projecteur et de l'appareil source.
- Assurez-vous que la sortie audio est correctement configurée.
- Testez avec un autre fichier ou appareil.

Problème de connexion Wi-Fi ou Miracast

- Vérifiez que le projecteur et l'appareil sont sur le même réseau Wi-Fi.
- Redémarrez le projecteur et l'appareil.
- Réessayez la connexion via Miracast ou AirPlay.

La télécommande ne fonctionne pas

- Remplacez les piles.
- Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque le capteur infrarouge.
- Rapprochez la télécommande du projecteur.



ATTENTION

Éviter de regarder directement la lentille afin de prévenir tout risque de dommages oculaires.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.



SPÉCIFICATIONS

Marque : JAJ

Modèle : HUB / JAJ0081

Composition: ABS / PCB

Version Android : 14.0 - **Wifi :** 2.4G + 5G

Processeur : Quad-core ARM Cortex-A53

Contraste : 1000:1 - **Luminosité :** 200 ANSI - 8000 Lumens

Résolution native : 1920 x 1080 (Full HD)

Résolution maximale supportée : 4K

Mise au point manuelle

Bruit : Inférieur à 25dB

Son stéréo DSP 5W

Taille d'image projetée : 40 - 130 pouces

Distance de projection optimale : 2 mètres

Rétroprojecteur orientable à 180°

Plus de 4000 applications disponibles (Netflix, Youtube, Amazon Prime, Apple TV...)

Miracast / HDMI / USB

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081




DESCRIPTION

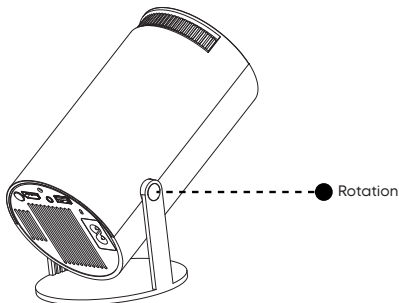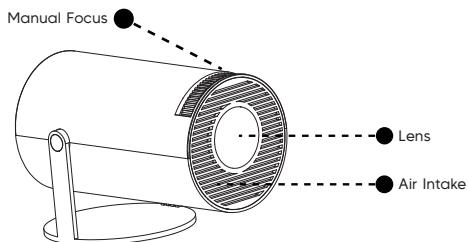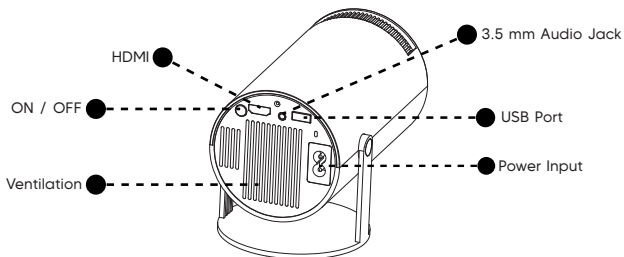



DESCRIPTION

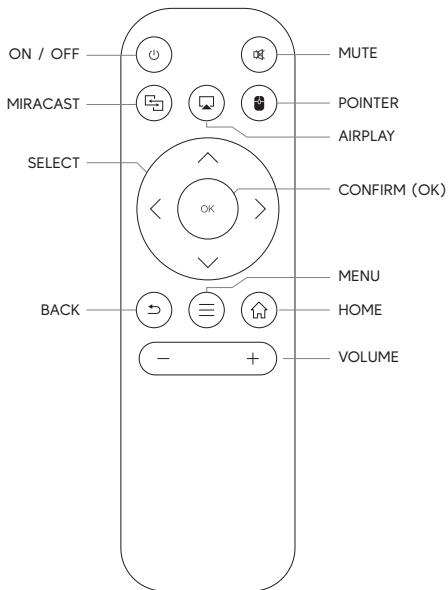




SETTINGS


APPLICATIONS

Click "My Apps" to view all installed applications.

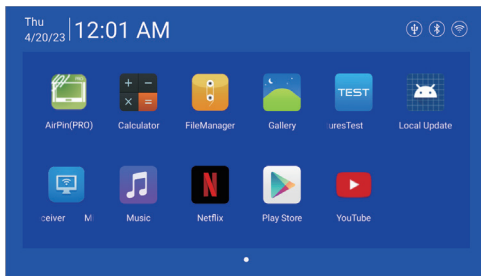

SETTINGS

Open the "Settings" menu to configure your device (network, language, audio, video, date and time, etc.).

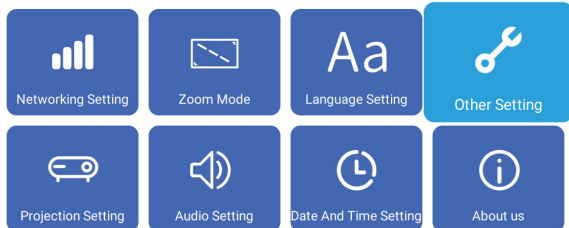




SETTINGS


WI-FI

Select your Wi-Fi network from the list, then enter your password.

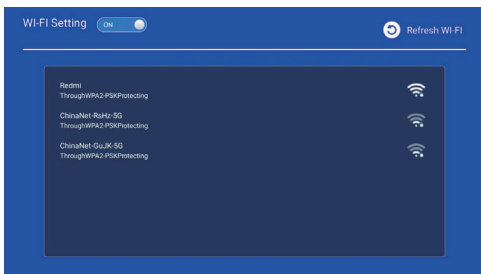

BLUETOOTH

Make sure Bluetooth is enabled on your device, then select it from the list.

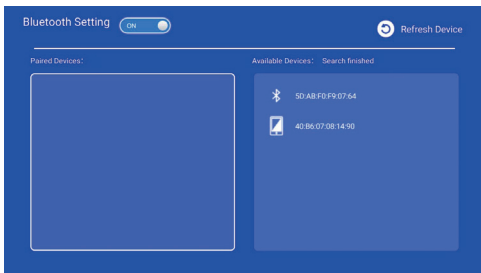




SETTINGS


LANGUAGES

Choose your preferred language for the user interface and keyboard input.

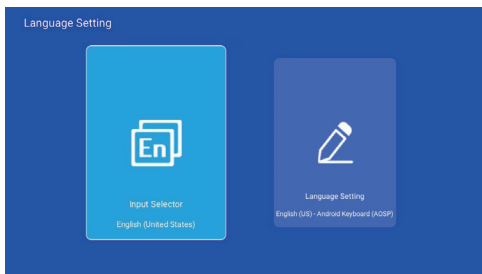

OTHER SETTINGS

This menu allows you to restore the device to factory settings, manage your applications, and access Developer Options.

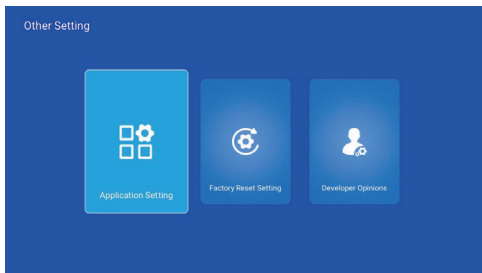




SETTINGS


PROJECTION SETTINGS

Access the projection settings and keystone correction.

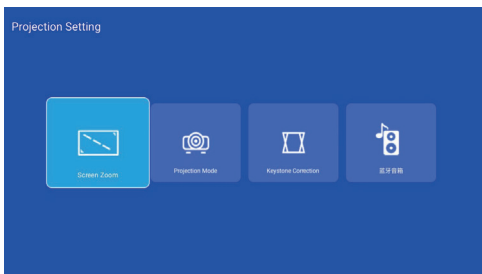

AUDIO SETTINGS

Access the device's audio settings.

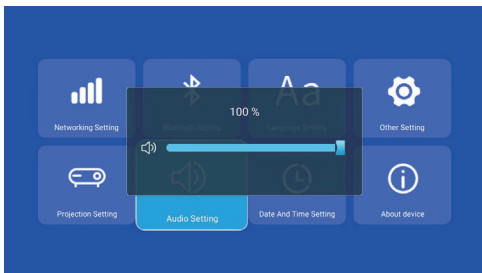




SETTINGS


DATE & TIME SETTINGS

Access the date and time settings. Configure the display format and time zone.

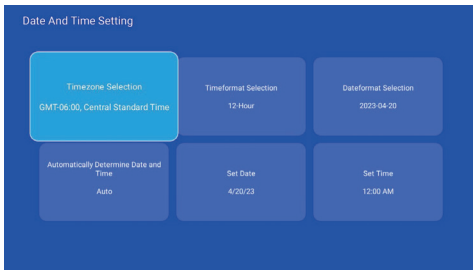

SOURCE

Select the connected device according to the desired input source.

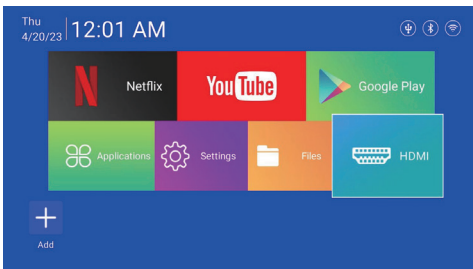





SETTINGS

MIRACAST

Make sure your Android device (phone, tablet, etc.) is connected to the same Wi-Fi network as the projector.

Procedure:

Home Screen - My Apps - Miracast - Open Miracast Service
- Enable Screen Mirroring on your phone - Connect.

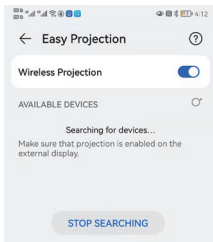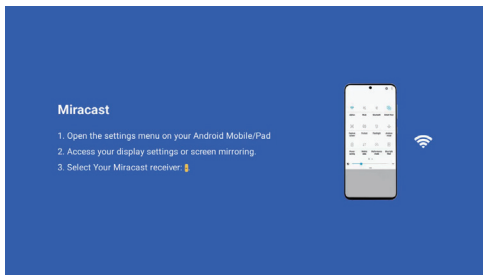





SETTINGS

AIRPLAY

Make sure your Apple device (iPhone, iPad, etc.) is connected to the same Wi-Fi network as the projector.

Procedure:

Enable AirPlay in your Apple device's settings.

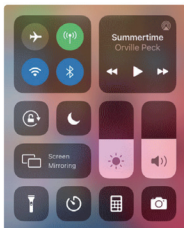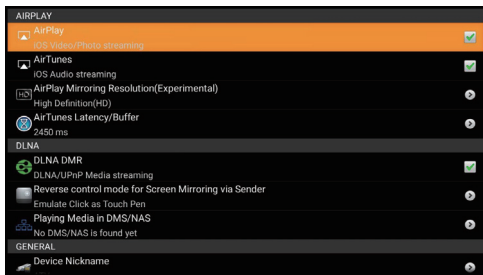



TROUBLESHOOTING

The projector won't turn on

- Check that the power cable is securely connected.
- Make sure the power outlet is working.
- Check the remote control and replace the batteries if necessary.

No image displayed

- Verify that the correct input source is selected.
- Make sure the connected device is powered on.
- Check the HDMI cable or wireless connection.

Blurry or unclear image

- Adjust the focus ring.
- Adjust the keystone correction.
- Check the projection distance.

No sound

- Check the volume on both the projector and the connected device.
- Make sure the audio output is configured correctly.
- Test with another media file or device.



TROUBLESHOOTING

Wi-Fi or Miracast connection issues

- Make sure the projector and your device are connected to the same Wi-Fi network.
- Restart both the projector and your device.
- Try connecting again using Miracast or AirPlay.

The remote control is not working

- Replace the batteries.
- Make sure nothing is blocking the infrared sensor.
- Move the remote control closer to the projector.



WARNING

Avoid looking directly into the projector lens, as this may cause eye damage.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in extreme temperatures (excessive heat, freezing conditions) or prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Unplug the device before cleaning and use only a soft, dry cloth.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: HUB / JAJ0081

Android Version: 14.0

Wi-Fi: 2.4 GHz + 5 GHz

Processor: Quad-core ARM Cortex-A53

Contrast Ratio: 1000:1

Brightness: 200 ANSI Lumens / 8000 Lumens

Native Resolution: 1920 × 1080 (Full HD)

Maximum Supported Resolution: 4K

Manual Focus

Noise Level: Less than 25 dB

Audio: 5W DSP Stereo Speakers

Projection Size: 16–51 inches

Optimal Projection Distance: 2 meters

180° Adjustable Projection Angle

Over 4,000 Available Apps (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, etc.)

Connectivity: Miracast / HDMI / USB

Certified to European Standards






www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081

DESCRIPCIÓN

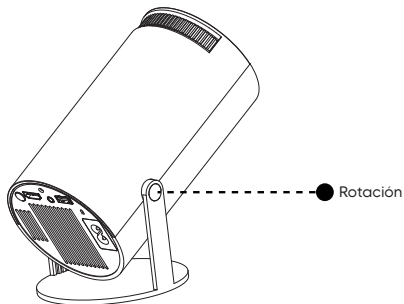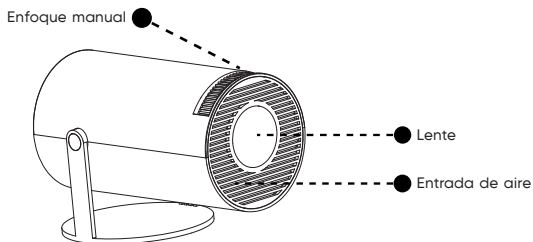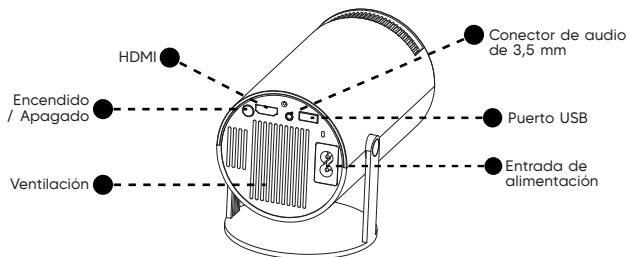

DESCRIPCIÓN

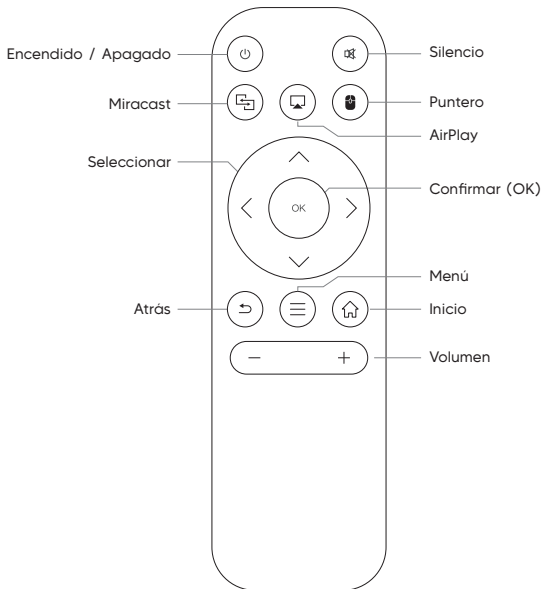




AJUSTES


APLICACIONES

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver todas las aplicaciones instaladas.

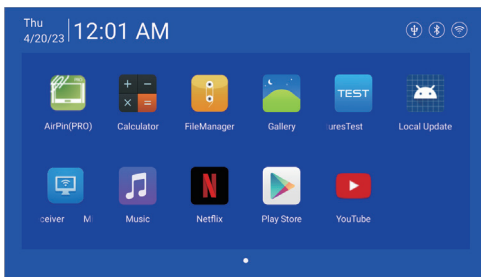

AJUSTES

Acceda al menú "Ajustes" para configurar el dispositivo (red, idioma, audio, video, fecha y hora, etc.).

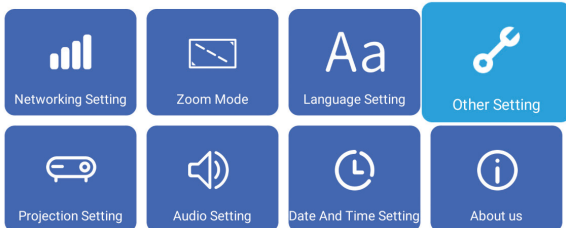




AJUSTES


WI-FI

Seleccione su red Wi-Fi de la lista e introduzca la contraseña.

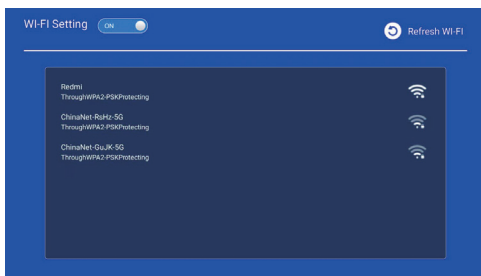

BLUETOOTH

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo y, a continuación, selecciónelo en la lista.

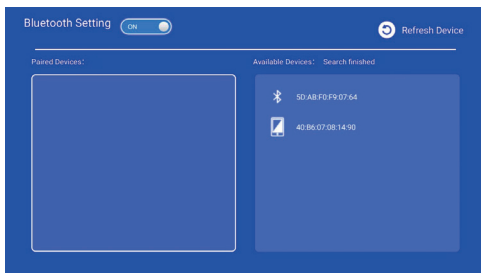




AJUSTES


IDIOMAS

Seleccione el idioma que desea utilizar para la interfaz y el método de escritura.

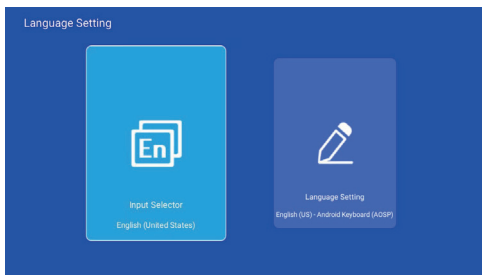

OTROS AJUSTES

Este menú le permite restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica, administrar las aplicaciones y acceder a las opciones para desarrolladores.

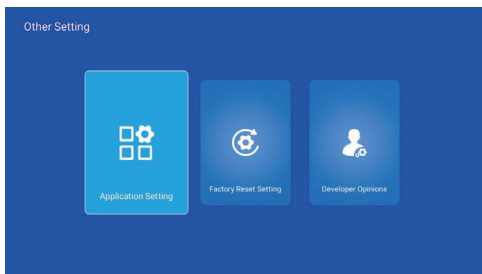




AJUSTES


AJUSTES DE PROYECCIÓN

Acceda a los ajustes de proyección y a la corrección trapezoidal (Keystone).

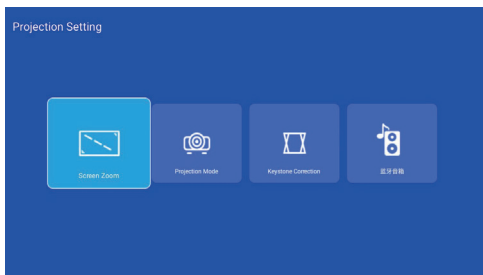

AJUSTES DE AUDIO


Acceda a los ajustes de audio del dispositivo.

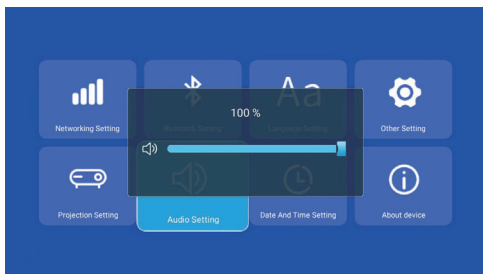

AJUSTES


AJUSTES DE FECHA Y HORA

Acceda a los ajustes de fecha y hora. Configure el formato de visualización y la zona horaria.

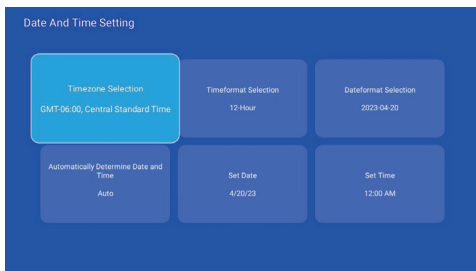

FUENTE

Seleccione el dispositivo conectado según la fuente de entrada deseada.

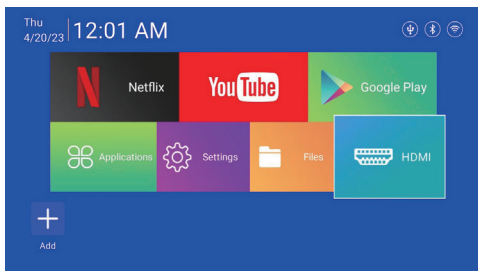





AJUSTES

MIRACAST

Asegúrese de que su dispositivo Android (teléfono, tableta, etc.) esté conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector.

Procedimiento:

Pantalla de inicio - Mis aplicaciones - Miracast - Abrir el servicio Miracast - Activar la función de duplicación de pantalla en el teléfono - Conectar.

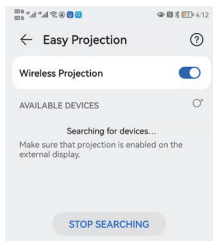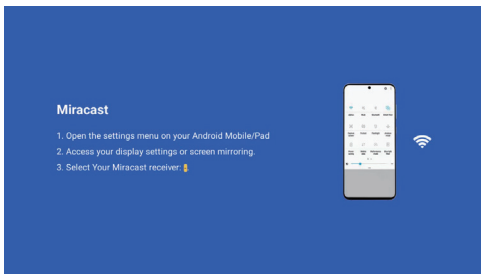





AJUSTES

AIRPLAY

Asegúrese de que su dispositivo Apple (iPhone, iPad, etc.) esté conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector.

Procedimiento:

Active AirPlay en los ajustes de su dispositivo Apple.

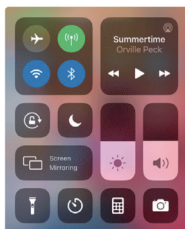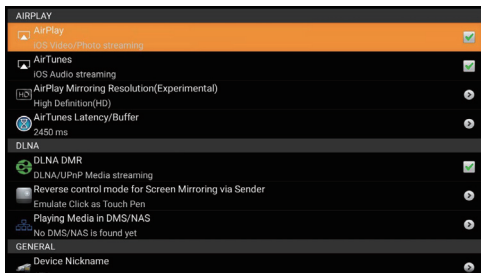

El proyector no se enciende

- Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado.
- Asegúrese de que la toma de corriente funcione.
- Compruebe el estado del mando a distancia y de las pilas.

No se muestra ninguna imagen

- Verifique que la fuente de entrada seleccionada sea la correcta.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido.
- Compruebe el cable HDMI o la conexión inalámbrica.
-

Imagen borrosa o poco nítida

- Ajuste el anillo de enfoque.
- Ajuste la corrección trapezoidal (Keystone).
- Compruebe la distancia de proyección.

No hay sonido

- Compruebe el volumen del proyector y del dispositivo conectado.
- Asegúrese de que la salida de audio esté configurada correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Pruebe con otro archivo multimedia o con otro dispositivo.

Problemas de conexión Wi-Fi o Miracast

- Compruebe que el proyector y el dispositivo estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Reinicie el proyector y el dispositivo.
- Intente conectarse de nuevo mediante Miracast o AirPlay.

El mando a distancia no funciona

- Sustituya las pilas.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya el sensor de infrarrojos.
- Acerque el mando a distancia al proyector.



ADVERTENCIA

Evite mirar directamente a la lente del proyector para prevenir posibles lesiones oculares.



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad o salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos de temperaturas extremas (calor excesivo, congelación) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos de calefacción).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u aberturas del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo y utilice únicamente un paño suave y seco.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales sobre el uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Modelo: HUB / JAJ0081

Versión de Android: 14.0

Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz

Procesador: ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos

Relación de contraste: 1000:1

Brillo: 200 lúmenes ANSI / 8000 lúmenes

Resolución nativa: 1920 × 1080 (Full HD)

Resolución máxima compatible: 4K

Enfoque manual

Nivel de ruido: Inferior a 25 dB

Altavoces estéreo DSP de 5 W

Tamaño de proyección: De 40 a 130 pulgadas

Distancia de proyección óptima: 2 metros

Proyección ajustable a 180°

Más de 4.000 aplicaciones disponibles (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, etc.)

Conectividad: Miracast / HDMI / USB

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER


HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081



DESCRIÇÃO

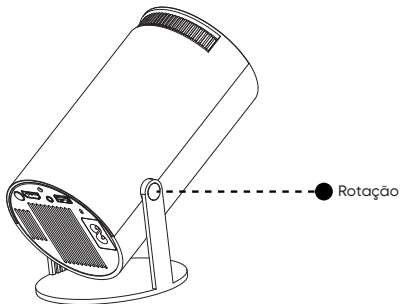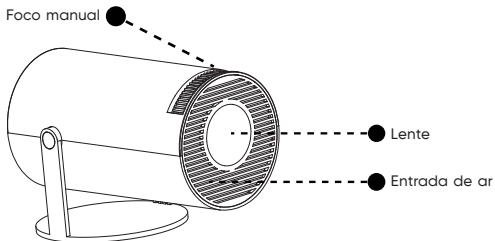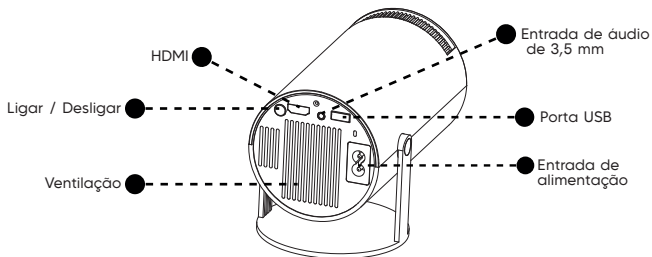


DESCRIÇÃO

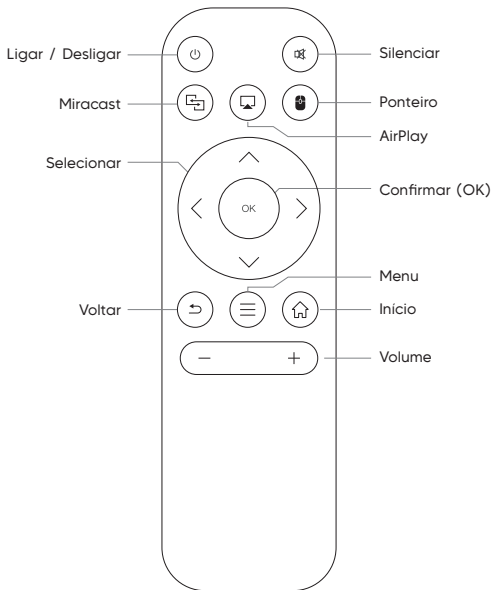

DEFINIÇÕES


APLICAÇÕES

Clique em "As Minhas Aplicações" para visualizar todas as aplicações instaladas.

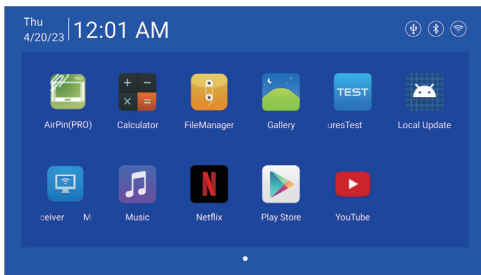


DEFINIÇÕES

Aceda ao menu "Definições" para configurar o dispositivo (rede, idioma, áudio, vídeo, data e hora, etc.).

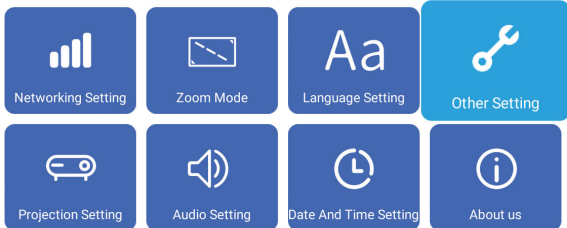


WI-FI

Selecione a sua rede Wi-Fi na lista e introduza a palavra-passe.

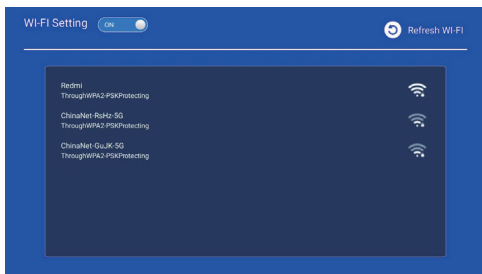

BLUETOOTH


Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo e, em seguida, selecione-o na lista.

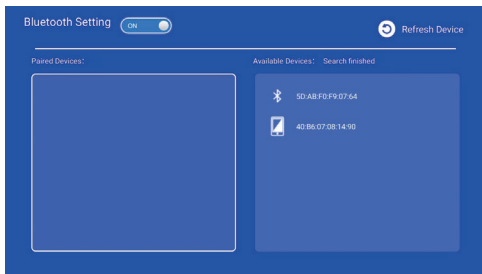

DEFINIÇÕES


IDIOMAS

Selecione o idioma pretendido para a interface do utilizador e para o método de introdução de texto.

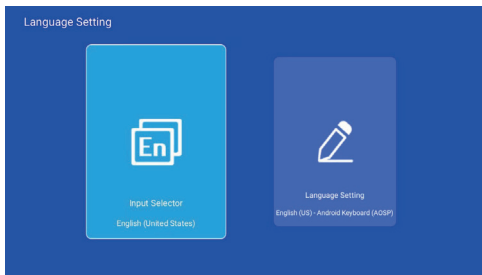

OUTRAS DEFINIÇÕES


Este menu permite restaurar as definições de fábrica, gerir as aplicações e aceder às opções de programador.

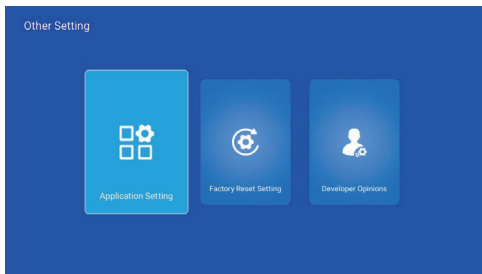

DEFINIÇÕES


DEFINIÇÕES DE PROJEÇÃO

Aceda às definições de projeção e à correção trapezoidal (Keystone).

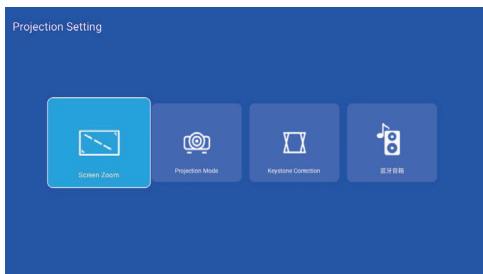


DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Aceda às definições de áudio do dispositivo.

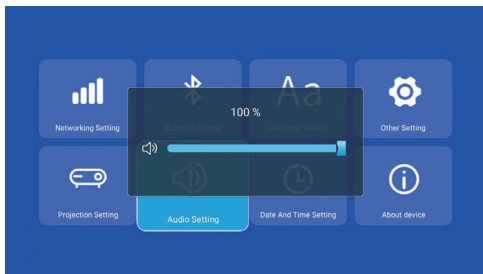


DEFINIÇÕES DE DATA E HORA

Aceda às definições de data e hora. Configure o formato de apresentação e o fuso horário.

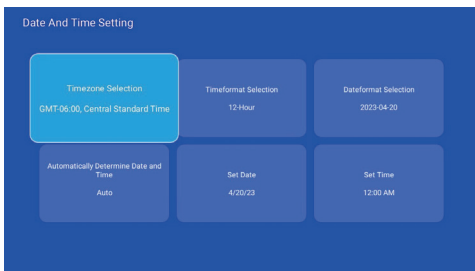

FONTE

Selecione o dispositivo ligado de acordo com a fonte de entrada pretendida.


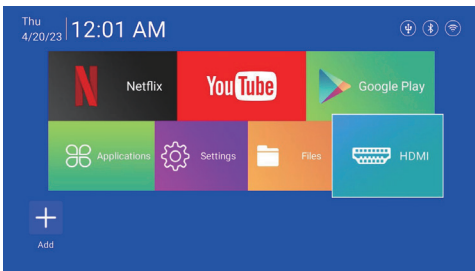


MIRACAST

Certifique-se de que o seu dispositivo Android (telemóvel, tablet, etc.) está ligado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.

Procedimento:

Ecrã inicial - As Minhas Aplicações - Miracast - Abrir o serviço Miracast - Ativar a função de espelhamento de ecrã no telemóvel - Ligar.

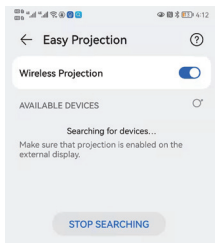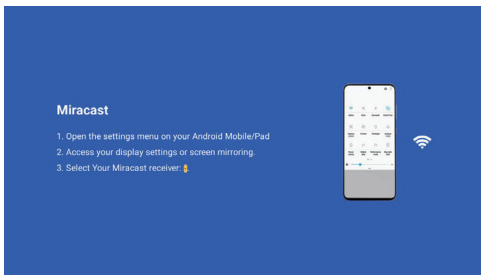



DEFINIÇÕES

AIRPLAY

Certifique-se de que o seu dispositivo Apple (iPhone, iPad, etc.) está ligado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.

Procedimento:

Ative o AirPlay nas definições do seu dispositivo Apple.

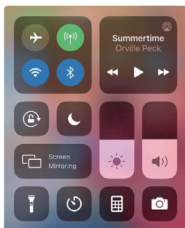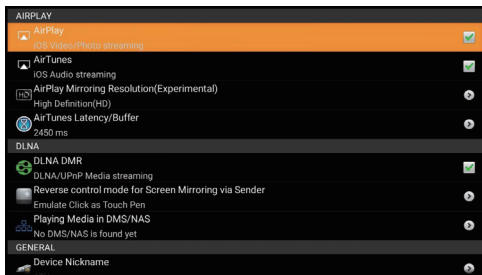



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O projetor não liga

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado.
- Certifique-se de que a tomada elétrica está a funcionar.
- Verifique o estado do comando remoto e das pilhas.

Não é apresentada qualquer imagem

- Verifique se a fonte de entrada correta está selecionada.
- Certifique-se de que o dispositivo ligado está ligado.
- Verifique o cabo HDMI ou a ligação sem fios.

Imagem desfocada ou pouco nítida

- Ajuste o anel de foco.
- Ajuste a correção trapezoidal (Keystone).
- Verifique a distância de projeção.

Sem som

- Verifique o volume do projetor e do dispositivo ligado.
- Certifique-se de que a saída de áudio está corretamente configurada.
- Teste com outro ficheiro multimédia ou outro dispositivo.

Problemas de ligação Wi-Fi ou Miracast

- Verifique se o projetor e o dispositivo estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Reinicie o projetor e o dispositivo.
- Tente novamente a ligação através do Miracast ou AirPlay.

O comando remoto não funciona

- Substitua as pilhas.
- Certifique-se de que não existe qualquer objeto a bloquear o sensor de infravermelhos.
- Aproxime o comando remoto do projetor.



AVISO

Evite olhar diretamente para a lente do projetor para prevenir possíveis lesões oculares.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte nem tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Desligue o dispositivo antes da limpeza e utilize apenas um pano macio e seco.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Cumpra os regulamentos locais relativos à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Modelo: HUB / JAJ0081

Versão Android: 14.0

Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz

Processador: Quad-core ARM Cortex-A53

Rácio de contraste: 1000:1

Brilho: 200 ANSI Lumens / 8000 Lumens

Resolução nativa: 1920 × 1080 (Full HD)

Resolução máxima suportada: 4K

Foco manual

Nível de ruído: Inferior a 25 dB

Som estéreo DSP de 5 W

Tamanho da imagem projetada: 40 a 130 polegadas

Distância de projeção ideal: 2 metros

Projeção ajustável a 180°

Mais de 4.000 aplicações disponíveis (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, etc.)

Conectividade: Miracast / HDMI / USB

Certificado de acordo com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE


MANUFACTURER

HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081






DESCRIZIONE

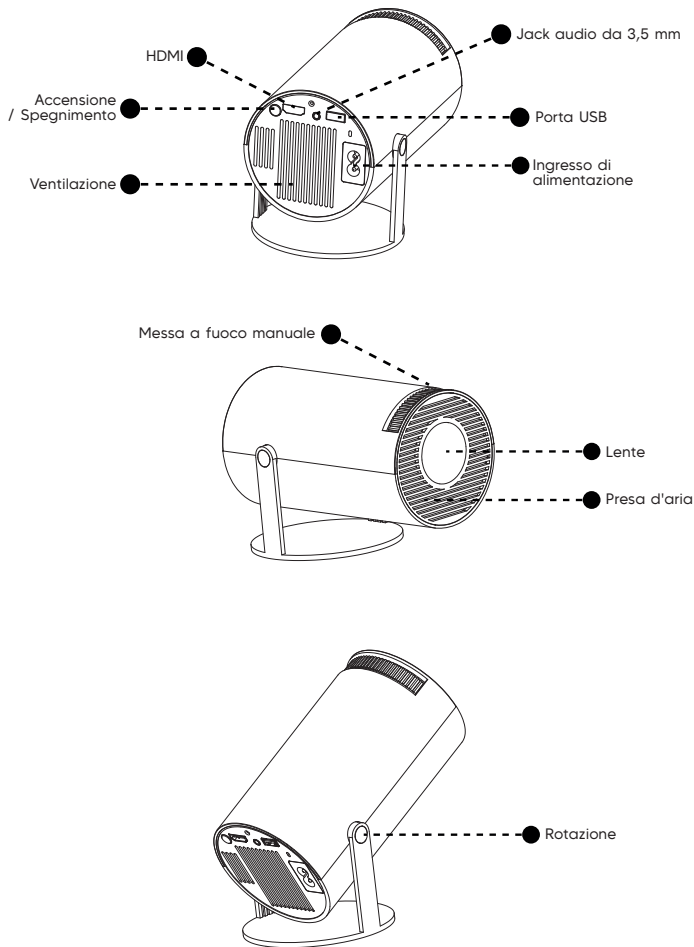



DESCRIZIONE

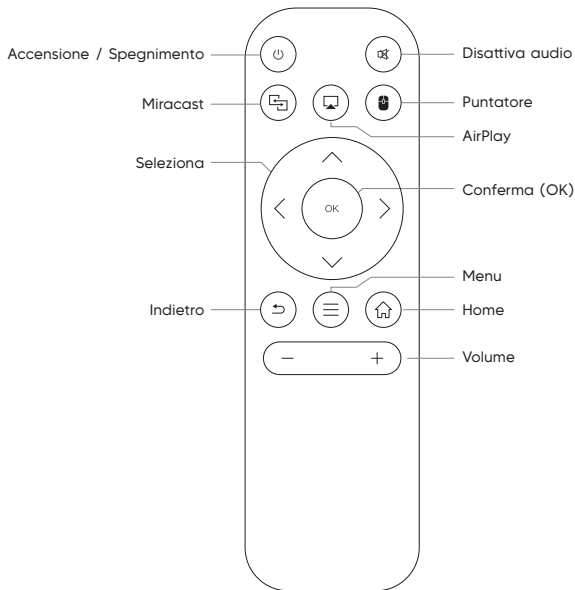




IMPOSTAZIONI


APPLICAZIONI

Fare clic su "Le mie applicazioni" per visualizzare tutte le applicazioni installate.

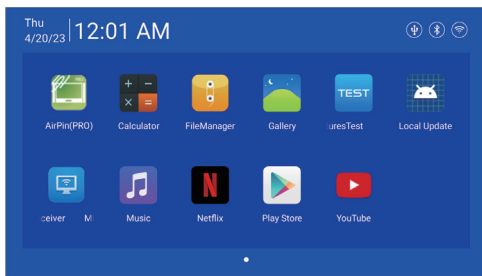

IMPOSTAZIONI

Accedere al menu "Impostazioni" per configurare il dispositivo (rete, lingua, audio, video, data e ora, ecc.).

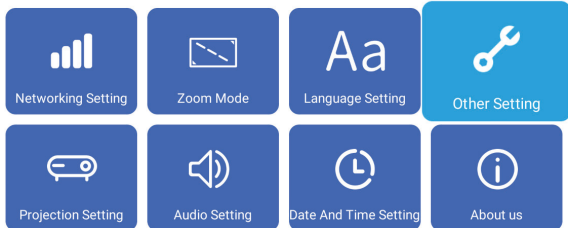




IMPOSTAZIONI


WI-FI

Selezionare la propria rete Wi-Fi dall'elenco e inserire la password.

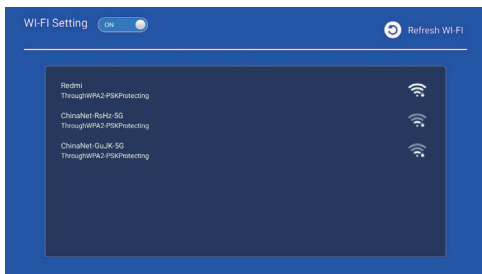

BLUETOOTH

Verificare che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo, quindi selezionarlo dall'elenco.

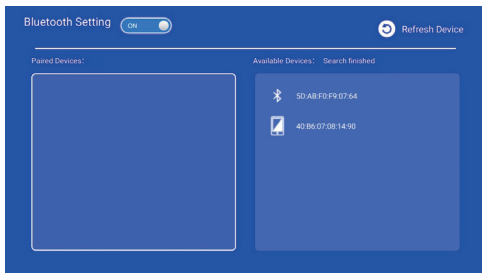




IMPOSTAZIONI


LINGUE

Selezionare la lingua desiderata per l'interfaccia utente e per il metodo di inserimento del testo.

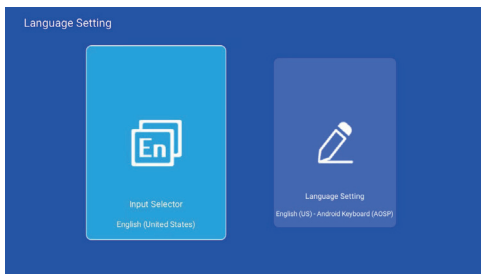

ALTRE IMPOSTAZIONI

Questo menu consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, gestire le applicazioni e accedere alle Opzioni sviluppatore.

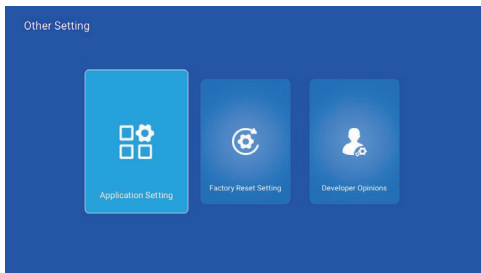




IMPOSTAZIONI


IMPOSTAZIONI DI PROIEZIONE

Accedere alle impostazioni di proiezione e alla correzione trapezoidale (Keystone).

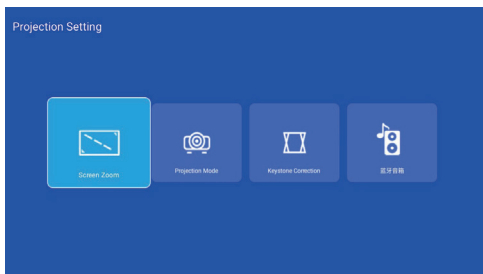

IMPOSTAZIONI AUDIO

Accedere alle impostazioni audio del dispositivo.

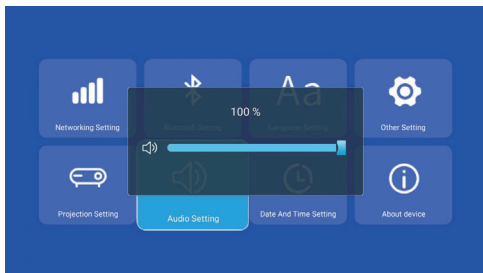




IMPOSTAZIONI


IMPOSTAZIONI DATA E ORA

Accedere alle impostazioni di data e ora. Configurare il formato di visualizzazione e il fuso orario.

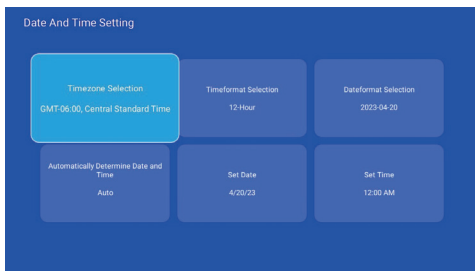

SORGENTE

Selezionare il dispositivo collegato in base alla sorgente di ingresso desiderata.

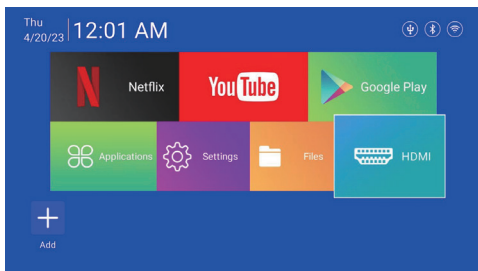





IMPOSTAZIONI

MIRACAST

Assicurarsi che il dispositivo Android (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

Procedura:

Schermata Home - Le mie applicazioni - Miracast - Aprire il servizio Miracast - Attivare la funzione di duplicazione dello schermo sul telefono - Connetti.

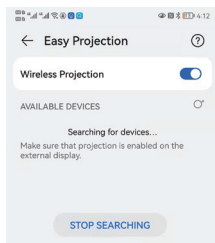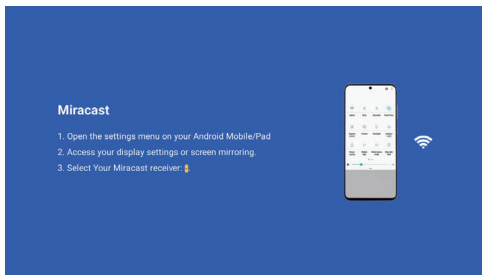

1



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il proiettore non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la presa di corrente funzioni.
- Controllare il telecomando e lo stato delle batterie.

Nessuna immagine visualizzata

- Verificare che sia selezionata la sorgente di ingresso corretta.
- Assicurarsi che il dispositivo collegato sia acceso.
- Controllare il cavo HDMI o la connessione wireless.

Immagine sfocata o poco nitida

- Regolare l'anello di messa a fuoco.
- Regolare la correzione trapezoidale (Keystone).
- Verificare la distanza di proiezione.

Nessun suono

- Controllare il volume del proiettore e del dispositivo collegato.
- Assicurarsi che l'uscita audio sia configurata correttamente.
- Provare con un altro file multimediale o un altro dispositivo.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi di connessione Wi-Fi o Miracast

- Verificare che il proiettore e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Riavviare il proiettore e il dispositivo.
- Riprovare la connessione tramite Miracast o AirPlay.

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie.
- Verificare che nessun oggetto ostruisca il sensore a infrarossi.
- Avvicinare il telecomando al proiettore.



AVVERTENZA

Evitare di guardare direttamente la lente del proiettore per prevenire possibili danni agli occhi.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o spruzzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) né sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Scollegare il dispositivo prima della pulizia e utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamenti).
- Rispettare le normative locali sull'uso e il riciclaggio dei dispositivi elettronici.



SPECIFICHE

Marca: JAJ

Modello: HUB / JAJ0081

Versione Android: 14.0

Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz

Processore: ARM Cortex-A53 Quad-Core

Rapporto di contrasto: 1000:1

Luminosità: 200 ANSI Lumen / 8000 Lumen

Risoluzione nativa: 1920 × 1080 (Full HD)

Risoluzione massima supportata: 4K

Messa a fuoco manuale

Livello di rumore: Inferiore a 25 dB

Audio stereo DSP da 5 W

Dimensione dell'immagine proiettata: da 40 a 130 pollici

Distanza di proiezione ottimale: 2 metri

Proiezione orientabile a 180°

Oltre 4.000 applicazioni disponibili (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, ecc.)

Connettività: Miracast / HDMI / USB

Conforme alle normative europee



www.jaj-solutions.com




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE

MANUFACTURER

HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081




BESCHRIJVING

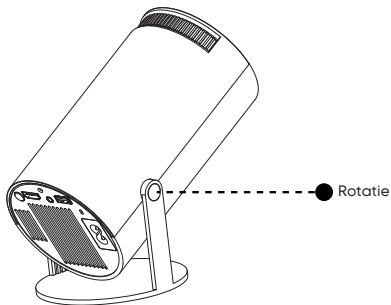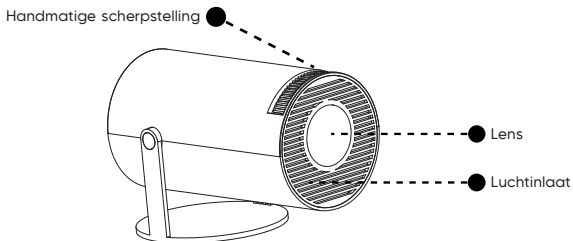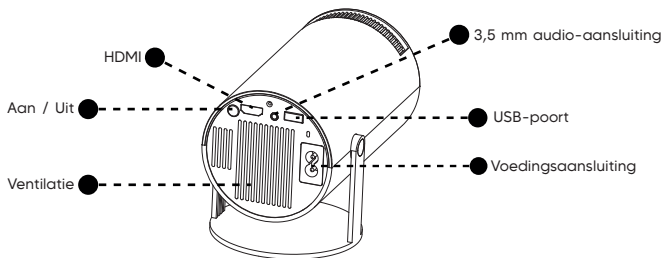



BESCHRIJVING

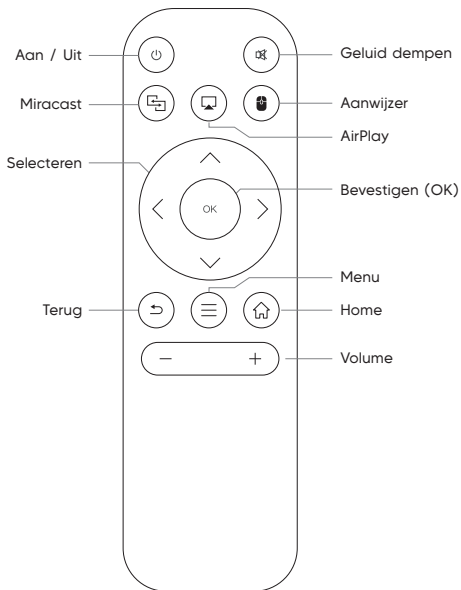




INSTELLINGEN


APPS

Klik op "Mijn apps" om een overzicht van alle geïnstalleerde apps te bekijken.

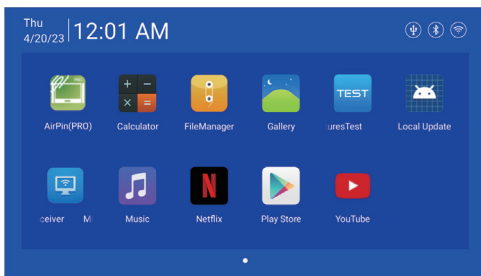

INSTELLINGEN

Open het menu "Instellingen" om uw apparaat te configureren (netwerk, taal, audio, video, datum en tijd, enz.).

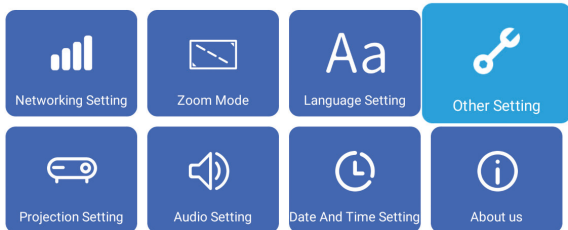




INSTELLINGEN


WIFI

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk uit de lijst en voer vervolgens uw wachtwoord in.

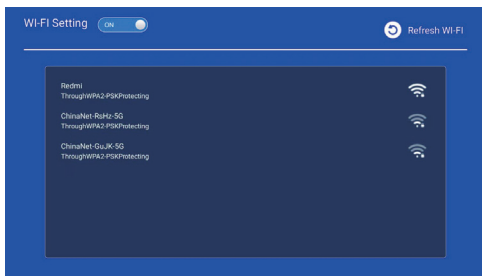

BLUETOOTH

Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en selecteer het vervolgens uit de lijst.

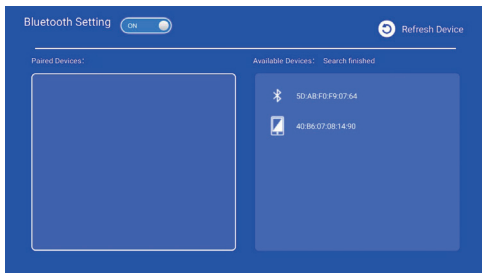




INSTELLINGEN


TALEN

Selecteer de gewenste taal voor de gebruikersinterface en de invoermethode.

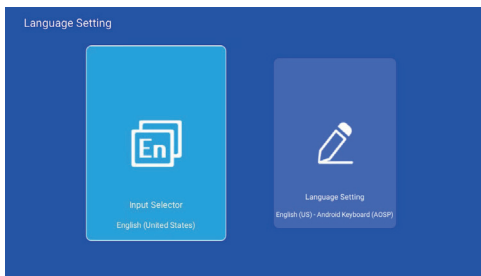

OVERIGE INSTELLINGEN

Met dit menu kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen, uw apps beheren en toegang krijgen tot de ontwikkelaarsopties.

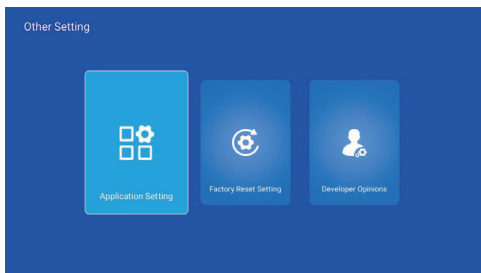




INSTELLINGEN


PROJECTIE-INSTELLINGEN

Open de projectie-instellingen en de keystone-correctie.

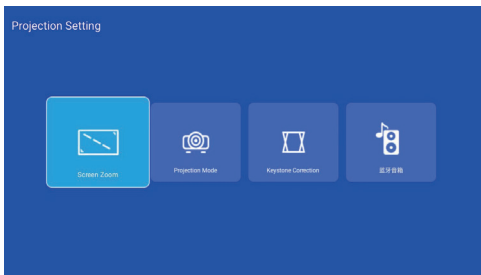

AUDIO-INSTELLINGEN

Open de audio-instellingen van het apparaat.

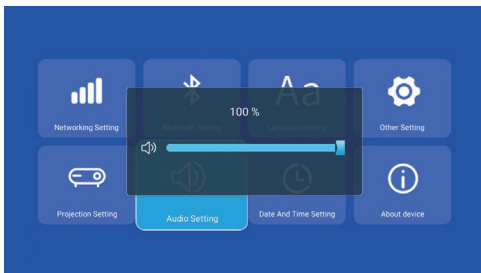




INSTELLINGEN


DATUM- EN TIJDINSTELLINGEN

Open de instellingen voor datum en tijd. Stel de weergave-indeling en de tijdzone in.

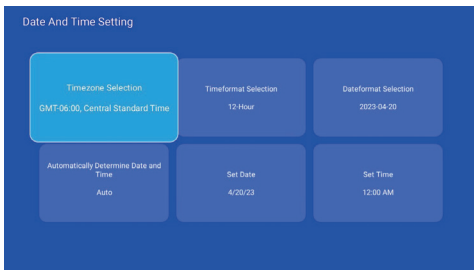

BRON

Selecteer het aangesloten apparaat op basis van de gewenste invoerbron.

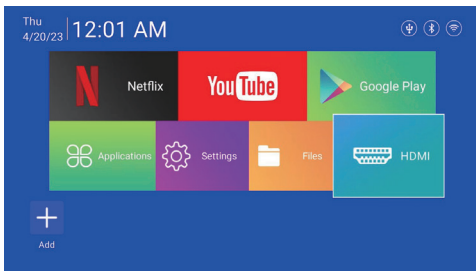





INSTELLINGEN

MIRACAST

Zorg ervoor dat uw Android-apparaat (smartphone, tablet, enz.) is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de projector.

Procedure:

Startscherm - Mijn apps - Miracast - Miracast-service openen - Schermspiegeling inschakelen op de telefoon - Verbinden.

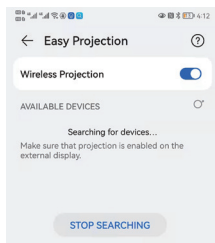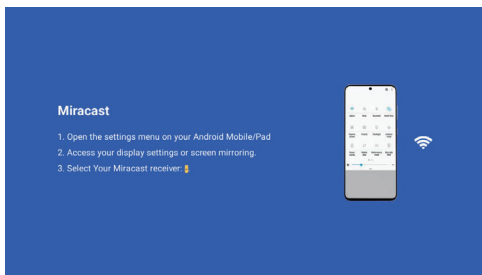





INSTELLINGEN

AIRPLAY

Zorg ervoor dat uw Apple-apparaat (iPhone, iPad, enz.) is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de projector.

Procedure:

Schakel AirPlay in via de instellingen van uw Apple-apparaat.

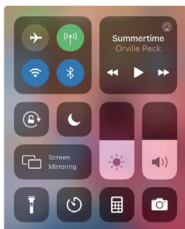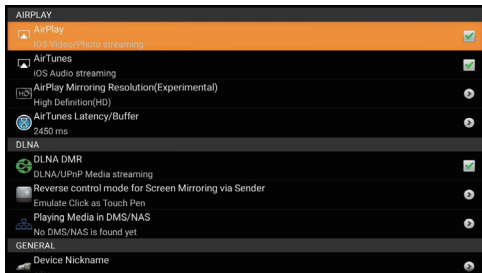



PROBLEEMOPLOSSING

De projector gaat niet aan

- Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten.
- Controleer of het stopcontact werkt.
- Controleer de afstandsbediening en de batterijen.

Geen beeld

- Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd.
- Zorg ervoor dat het aangesloten apparaat is ingeschakeld.
- Controleer de HDMI-kabel of de draadloze verbinding.

Wazig of onscherp beeld

- Stel de scherpstelring af.
- Pas de keystone-correctie aan.
- Controleer de projectieafstand.

Geen geluid

- Controleer het volume van zowel de projector als het aangesloten apparaat.
- Controleer of de audio-uitgang correct is ingesteld.
- Test met een ander mediabestand of een ander apparaat.



PROBLEEMOPLOSSING

Problemen met Wi-Fi- of Miracast-verbinding

- Controleer of de projector en het apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
- Start zowel de projector als het apparaat opnieuw op.
- Probeer opnieuw verbinding te maken via Miracast of AirPlay.

De afstandsbediening werkt niet

- Vervang de batterijen.
- Controleer of niets de infraroodsensor blokkeert.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de projector.



WAARSCHUWING

Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector om oogletsel te voorkomen.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of repareer het apparaat niet zelf.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (hitte, vorst) of bij langdurige blootstelling aan zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Koppel het apparaat los vóór reiniging en gebruik uitsluitend een zachte, droge doek.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.



SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Model: HUB / JAJ0081

Android-versie: 14.0

Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz

Processor: Quad-core ARM Cortex-A53

Contrastverhouding: 1000:1

Helderheid: 200 ANSI-lumen / 8000 lumen

Native resolutie: 1920 × 1080 (Full HD)

Maximaal ondersteunde resolutie: 4K

Handmatige scherpstelling

Geluidsniveau: Minder dan 25 dB

5 W DSP-stereoluidsprekers

Projectieformaat: 16 tot 51 inch

Optimale projectieafstand: 2 meter

180° draaibare projectie

Meer dan 4.000 beschikbare apps (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, enz.)

Aansluitingen: Miracast / HDMI / USB

Voldoet aan de Europese normen



www.jaj-solutions.com




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER


HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081



BESCHREIBUNG

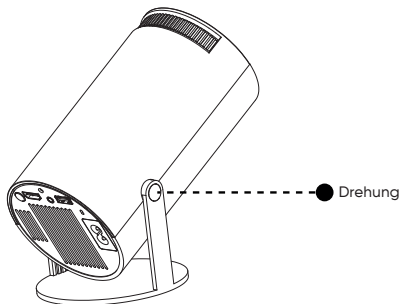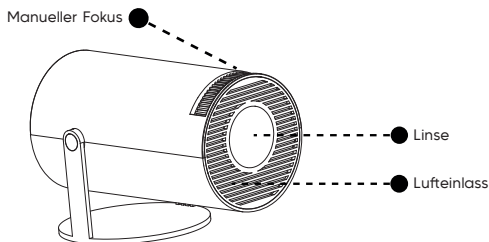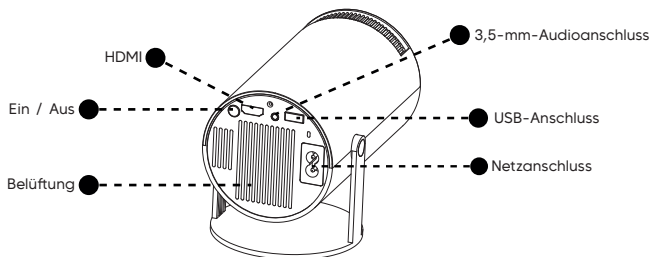


BESCHREIBUNG

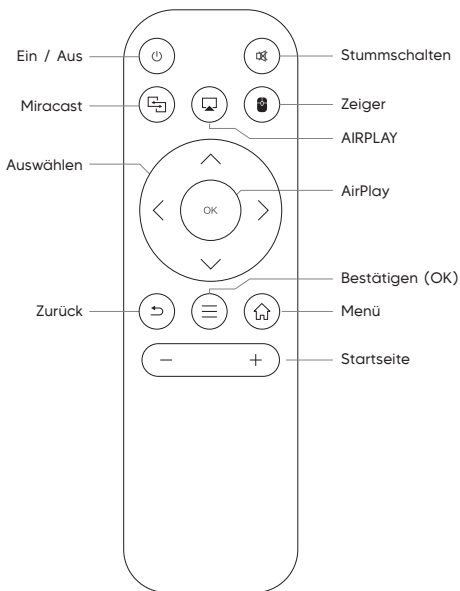

EINSTELLUNGEN


APPS

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um eine Übersicht aller installierten Anwendungen anzuzeigen.

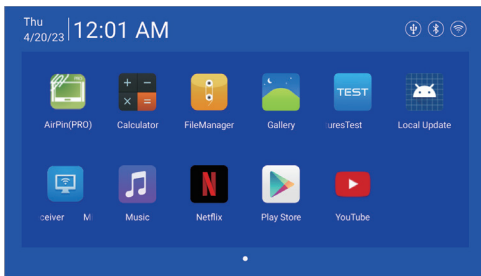

EINSTELLUNGEN


Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“, um Ihr Gerät zu konfigurieren (Netzwerk, Sprache, Audio, Video, Datum und Uhrzeit usw.).

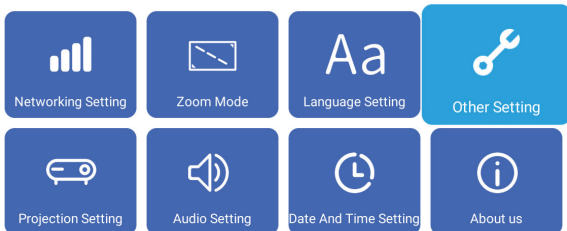

EINSTELLUNGEN


WLAN

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und geben Sie anschließend Ihr Passwort ein.

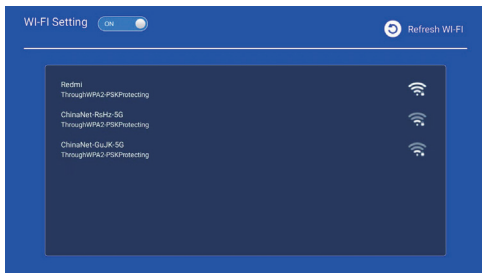

BLUETOOTH


Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, und wählen Sie es anschließend aus der Liste aus.

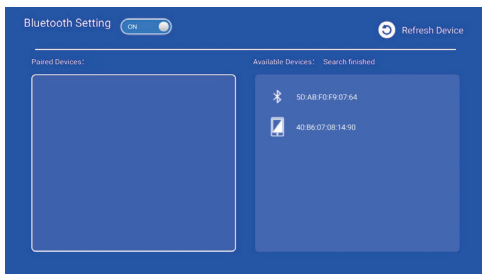

EINSTELLUNGEN


SPRACHEN

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche und die Texteingabe aus.

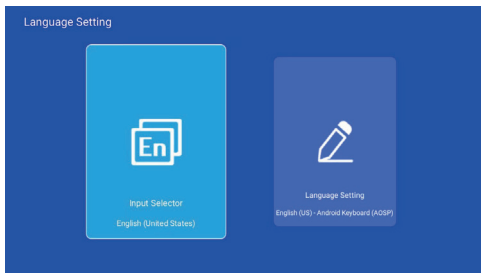

WEITERE EINSTELLUNGEN


In diesem Menü können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, Ihre Anwendungen verwalten und auf die Entwickleroptionen zugreifen.

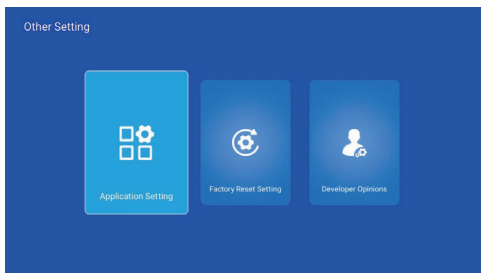

EINSTELLUNGEN


PROJEKTIONSEINSTELLUNGEN

Greifen Sie auf die Projektionseinstellungen und die Trapezkorrektur (Keystone) zu.

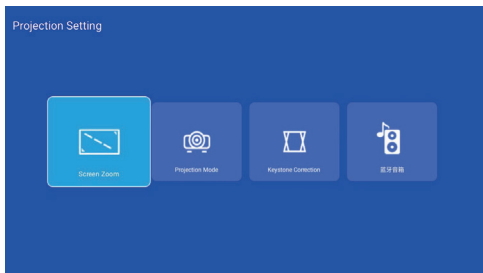

AUDIOEINSTELLUNGEN


Greifen Sie auf die Audioeinstellungen des Geräts zu.

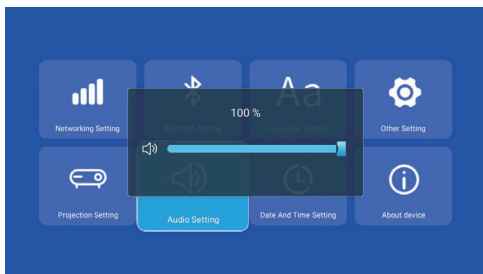

EINSTELLUNGEN


DATUMS- UND UHRZEITEINSTELLUNGEN

Greifen Sie auf die Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu.
Stellen Sie das Anzeigeformat und die Zeitzone ein.

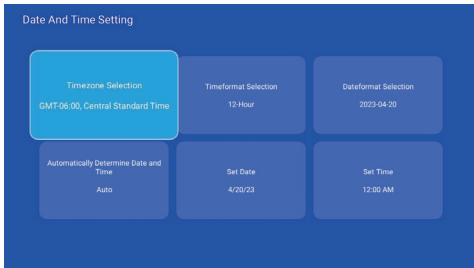

QUELLE

Wählen Sie das angeschlossene Gerät entsprechend der gewünschten Eingangsquelle aus.

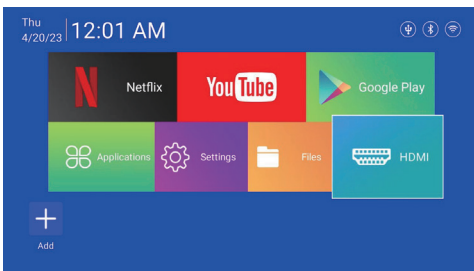



EINSTELLUNGEN

MIRACAST

Stellen Sie sicher, dass Ihr Android-Gerät (Smartphone, Tablet usw.) mit demselben WLAN-Netzwerk wie der Projektor verbunden ist.

Vorgehensweise:

Startbildschirm – Meine Apps – Miracast – Miracast-Dienst öffnen – Bildschirmspiegelung auf dem Smartphone aktivieren – Verbinden.

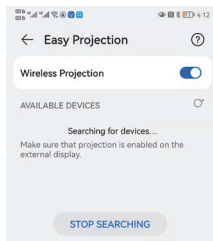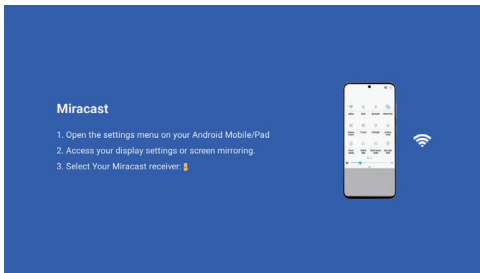



EINSTELLUNGEN

AIRPLAY

Stellen Sie sicher, dass Ihr Apple-Gerät (iPhone, iPad usw.) mit demselben WLAN-Netzwerk wie der Projektor verbunden ist.

Vorgehensweise:

Aktivieren Sie AirPlay in den Einstellungen Ihres Apple-Geräts.

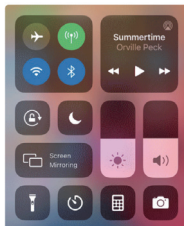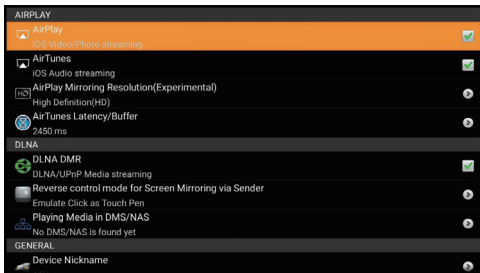

Der Projektor lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert.
- Überprüfen Sie die Fernbedienung und den Zustand der Batterien.

Kein Bild

- Überprüfen Sie, ob die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel oder die drahtlose Verbindung.

Unschärfe oder verschwommenes Bild

- Stellen Sie den Fokusring ein.
- Passen Sie die Trapezkorrektur (Keystone) an.
- Überprüfen Sie den Projektionsabstand.

Kein Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärke des Projektors und des angeschlossenen Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang korrekt konfiguriert ist.

FEHLERBEHEBUNG

- Testen Sie eine andere Mediendatei oder ein anderes Gerät.

Probleme mit der WLAN- oder Miracast-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor und das Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie den Projektor und das Gerät neu.
- Versuchen Sie erneut, die Verbindung über Miracast oder AirPlay herzustellen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Infrarotsensor nicht verdeckt ist.
- Halten Sie die Fernbedienung näher an den Projektor.



WARNUNG

Blicken Sie nicht direkt in die Linse des Projektors, um Augenschäden zu vermeiden.



NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (Hitze, Frost) oder bei längerer Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät nicht Hitzequellen aus (Heizkörper, Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts ein.
- Keinen übermäßigen Druck auf die Tasten ausüben.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.
- Vor der Reinigung das Gerät vom Strom trennen und nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (defektes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie lokale Vorschriften zur Nutzung und Entsorgung elektronischer Geräte.

SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modell: HUB / JAJ0081

Android-Version: 14.0

WLAN: 2,4 GHz + 5 GHz

Prozessor: Quad-Core ARM Cortex-A53

Kontrastverhältnis: 1000:1

Helligkeit: 200 ANSI-Lumen / 8000 Lumen

Native Auflösung: 1920 × 1080 (Full HD)

Maximal unterstützte Auflösung: 4K

Manueller Fokus

Geräuschpegel: Unter 25 dB

5-W-DSP-Stereolautsprecher

Projektionsgröße: 16 bis 51 Zoll

Optimale Projektionsentfernung: 2 Meter

180° schwenkbare Projektion

Über 4.000 verfügbare Apps (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV usw.)

Anschlüsse: Miracast / HDMI / USB

Entspricht den europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE

MANUFACTURER

HUAYONGKANG INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO. LTD
5TH FLOOR, BUILDING G, CONCEPT SPACE,
NO. 32 HUIMIN 1ST ROAD, GUANLAN,
LONGHUA, SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : HY300 / JAJ0081